

Montage-Anleitung

Kräuter- und Pflanzenleiter für Fenster/Wand
zum Verkleben oder Schrauben



Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes mit aushändigen!

MONTAGE A VARIANTE

Seite 3 - 4
Montage waagrecht
oder senkrecht
von innen am
Fensterflügel

Hinweis:





Mindestbreite Fensterflügel:
ca. 70,5 cm

Maximalbreite Fensterflügel:
ca. 109,5 cm

Maximalbelastung:
ca. 1 kg je Pflanztopf

Achtung!

Die Kräuter- und Pflanzenleiter ist
nur für den Innenbereich geeignet.

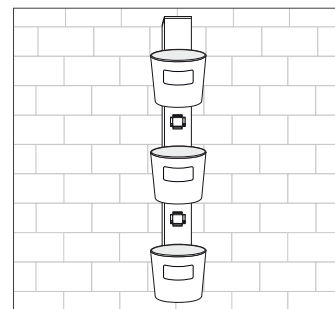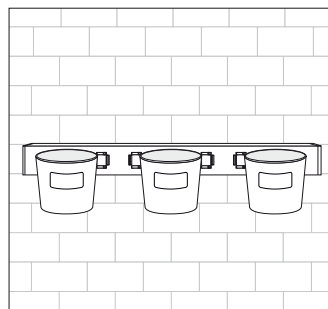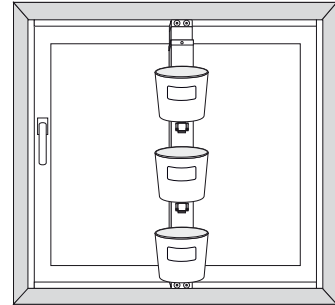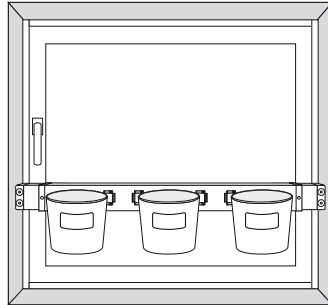

MONTAGE B VARIANTE

Seite 5 - 6
Montage waagrecht
oder senkrecht
an der Wand



Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahren für den Benutzer oder Sachschäden am Produkt entstehen.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Kräuter- und Pflanzenleiter darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (Montage am vorhandenen Fensterflügel oder an der Wand) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus, können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet die hecht international GmbH nicht.

Hinweis:

Bitten Sie bei der Montage gegebenenfalls eine weitere Person um Mithilfe.

Reinigungshinweis:

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein Staubtuch oder ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel.

Entsorgungshinweis:

Denken Sie an den Umweltschutz.

Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Auskünfte über Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.



Sicherheitshinweise:

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten!
Erstikungsgefahr!



Achtung!

Kunststoffteile nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

hecht international GmbH


Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
GERMANY
www.hecht-international.com

Service

+49 (0)9805 93331981


Hinweis:

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

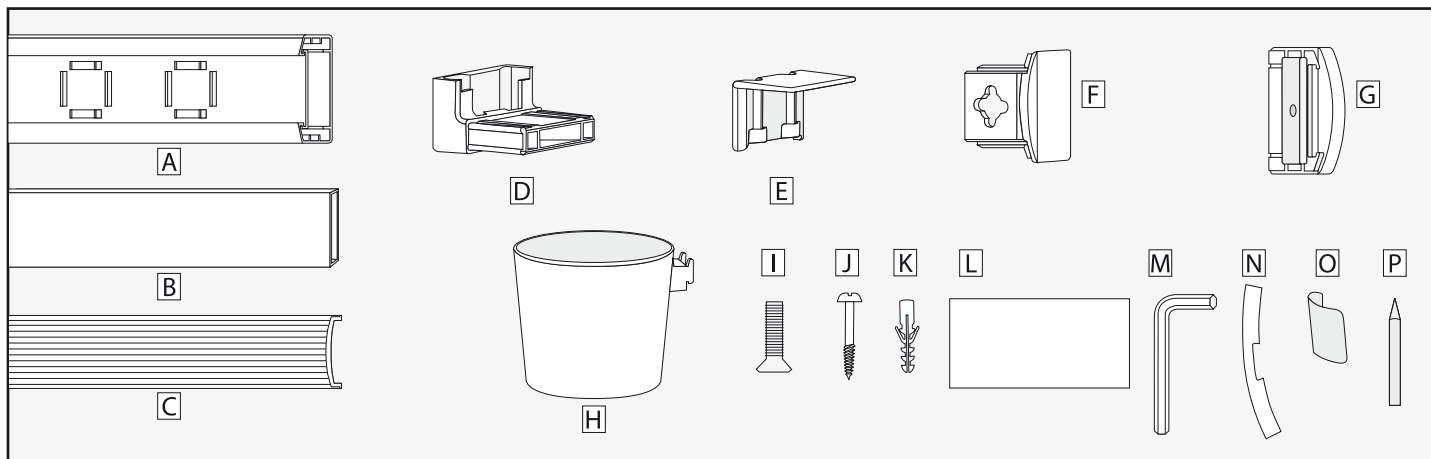

Inhalt:

Bezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
A Mittelprofil	1 x	00631-0001
B Profil links/rechts	2 x	00631-0002
C Abdeckprofil	1 x	00631-0003
D Winkel	2 x	0010-0009
E Klemmhaken	2 x	0010-0008
F Wandhalterung	2 x	0010-0004
G Abdeckkappe links/rechts	2 x	0010-0005
H Pflanztopf	3 x	0010-0006
I Schraube M5 x 20	4 x	N-0018
J Schraube 5 x 40	2 x	N-0028
K Dübel	2 x	S-0020
L EVA-Pad	2 x	0010-0007
M Innensechskantschlüssel	1 x	W-0006
N Schablone	1 x	0010-0011
O Kreidefolie	3 x	0010-0010
P Kreide	1 x	S-0043

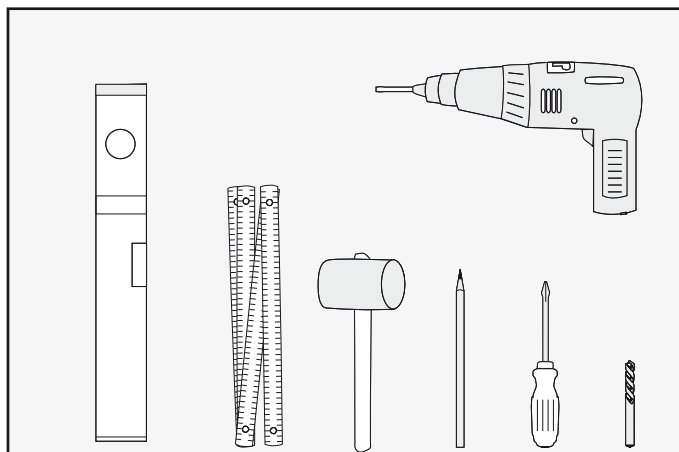

Benötigtes Werkzeug:



- Wasserwaage
- Zollstock
- Gummihammer
- Bleistift
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Steinbohrer 8mm
- Bohrmaschine

Legende:




Für Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer bereit halten.

Beispiel: Klemmhaken 0 0 0 **10** - 000 **8**
Bestellnummer


Hinweis: Der Fensterflügel muss mind. ca. 70,5 cm breit oder hoch sein, um die Kräuter- und Pflanzenleiter befestigen zu können. Das Fenster kann nach der Montage ganz normal geöffnet und geschlossen werden. Passend für eine Falzbreite von ca. 9 – 21 mm. Die Teleskopmöglichkeit besteht nur bei Fenstermontage. Für Doppelflügel Fenster nur bedingt geeignet. Diese können nach der horizontalen Montage nicht mehr geöffnet werden. Für Fenster mit extrem dicken Dichtungen nur bedingt geeignet. Aufgrund der Vielzahl verschiedener Fenstertypen, kann eine Befestigung nicht immer garantiert werden.

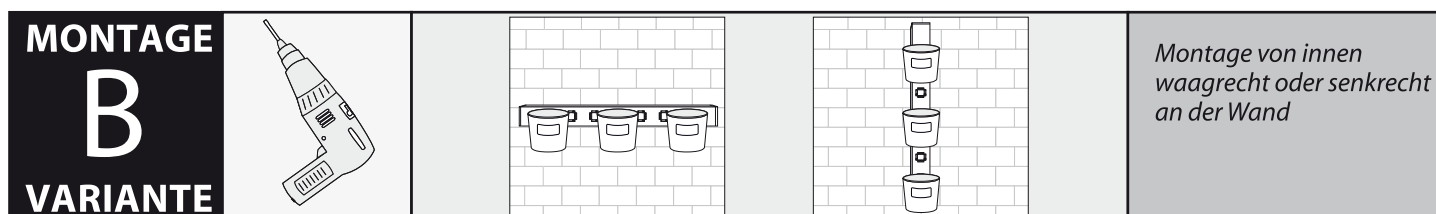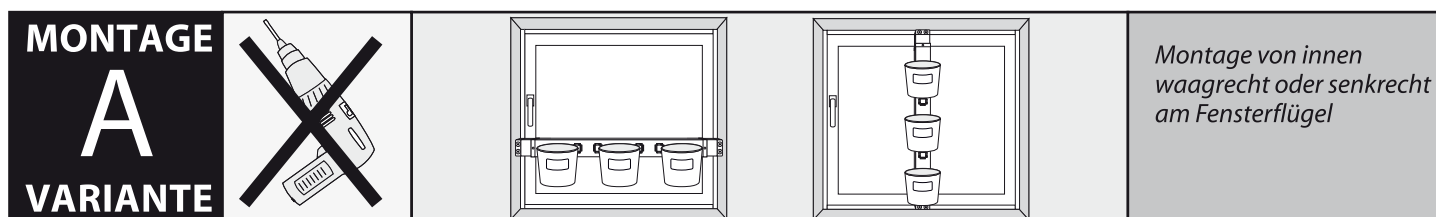


MONTAGE A VARIANTE

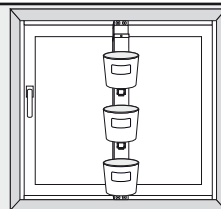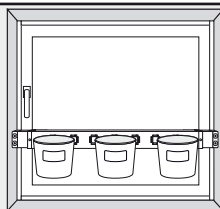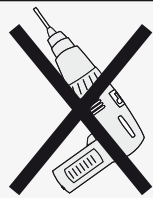


Montagebeispiel
von innen
waagrecht
am Fensterflügel

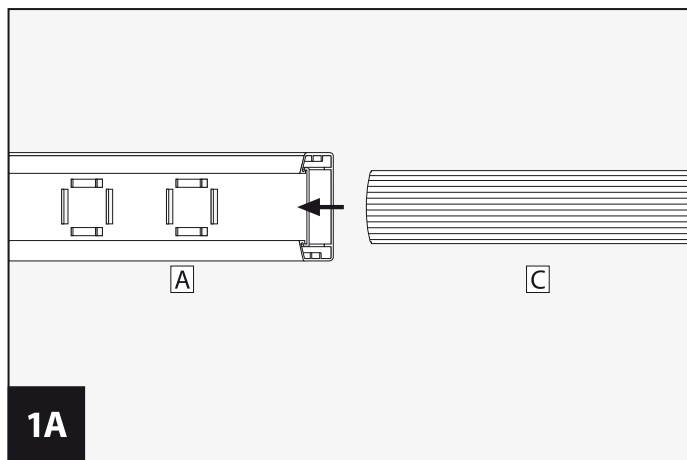


Abdeckprofil **C** in das Mittelprofil **A** einschieben.

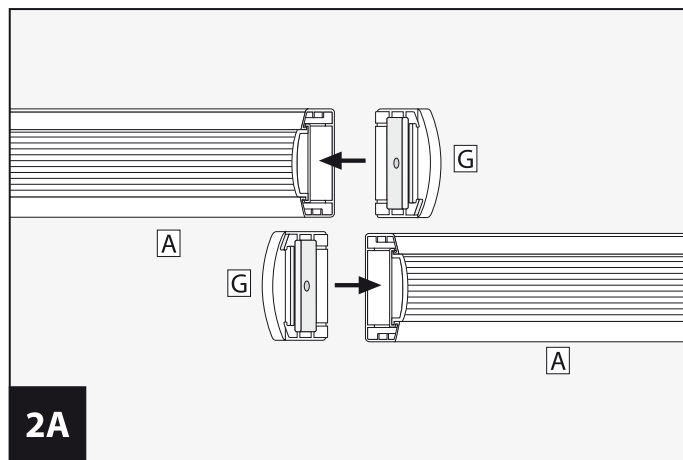


Abdeckkappen **G** links und rechts auf das Mittelprofil aufstecken.

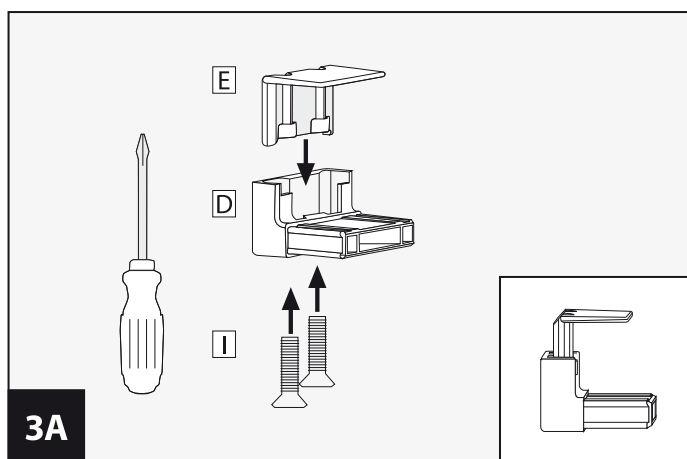


Klemmhaken **E** in Winkel **D** einsetzen und mit Schrauben **I** leicht fixieren.

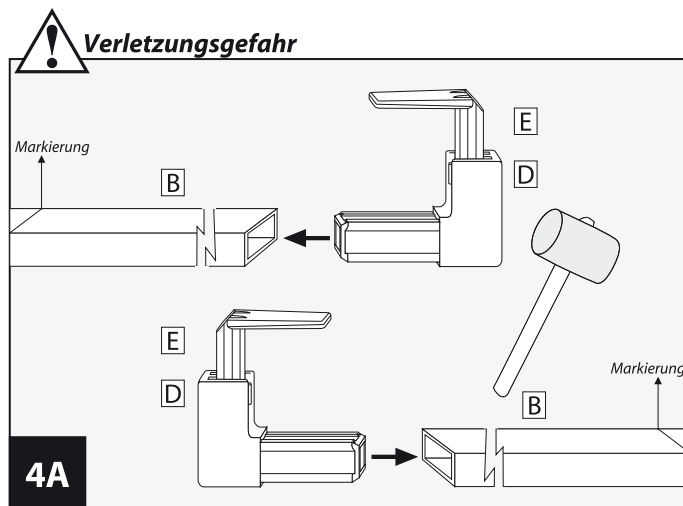



Jeweils einen Winkel **D** inkl. Klemmhaken **E** auf das Ende der Profile **B** aufstecken, die zur Markierung am weitesten entfernt liegen.

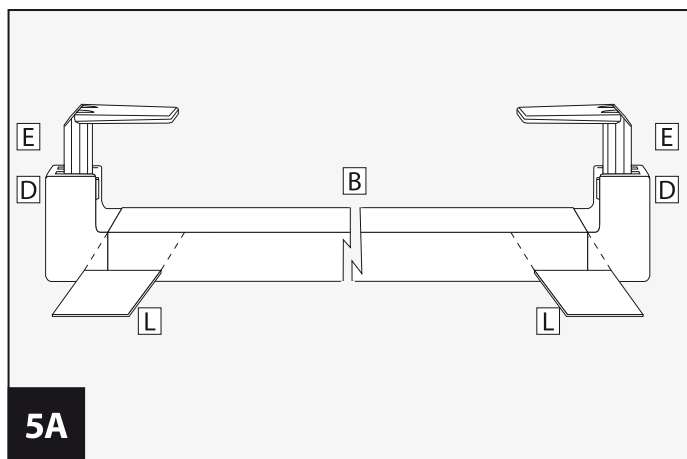

EVA-Pads **L** auf die Innenseiten der beiden Profile **B**, welche zum Fenster zeigen, bündig mit Außenkante aufkleben.


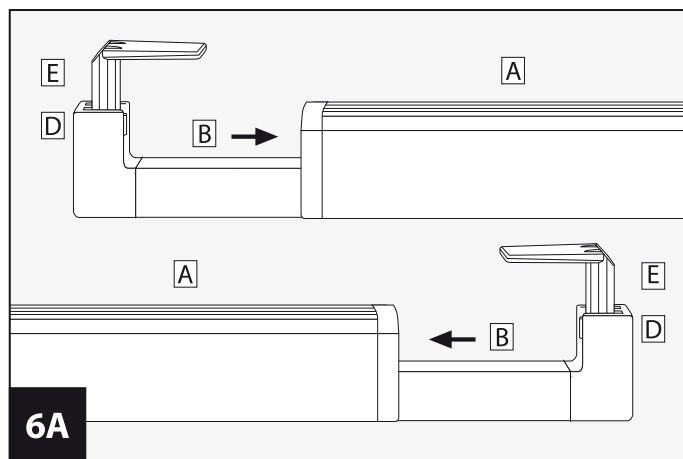


Fertig vorbereitete Profile **B** links und rechts in das Mittelprofil **A** einsetzen. **Achtung:** Klemmhaken zeigen in Richtung Wölbung des Mittelprofils **A**.

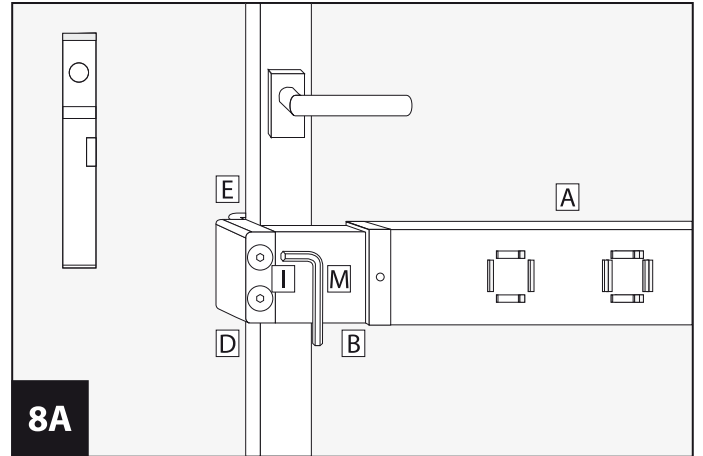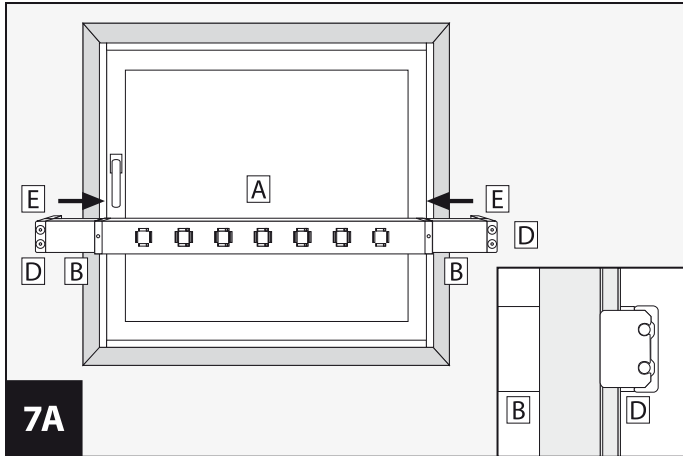



Kräuter- und Pflanzenleiter an Fensterrahmen anhalten, waagrecht ausziehen (jedoch max. bis zur Markierung der Profile **B**) und beide Klemmhaken **E** über Rahmenfalz schieben. **Achtung:** Position der Kräuter- und Pflanzenleiter so wählen, dass die Funktion des Fenstergriffes nicht beeinträchtigt wird.

Kräuter- und Pflanzenleiter durch Festziehen der Schrauben **I** am Fensterrahmen festklemmen. **Achtung:** Achten Sie auf einen waagrechten Sitz der Kräuter- und Pflanzenleiter. Nehmen Sie gegebenenfalls eine Wasserwaage zur Hilfe.

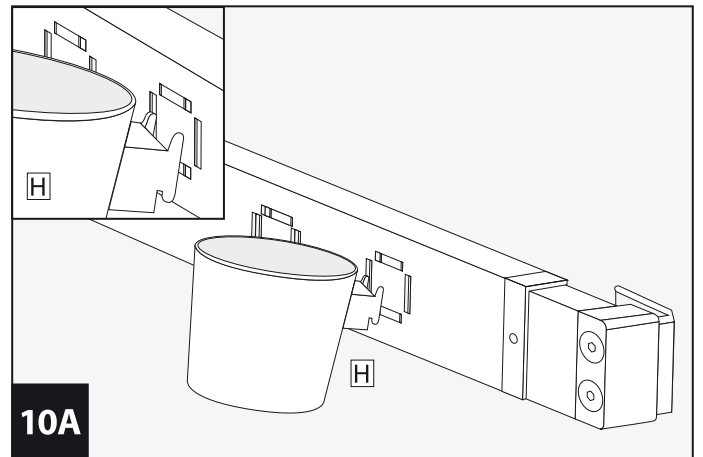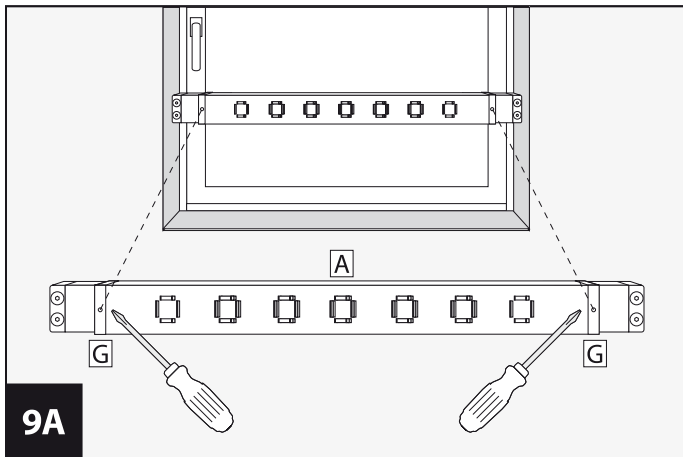

Mittelprofil **A** mittig ausrichten und mit den in den Abdeckkappen **G** vormontierten Madenschrauben fixieren.




Pflanztopf **H** schräg nach oben in die Aussparungen von Mittelprofil **A** einsetzen und mit leichtem Druck nach unten durch Einrasten fixieren.

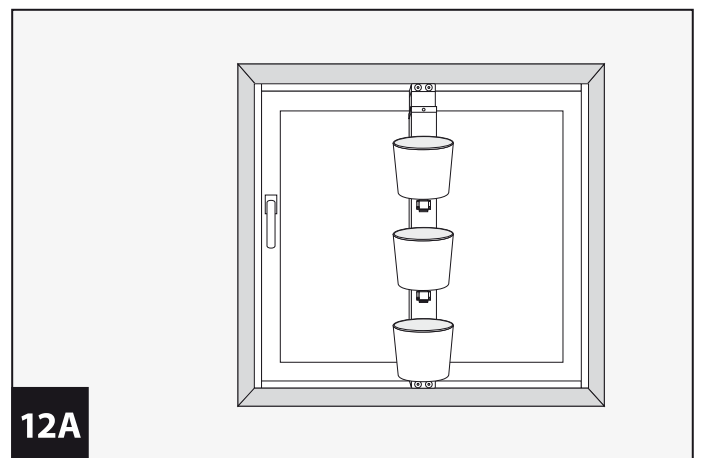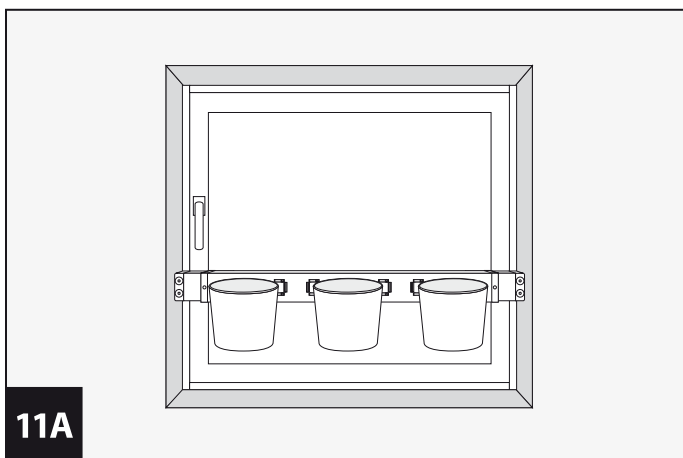


Gesamtansicht der Montage waagrecht an Fenster.

Gesamtansicht der Montage senkrecht an Fenster.

MONTAGE B VARIANTE

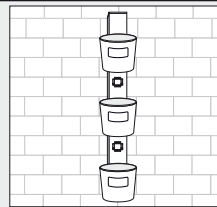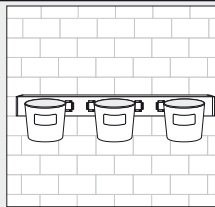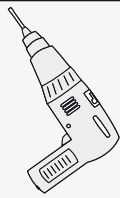


Montagebeispiel
von innen
waagrecht
an der Wand

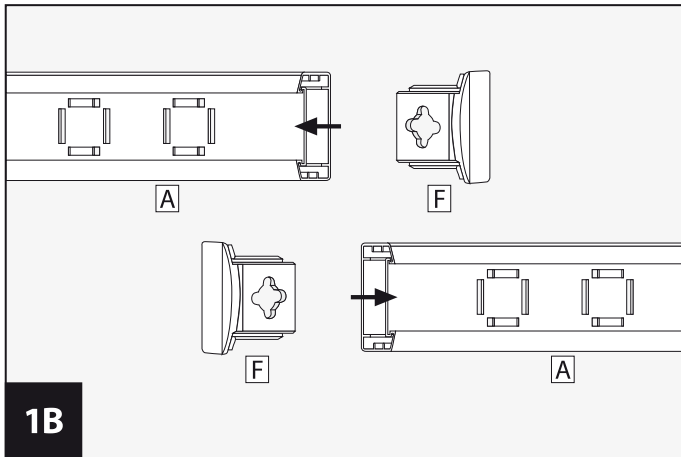


1B

Wandhalterung **F** links und rechts in das Mittelprofil **A** einsetzen. **Achtung!** Das Abdeckprofil **C** ist bei der Wandmontage nicht notwendig.

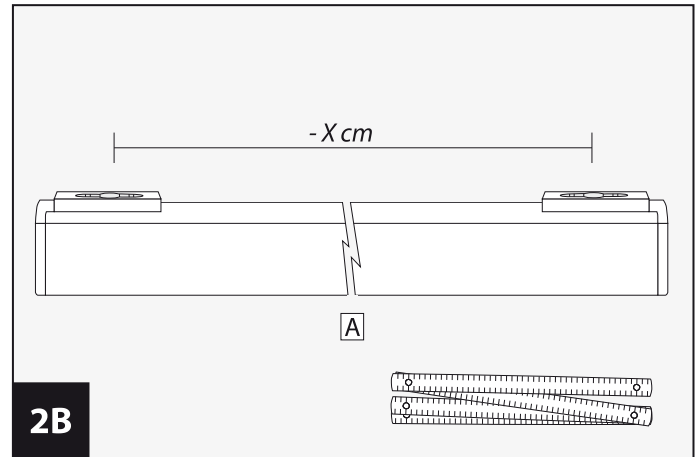


2B

Genauen Lochabstand der Wandhalterung **F** messen.

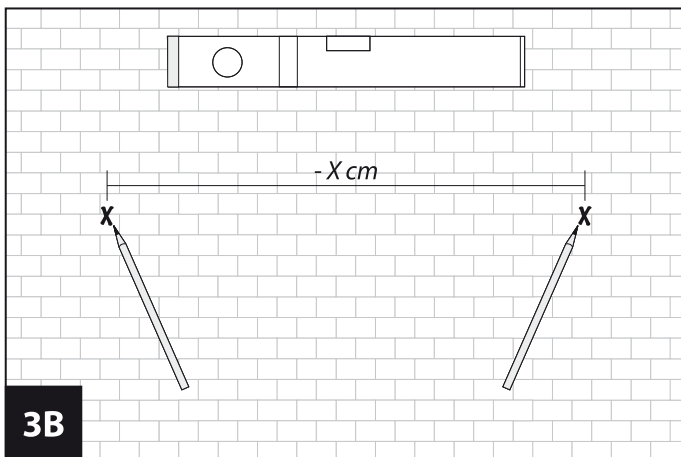


3B

Lochabstand der Wandhalterungen **F** Mauerwerk übertragen. **Achtung!** Achten Sie auf eine waagerechte Montage. Nehmen Sie gegebenenfalls eine Wasserwaage zu Hilfe.

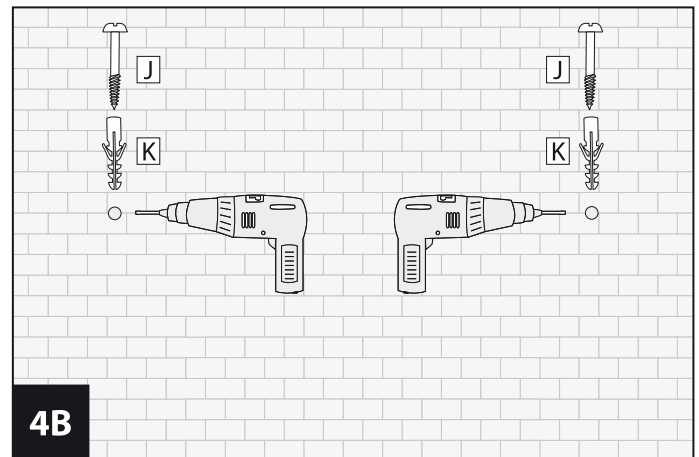


4B

Übertragene Positionen der Schraublöcher mit 8 mm Steinbohrer vorbohren. Dübel **K** einsetzen und Schrauben **J** eindrehen. **Achtung:** Schrauben **J** um ca. 3 mm herausstehen lassen.

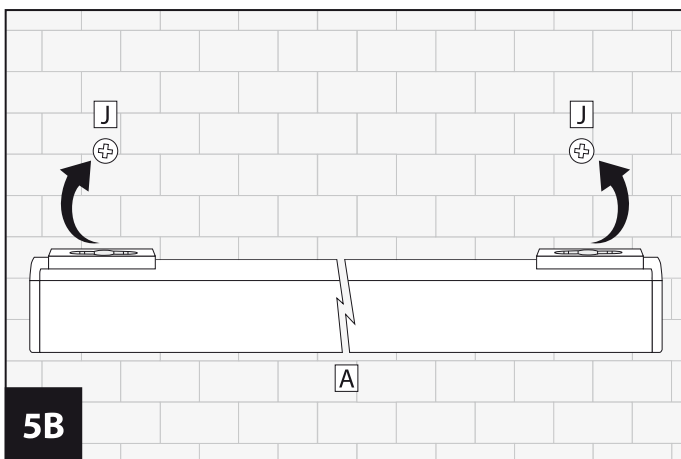

5B


Kräuter- und Pflanzenleiter auf die Schrauben **J** einhängen und auf festen Sitz prüfen. Gegebenenfalls Schrauben **J** weiter eindrehen.

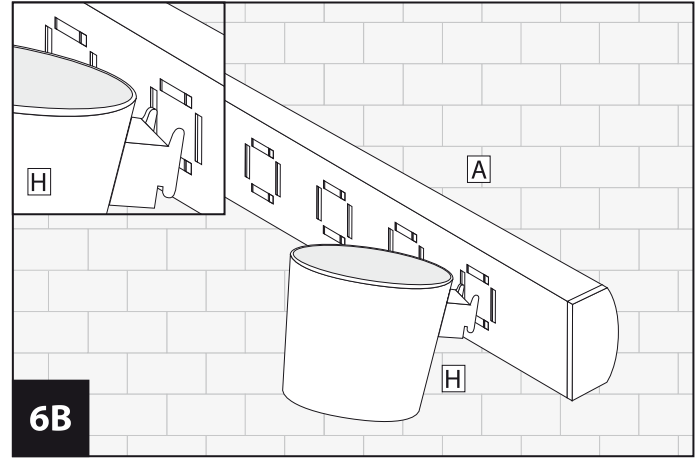


6B

Pflanztopf **H** schräg nach oben in die Aussparungen von Mittelprofil **A** einsetzen und mit leichtem Druck nach unten durch Einrasten fixieren.


Pflanztöpfe beschriften

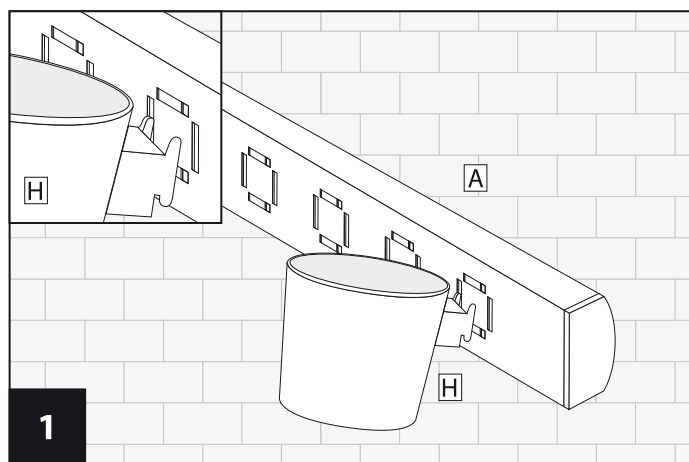


1 Pflanztöpfe **H** durch leichten Druck nach oben lösen und schräg nach oben herausnehmen.

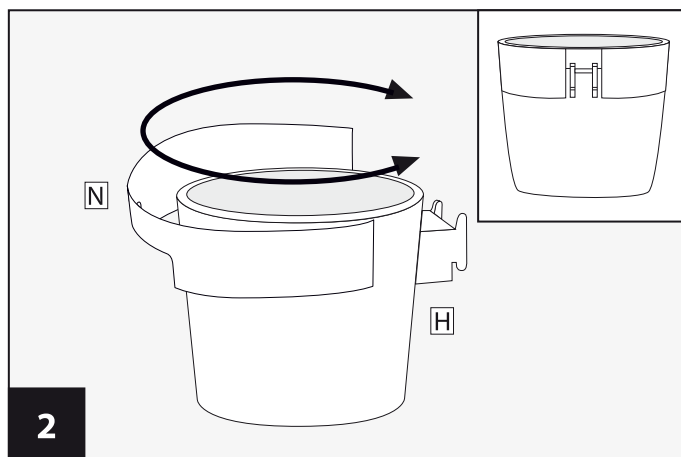

2 Schablone **N** bündig mit Oberkante um den Pflanztopf **H** legen. Die beiden Enden der Schablone **N** liegen dabei jeweils links und rechts an der Einhängenvorrichtung an. **Tipp:** Fixieren Sie die Schablone **N** mit Hilfe von Klebeband gegen Verrutschen.

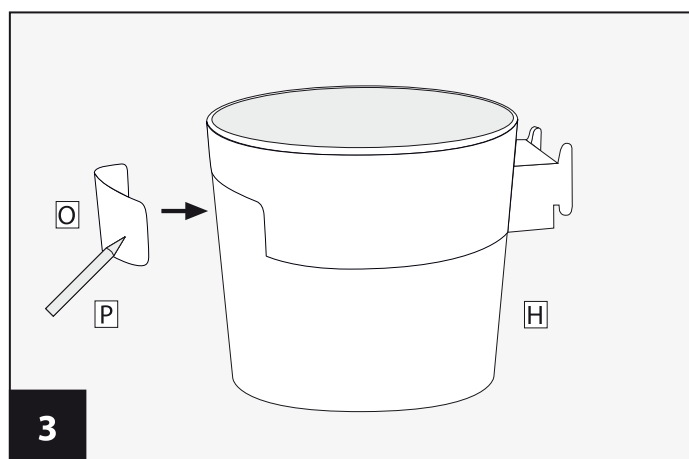

3 Kreidefolie **O** gemäß Schablone **N** aufkleben und nach Wunsch mit der Kreide **P** beschriften. Schablone wieder abnehmen.

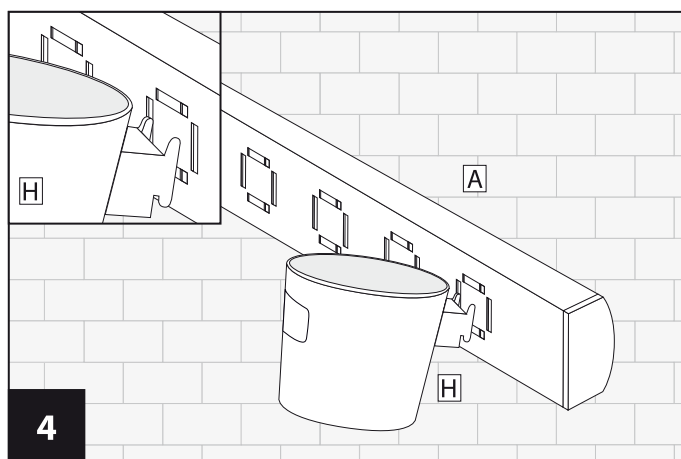

4 Pflanztöpfe **H** schräg nach oben in die Aussparungen von Mittelprofil **A** einsetzen und mit leichtem Druck nach unten durch Einrasten fixieren.