Montage-Anleitung

Insektenschutz für Fenster Slim



Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen! Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes mit aushändigen! mit Aufbauvideo im Web unter: mit Aufbauvideo im Web unter:

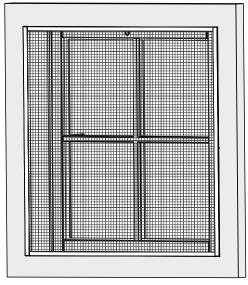


Abb. ähnlich



Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahren für den Benutzer oder Sachschäden am Produkt entstehen.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.





Sicherheitshinweise:

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr!

Gehen Sie mit dem Cuttermesser vorsichtig um! Verletzungsgefahr!

Nicht gegen den Insektenschutzrahmen lehnen, der Bausatz kann sich bei starkem Gegendruck wieder lösen. Absturzgefahr!



Achtung!

Gewebe sowie alle Kunststoffteile nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

Hinweis:

Bitten Sie bei der Montage gegebenenfalls eine weitere Person um Mithilfe.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur für den bestimmungsgemäßen nicht gewerblichen Gebrauch (Montage an den vorhandenen Fensterrahmen) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Reinigungshinweis:

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel. Das Gewebe können Sie mit einem Staubsauger (Bürstenaufsatz) oder Handbesen von Staub befreien.

Falls Sie den Schutzrahmen (z. B. im Winter) nicht verwenden möchten, kann er ohne Probleme abgenommen werden. Dazu entfernen Sie die Absturzsicherung (Schraube lösen) und ziehen die Federn vom Fensterrahmen ab.

Service:

Hotline: 0180 – 500 79 92

(14 Cent/Min inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min inkl. MwSt. aus Mobilfunknetzen.)

Web: www.hecht-international.com

Aufbauanleitung als Video:

www.hecht-international.com im Servicebereich

Entsorgungshinweis:

Denken Sie an den Umweltschutz.

Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem.


Auskünfte über Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

hecht international GmbH

Im Herrmannshof 10 91595 Burgoberbach www.hecht-international.com

Hinweis:

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Aktuellste Version als PDF Download im Servicebereich unter www.hecht-international.com

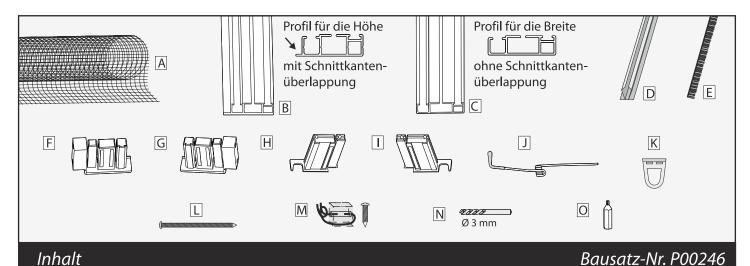

mman		
Bezeichnung (Innenansicht)	Anzahl	Teile-Nr.
A Gewebe	1 x	S -00 71
B Profil für die Höhe	2 x	00 246 -000 1
(mit Schnittkantenüberlappung)		
C Profil für die Breite	2 x	00 246 -000 2
D Klemmleiste	4 x	S -00 17
E Bürstendichtung	1 x	S -000 2
F Verbinder inkl. Bohrschablone		
für Profil für die Höhe oben		
rechts/unten links	2 x	00 246 -000 5
G Verbinder inkl. Bohrschablone		
für Profil für die Höhe oben		
links/unten rechts	2 x	00 246 -000 6
H Verbinder für Profil für		
die Breite links/rechts	2 x	00 246 -000 3
■ Verbinder f ür Profil f ür		
die Breite links/rechts	2 x	00 246 -000 4
J Befestigungsfeder	8 x	S -00 70
K Handgriff	1 x	S -000 7
L Linsenkopfschraube Torx	8 x	N -0 142
M Sicherheitsschnur mit	1 x	S -000 6
Kunststoffgleiter und Schraube		
N Bohrer, Ø 3 mm	1 x	W -000 1
O Bit Torx	1 x	W -00 11

Legende:


Für Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer oder den Teilebuchstaben bereit halten.

Beispiel: Handgriff | S - 000 | 7 | oder Handgriff | K |


Referenznummer

Hinweis:

Der fertige Bausatz liegt **von außen** auf dem vorhandenen Fensterrahmen auf. Auflagefläche umlaufend ca. 1,2 cm. Mindestabstand zwischen Fenster und Rollladen/Jalousie ca. 1,1 cm.

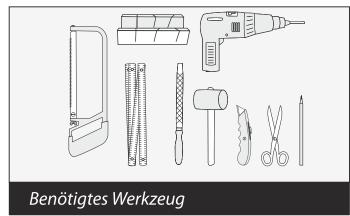

- Metallsäge
 - Zollstock
- Metallfeile
- Gummihammer
- Schere
- Bleistift
- Gehrungslade
- Bohrmaschine/Akkuschrauber

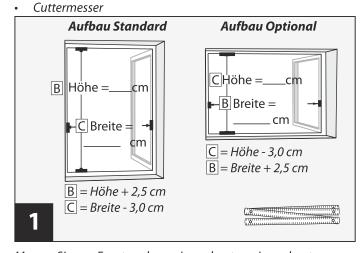


Messen Sie von Fensterrahmen Innenkante zu Innenkante (lichtes Maß) und notieren sich das Ergebnis Achtung: Bei abgeschrägten Fensterrahmen jeweils die äußerste Rahmenkante messen.


Hinweis Optional: Sollte Ihr Fenster breiter sein als das Profil für die Breite C, so können die Profile für die Höhe B und die Profile für die Breite C auch getauscht werden. Somit wird das Profil für die Höhe B zum Profil für die Breite und das Profil für die Breite C wird zum Profil für die Höhe.

ACHTUNG!


Durch Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen kann sich zwischen Fensterrahmen und Insektenschutzrahmen Kondensat (Schwitzwasser) bilden. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung bzw. trocknen Sie diese Stellen um Schäden am Produkt und/oder Fenster bzw. Türrahmen zu vermeiden. Achtung! Durch starke Witterungseinflüsse (z. B. Hitze, UV-Strahlung) auf Insektenschutz- und Fensterrahmen (z. B. Südseite) können in Einzelfällen leichte Verfärbungen am Produkt und/oder Fenster bzw. Türrahmen auftreten.

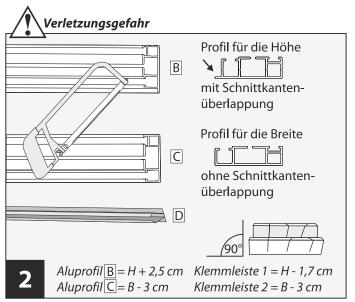


Beispiel: Profile nach Bedarf kürzen: H 100 cm x B 80 cm 1. Aluprofile für die Höhe \boxed{B} kürzen: H+2,5 cm =>102,5 cm 2. Aluprofile für die Breite \boxed{C} kürzen: B-3 cm =>77,0 cm 3. Klemmleisten \boxed{D} für \boxed{B} kürzen: H-1,7 cm =>98,3 cm 4. Klemmleisten \boxed{D} für \boxed{C} kürzen: B-3 cm =>77,0 cm

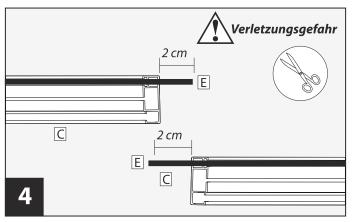


Optional zu Schritt 5 und 6: Um alle vier Ecken mit der Bürstendichtung E abzudecken, lassen Sie die Bürstendichtung E an den Profilen für die Breite C links und rechts jeweils 2 cm länger.

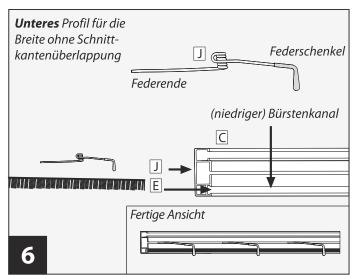


Achtung: Wir empfehlen, die Federn wie folgt zu verteilen: bis Breite = 80 cm: 2 Federn oben, 3 Federn unten ab Breite = 81 cm: 2 Federn oben, 4 Federn unten

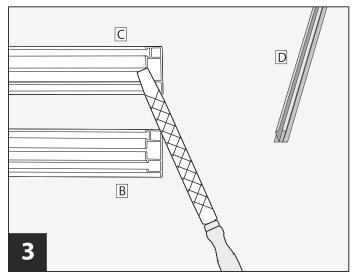


Schnittkanten entgraten.

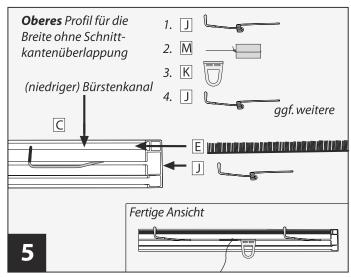

Achtung: Wir empfehlen, die Federn wie folgt zu verteilen: bis Breite = 80 cm: 2 Federn oben, 3 Federn unten ab Breite = 81 cm: 2 Federn oben, 4 Federn unten

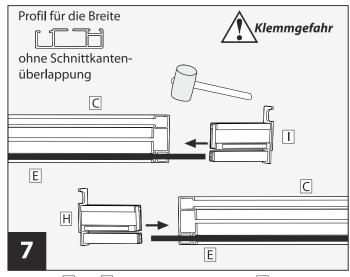


Verbinder \square *und* \square *in die Profile für die Breite* \square *einschlagen.*

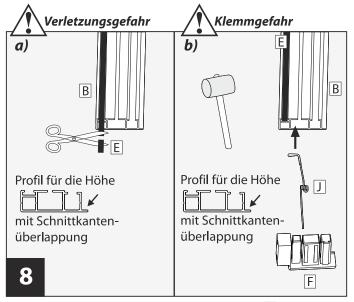


a) Bürstendichtung \boxed{E} in die Profile für die Höhe \boxed{B} einziehen und kürzen.

b) Je 1 x Befestigungsfeder J und Verbinder inkl. Bohrschablone F und G in die Profile für die Höhe B einsetzen. **Hinweis:** Befestigungsfedern J jeweils bis zur Mitte der Profile für die Höhe B einziehen.

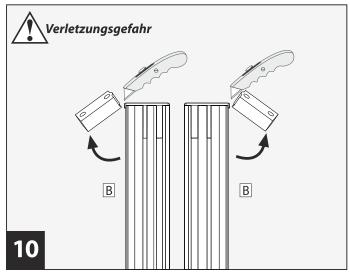


Bohrschablonen mit Cuttermesser entfernen.

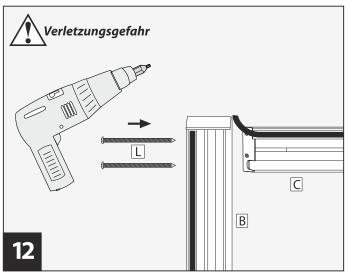


Profile für die Höhe $\boxed{\mathbb{B}}$ mit Profilen für die Breite $\boxed{\mathbb{C}}$ oben und unten mittels der Schrauben $\boxed{\mathbb{L}}$ verschrauben.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben im Wechsel gleichmäßig an. Die Schrauben **nur handfest** anziehen. **Bei Verwendung eines Akkuschraubers den Drehmoment reduzieren.**

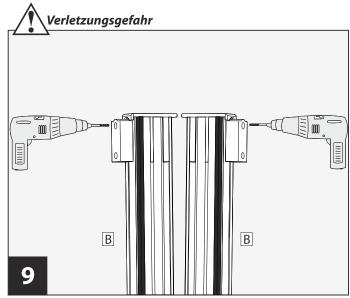


Profile für die Höhe B mit Hilfe der Bohrschablonen seitlich jeweils oben und unten **komplett durchbohren.**


Hinweis: Legen Sie den Bohrer so in die Bohrmaschine ein, dass dieser in der Länge komplett quer durch die Profile inkl. Bohrschablone passt.

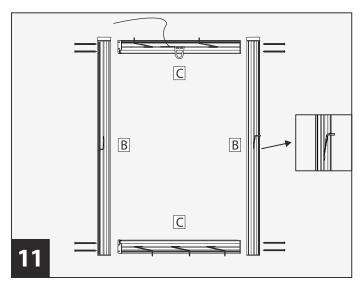


Rahmenvoransicht

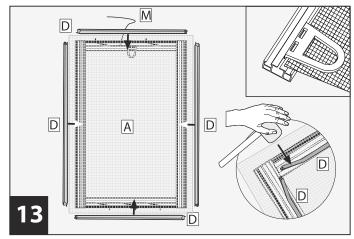


Gewebe A lose auf den Alurahmen auflegen und Klemmleisten D jeweils gegenüberliegend eindrücken. Achtung! Klemmleisten D nicht einschlagen BESCHÄDIGUNGSGEFAHR des Gewebes (siehe Info FAQ). Manuelles Spannen per Hand ist nicht erforderlich! Achtung! Das Gewebe A liegt unter dem Handgriff. Führen Sie die Sicherheitsschnur M nach außen vom Rahmen weg.

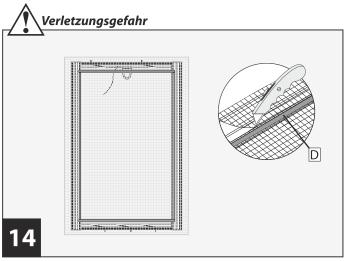


Überstehendes Gewebe kürzen. **Achtung:** Gewebe wird bei Abrutschen des Cuttermessers beschädigt!

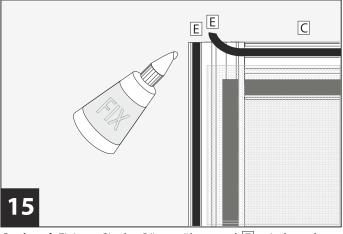


Optional: Fixieren Sie den Bürstenüberstand $\[\]$ mit doppelseitigem Klebeband oder Klebstoff (Klebeband und Klebstoff nicht im Lieferumfang enthalten).

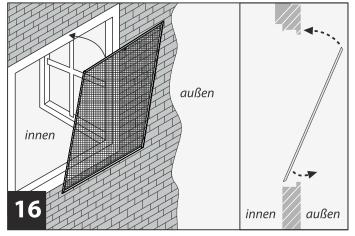

Fliegengitterrahmen von außen an den Fensterrahmen halten. **HINWEIS:** Aluprofile müssen **außen** am Fensterrahmen anliegen. Auflagefläche umlaufend ca. 1,2 cm.

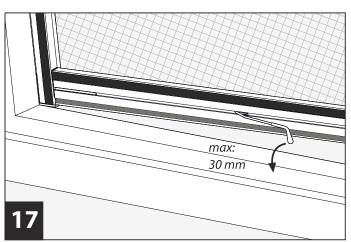


Die Befestigungsfedern J über den Fensterrahmen ziehen, um den Insektenschutzrahmen zu befestigen (siehe auch Abb. 18). Achtung: Montage der Befestigungsfedern kann zur Beschädigung der Dichtungsgummis führen. Hierfür wird vom Hersteller keine Haftung übernommen (Siehe auch "Häufige Fragen").

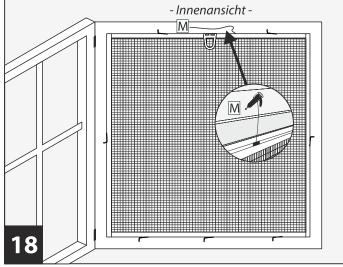

Zur Absturzsicherung die Sicherheitsschnur mit Kunststoffgleiter $\boxed{\mathbb{M}}$ an Fensterbeschlägen, Vorhangstangen oder mittels Schraube am Fensterrahmen anbringen.

Achtung: Durch Anbringung der Sicherheitsschnur mit Schrauben aller Art, wird der Fensterrahmen/-flügel beschädigt!

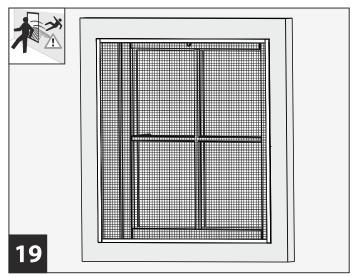

Gesamtansicht von außen.

Häufige Fragen

Muss ich mein Insektenschutzfenster selbst zuschneiden?	Ja. Es handelt sich um einen Bausatz, welcher auf die gewünschte Größe angepasst werden kann.
Welches Werkzeug benötige ich zur Montage des Insektenschutzfensters?	Sie benötigen eine Metallsäge, Zollstock, Metallfeile, Gummihammer, Cuttermesser, Gehrungslade, Schere, Bleistift, Bohrmaschine/Akkuschrauber.
Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehör?	Ja. Alle benötigten Teile zur Montage sind im Lieferum- fang enthalten.
Wie lange benötige ich für eine Montage des Insektenschutzfensters?	Die Montage des Bausatzes nimmt in etwa 60 Minuten in Anspruch.
Gibt es eine Mindestgröße des Insektenschutzfensters?	Nein. Der Bausatz kann auf ein beliebiges Maß gekürzt werden.
Welche Farbe hat das Insektenschutzgitter (Gaze)?	Das engmaschige Gewebe hat die Farbe schwarz. Schwarzes Gewebe bietet eine bessere Durch- sicht und ist weniger auffällig als weißes Gewebe.
Kann auch ein anderes Gewebe verbaut werden?	Ja. Es können auch Edelstahlgewebe oder Aluminiumge- webe verbaut werden. Diese erhalten Sie im Fachhandel. Gegebenenfalls ist dazu weiteres Werkzeug zur Montage notwendig.
Von wo bis wo muss ich messen?	Gemessen wird von Fensterinnenkante zu Fensterinnen- kante. In unserem Video, sowie in unserer Montageanlei- tung in Schritt 1 wird dieser Vorgang gut erläutert. Achtung: Bei abgeschrägten Fensterrahmen immer von der äußeren Kante aus messen.
Wozu dient die Sicherheitsschnur mit Kunststoffgleiter?	Die Schnur sichert den Insektenschutzrahmen vor dem Absturz, z.B. bei Unwetter.
Mit welchen Hilfsmitteln kann ich die Klemmleisten eindrücken?	Verwenden Sie zum Eindrücken der Klemmleisten z. B. den Stiel oder den Kopf eines Hammers, den Handgriff eines Schraubendrehers oder ähnlichem Werkzeug mit genügend breiter Auflage. Alternativ drücken Sie die Klemmleisten mit dem Daumen ein. ACHTUNG! Die Klemmleisten dürfen nicht eingeschlagen werden BESCHÄDIGUNGSGEFAHR des Gewebes.

Die Befestigungsfedern lassen sich nicht richtig greifen. Wie bekomme ich die Befestigungsfedern trotzdem über den Fensterrahmen gezogen?	Verwenden Sie hierzu ein hakenförmiges Hilfswerkzeug (z.B. Felgen/Radkappen-Abziehhaken, etc.), einen gebogenen Draht oder eine Zange.
Die Befestigungsfedern lassen sich schwer in die Profile einziehen. Was kann ich dagegen tun?	Halten Sie die gummierte Seite der Feder auf gleicher Höhe wie den Kanal in den die Befestigungsfeder eingezogen wird und heben den Federschenkel leicht an, somit verringert sich der Widerstand beim Einziehen.
Können Einzelteile zusätzlich nachbestellt werden?	Nein, zusätzliche Einzelteile können leider nicht nachbestellt werden.
Kann das Insekentschutz-Fenster auch im Winter montiert bleiben?	Ja. Das Produkt besteht aus wetterfesten Materialien und kann daher auch im Winter montiert bleiben. Wir empfehlen das Fenster jedoch im Winter abzuhängen und entsprechend einzulagern.
Die Verbinder passen nicht in die Profile. Woran liegt das?	Achten Sie vor dem Einschlagen der Verbinder auf die richtigen Profile. Das Profil für die Höhe hat eine zusätzliche Schnittkantenüberlappung.
Die Befestigungsfedern drücken zu stark auf das Dichtungsgummi des Fensers. Was kann ich dagegen tun?	Versetzen Sie gelegentlich die Befestigungsfedern ein Stück nach links oder rechts um die Dichtungsgummis an den bisherigen Stellen zu entlasten.
Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?	Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter 0180/5007992 (14 Cent/Min inkl. MwSt aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min inkl. MwSt aus Mobilfunknetzen.) Zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch über unser Supportformular unter www.hecht-interntational.com/support eine Nachricht senden.



Produktpass

Produktpass		
Produkt:	Insektenschutz für Fenster Slim	
Produktnummer:	P00246	
Versionsnummer:	V2/2016-10069	
gekauft bei:		
gekauft am:		
Kontaktdaten:	hecht international GmbH Im Herrmannshof 10 91595 Burgoberbach	

0180/5007992 (0,14 Euro/Min. inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min. inkl. MwSt.)

www.hecht-international.com

Bewahren Sie für spätere Fragen/Reklamationen diesen Produktpass sorgfältig auf!

