

Montage-Anleitung

Teleskop-Insektenschutzfenster

mit Aufbauvideo im Web unter:
www.hecht-international.com

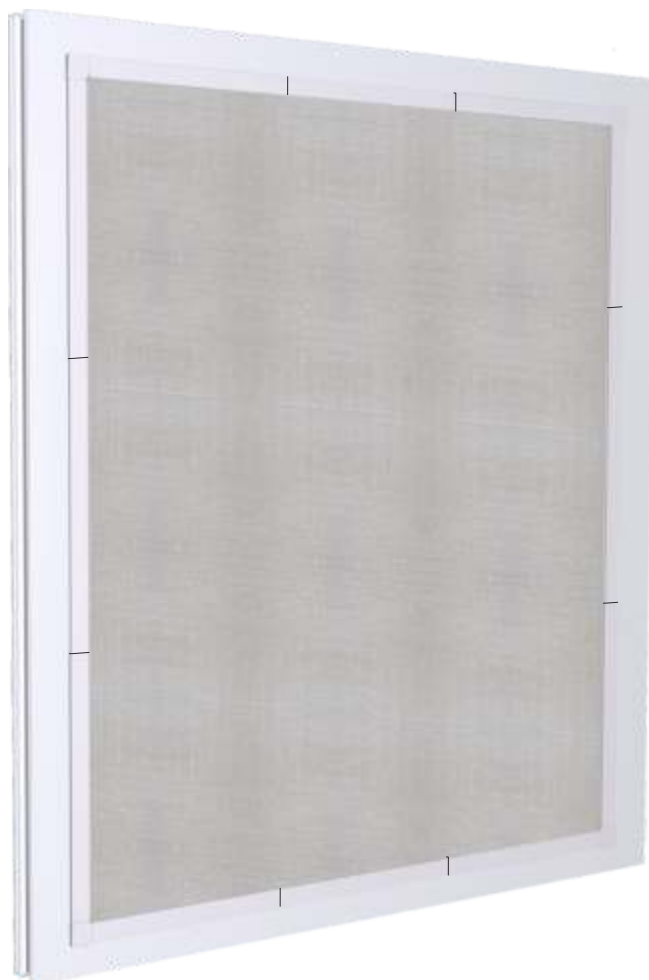


Abb. ähnlich



**Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe
des Produktes mit aushändigen!**

Inhaltsverzeichnis

Hinweise / Sicherheitshinweise / Montagehinweise / Benötigtes Werkzeug	Seite 2
Teileübersicht / Explosionsansicht / Maß nehmen	Seite 3
Montage	Seite 4 - 7
Häufig gestellte Fragen	Seite 8
Reinigung / Service / Entsorgung / Produktpass	Seite 9

Hinweise / Sicherheitshinweise



Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahren für den Benutzer oder Sachschäden am Produkt entstehen.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.



Sicherheitshinweise

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr!

Gehen Sie mit dem Cuttermesser und anderen Werkzeugen vorsichtig um! Verletzungsgefahr!

Nicht gegen den Insektenschutzrahmen lehnen, der Bausatz kann sich bei starkem Gegendruck wieder lösen. Absturzgefahr!



Achtung

Gewebe, sowie alle Kunststoffteile, nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (Montage an den vorhandenen Fensterrahmen) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Montagehinweise


Durch Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen kann sich zwischen Fensterrahmen und Insektenschutzrahmen Kondensat (Schwitzwasser) bilden. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung bzw. trocknen Sie diese Stellen um Schäden am Produkt und/oder Fenster- bzw. Türrahmen zu vermeiden. Achtung! Durch starke Witterungseinflüsse (z. B. Hitze, UV-Strahlung) auf Insektenschutz- und Fensterrahmen (z. B. Südseite) können in Einzelfällen leichte Verfärbungen am Produkt und/oder Fenster- bzw. Türrahmen auftreten.

Der fertige Bausatz liegt von außen auf dem vorhandenen Fensterrahmen auf. **Auflagefläche umlaufend ca. 2 cm.**


Mindestabstand zwischen Fenster und Rolladen/Jalousie ca. 1,1 cm.

Nicht für Fenster mit Wetterschenkel verwendbar!

Benötigtes Werkzeug

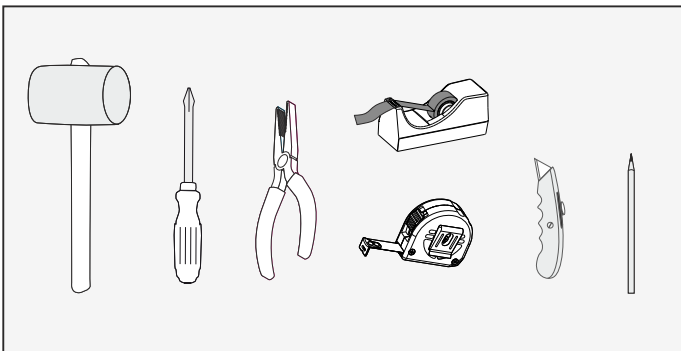

- Maßband
- Gummihammer
- Bleistift
- Zange/Flachzange
- Cuttermesser
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Klebeband

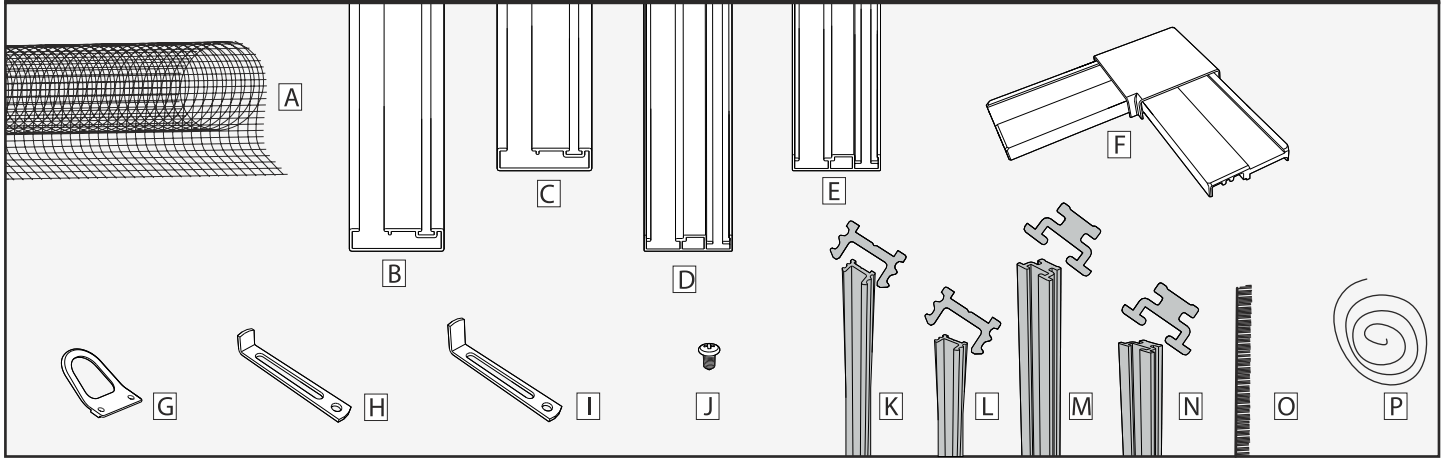

Bezeichnung (Innenansicht)	Anzahl	Teile-Nr.
A Gewebe	1x	S-0086
B Außenprofil lang	4x	01054-0001
C Außenprofil kurz	4x	01054-0001
D Innenprofil lang	2x	01054-0002
E Innenprofil kurz	2x	01054-0002
F Eckverbinder	4x	01054-0003
G Handgriffe	2x	01054-0023
H Einhängewinkel unten (8 mm Schenkel)	2x	00295-0004
I Einhängewinkel oben (15 mm Schenkel)	2x	00295-0003
J Kreuzschlitzschraube	12x	N-0237
K Klemmleisten lang	2x	01054-0004
L Klemmleisten kurz	2x	01054-0004
M Distanzprofile lang	2x	01054-0005
N Distanzprofile kurz	2x	01054-0005
O Bürstendichtung	1x	S-0002
P Sicherheitsschnur	1x	S-0000


Legende:

Für Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer oder den Teilebuchstaben bereithalten.


Beispiel: Handgriffe 0 **1054** - 00 **23** oder Handgriffe **G**

Referenznummer

Bausatz-Voransicht von innen

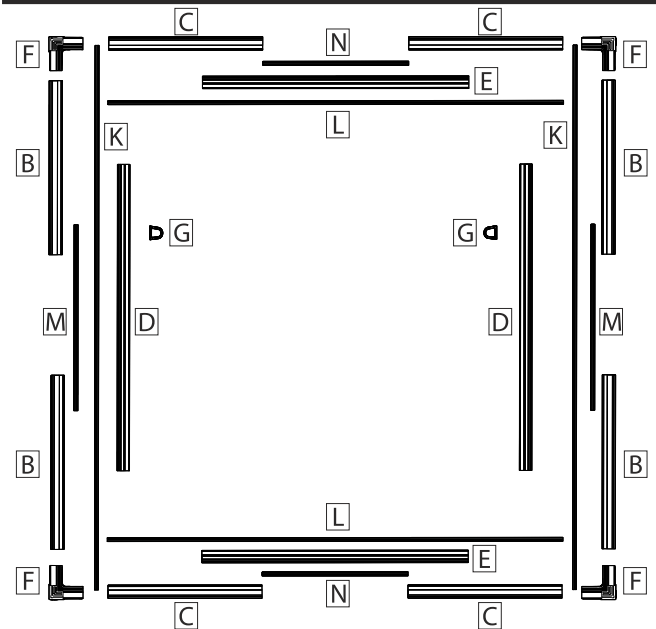

Maß nehmen

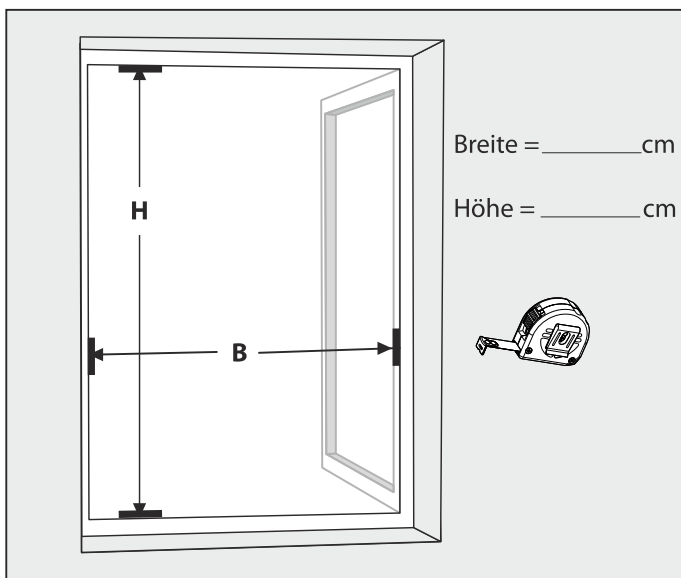


Achtung!

Mindestbausatzgröße (Rahmenaußenmaß) = 85 x 95 cm
 Maximalbausatzgröße (Rahmenaußenmaß) = 120 x 140 cm
 Maximales Lichtes Maß (vorhandenes Fenster) = 116 x 136 cm

Messen Sie von Fensterrahmen Innenkante zu Innenkante (lichtes Maß) und notieren Sie sich das Ergebnis.

Achtung: Bei abgeschrägten Fensterrahmen jeweils die innere Rahmenkante messen.

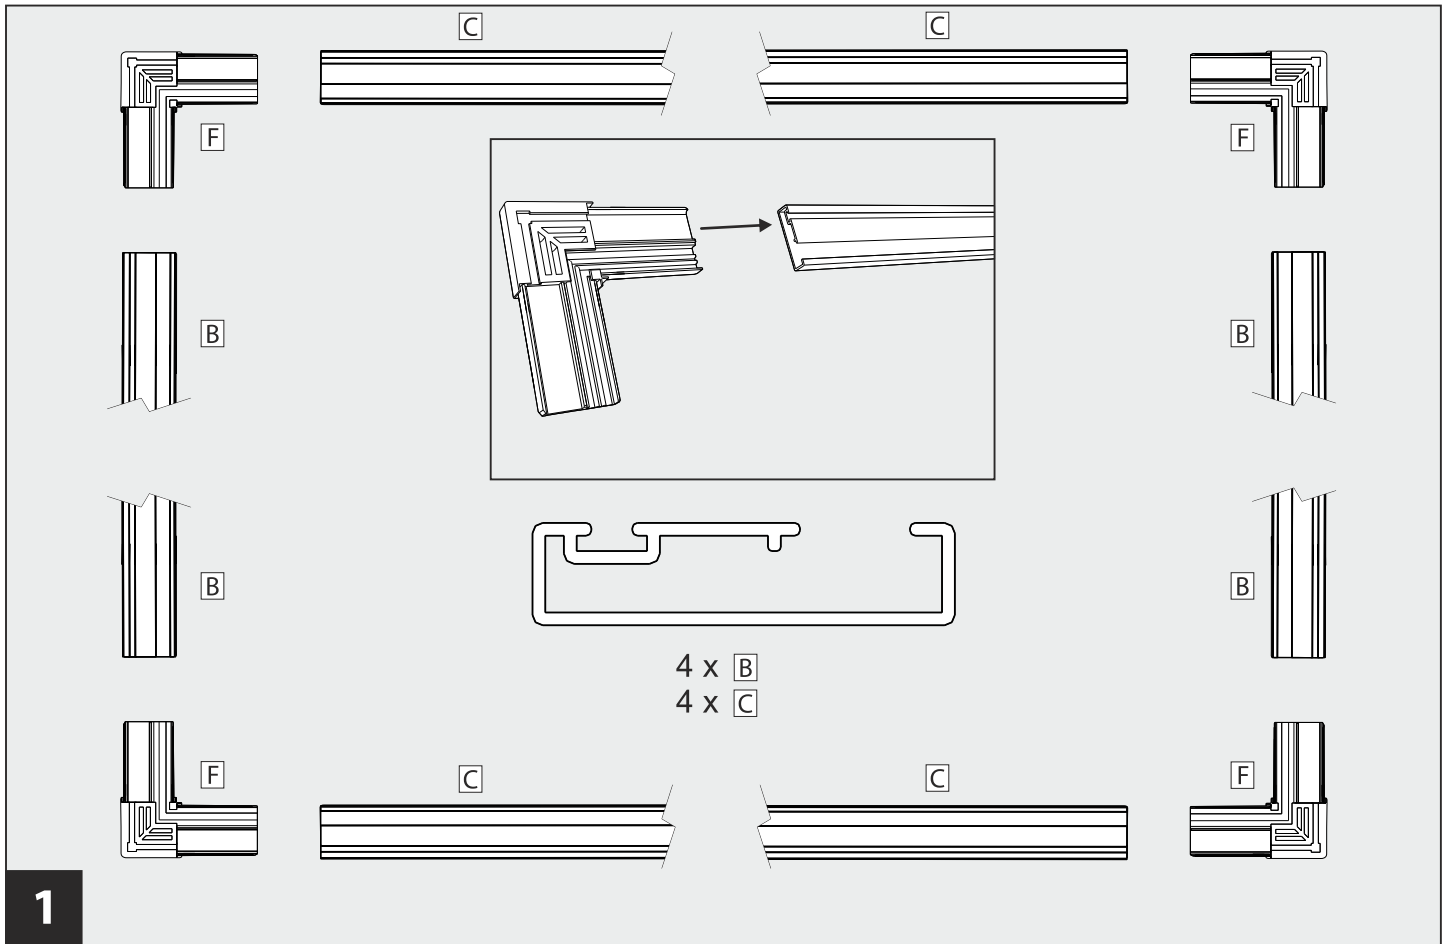


Verbinden Sie die Außenprofile lang **B** und Außenprofile kurz **C** jeweils mit einem Eckverbinder **F**.

Dabei gilt: Außenprofile lang **B** --> rechts/links (= Höhe)


Außenprofile kurz **C** --> oben/unten (= Breite)

Hinweis: Ist Ihr Fenster breiter als hoch, so beachten Sie die Schritte 1 bis 3 auf Seite 8 in dieser Montageanleitung.

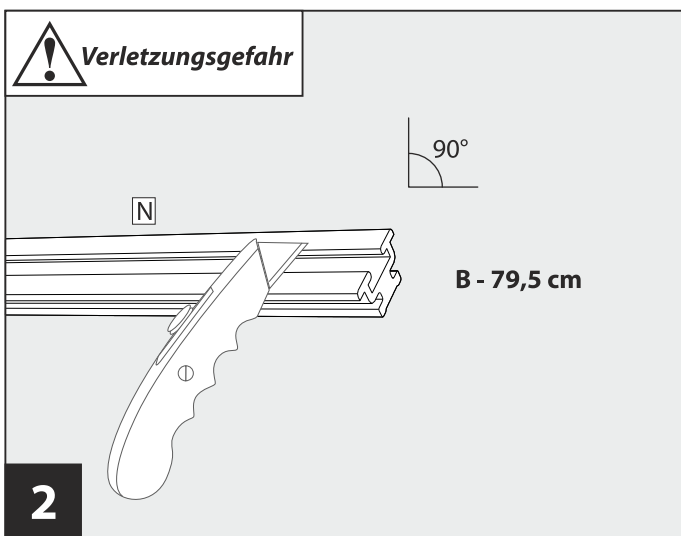


2 Stück Distanzprofile kurz **N** auf die Breite - 79,5 cm kürzen.

Beispiel: Breite = 100 cm - 79,5 cm = 20,5 cm

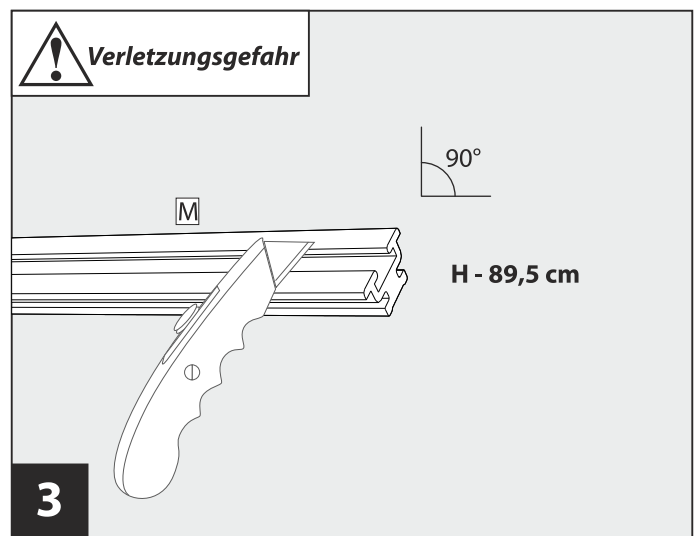


2 Stück Distanzprofile lang **M** auf die Höhe - 89,5 cm kürzen.


Beispiel: Höhe = 120 cm - 89,5 cm = 30,5 cm

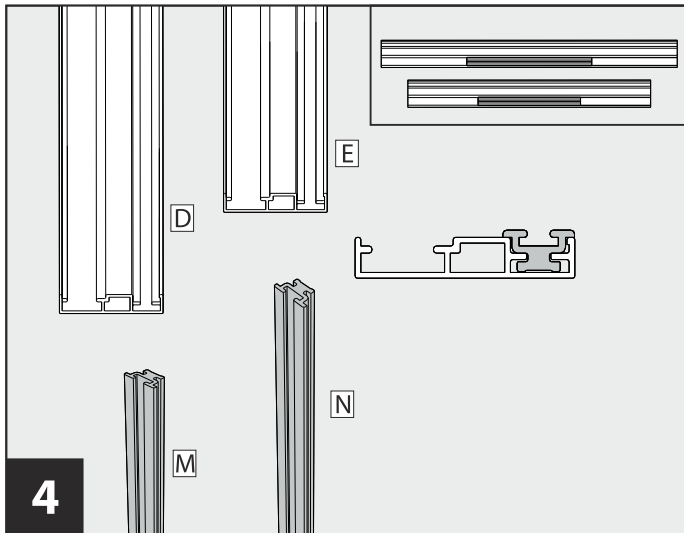

4 Distanzprofile lang **M** in die Innenprofile lang **D** und die Distanzprofile kurz **N** in die Innenprofile kurz **E** einschieben.
Distanzprofile **M** und **N** jeweils mittig ausrichten.

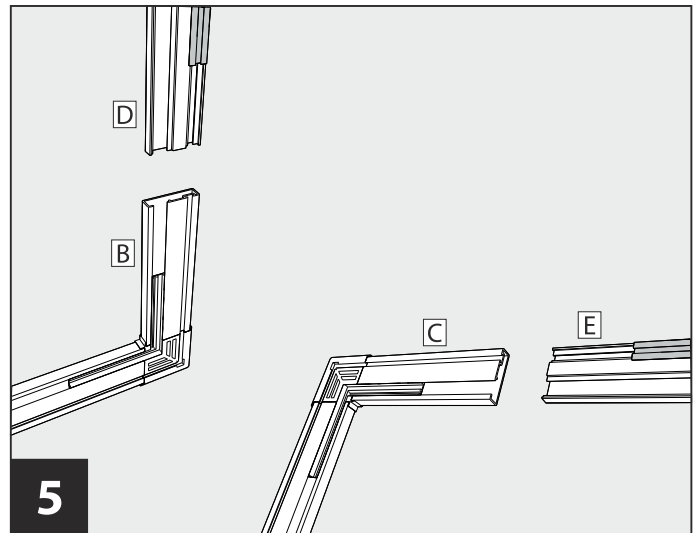



5 **Höhe:** Innenprofile lang **D** in die vormontierten Außenprofile lang **B** einschieben.
Breite: Innenprofile kurz **E** in die vormontierten Außenprofile kurz **C** einschieben.

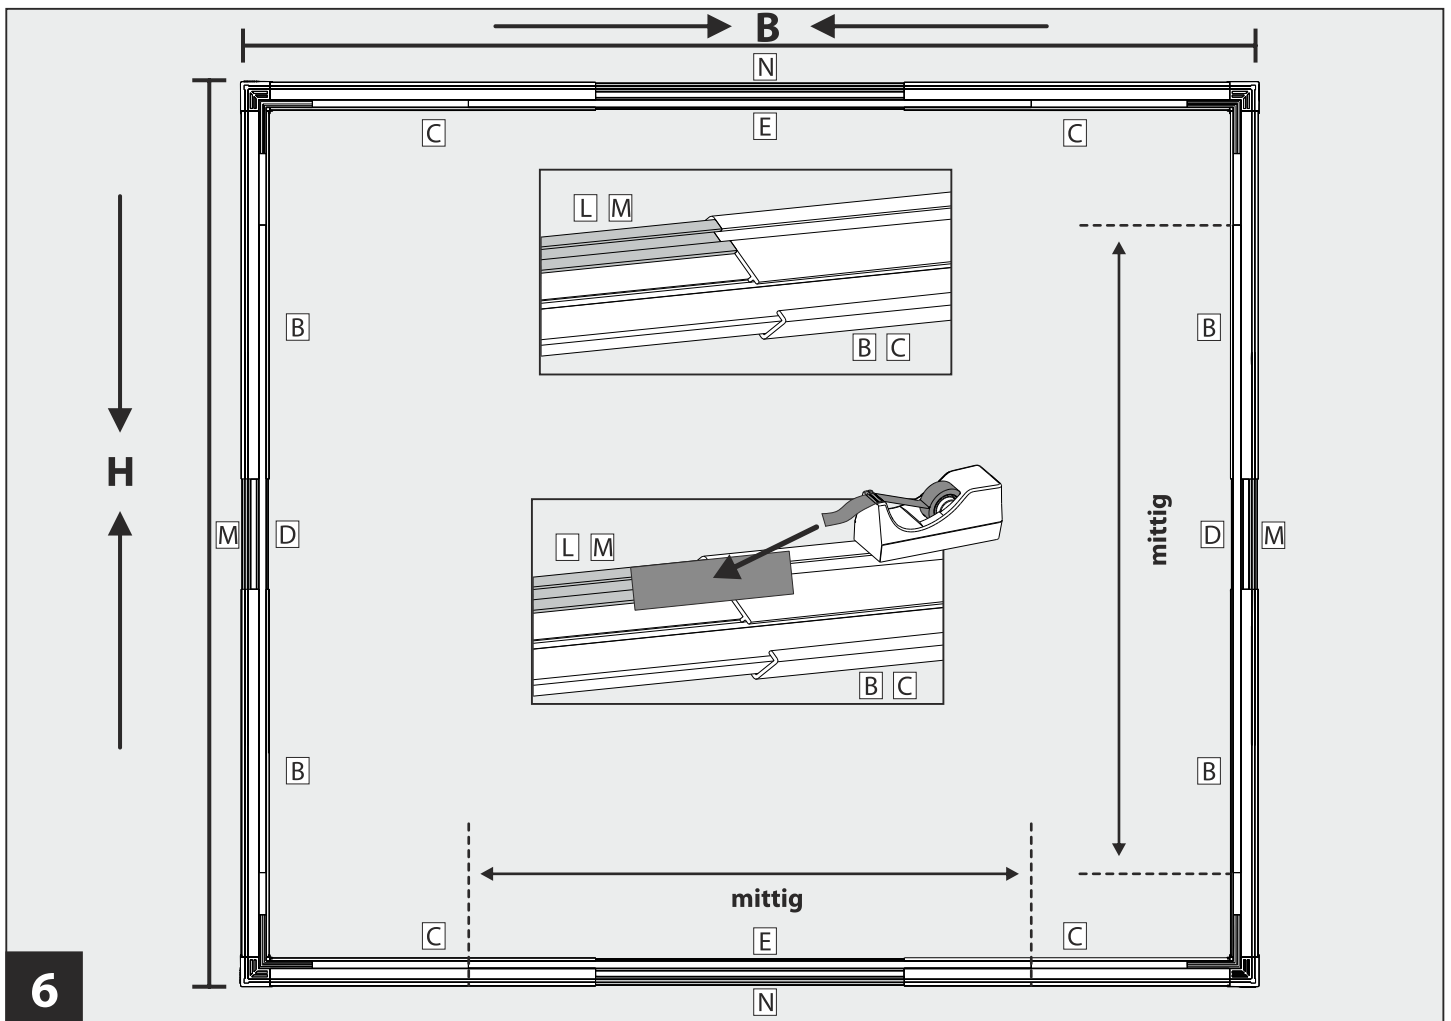

6 Rahmenvoransicht.

Schieben Sie den Insektenschutzbausatz komplett zusammen, bis die Außenprofile lang **B** und kurz **C** an den Distanzprofilen **M** und **N** anliegen. Fixieren Sie die Übergänge an den Distanzprofilen **M** und **N** zu den Außenprofilen **B** und **C** mit Klebeband, um ein Verschieben des Bausatzes zu vermeiden.


Achtung: Die Innenprofile **D** und **E** jeweils mittig in den Außenprofilen **B** und **C** ausrichten, so dass eine gleichmäßige Überlappung gegeben ist.

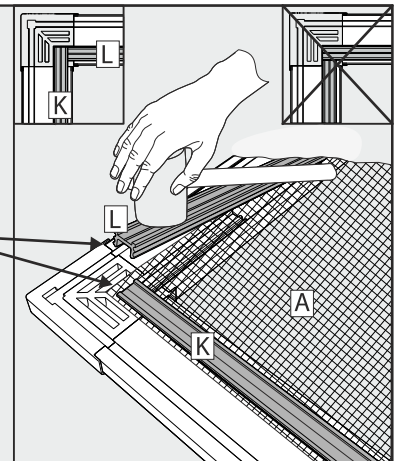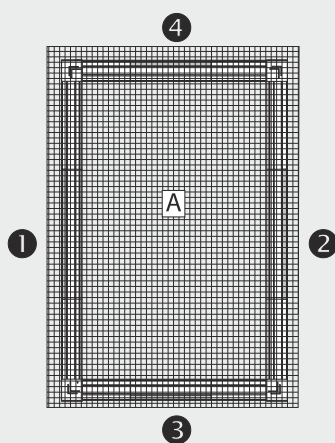

7


Gewebe **A** **lose** auf den Alurahmen auflegen und Klemmleisten lang **K** und Klemmleisten kurz **L** jeweils gegenüberliegend **eindrücken**. Beginnen Sie mit den Klemmleisten lang **K** für die Höhe. **Achtung!** Klemmleisten **K** und **L** **nicht einschlagen**, **BESCHÄDIGUNGSGEFAHR** des Gewebes **A** (siehe Häufige Fragen, Seite 9).

Manuelles spannen per Hand ist **nicht** erforderlich!

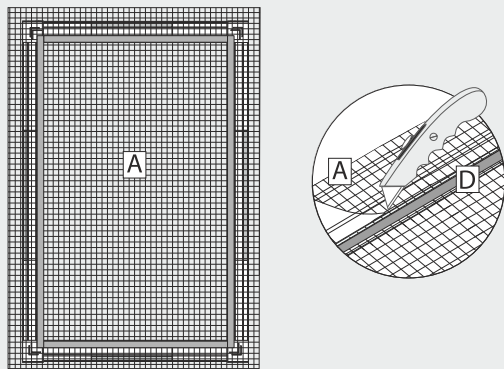


8

Überstehendes Gewebe **A** kürzen und Klebeband entfernen. **Achtung:** Gewebe **A** kann bei Abrutschen des Cuttermessers unwiderruflich beschädigt werden.

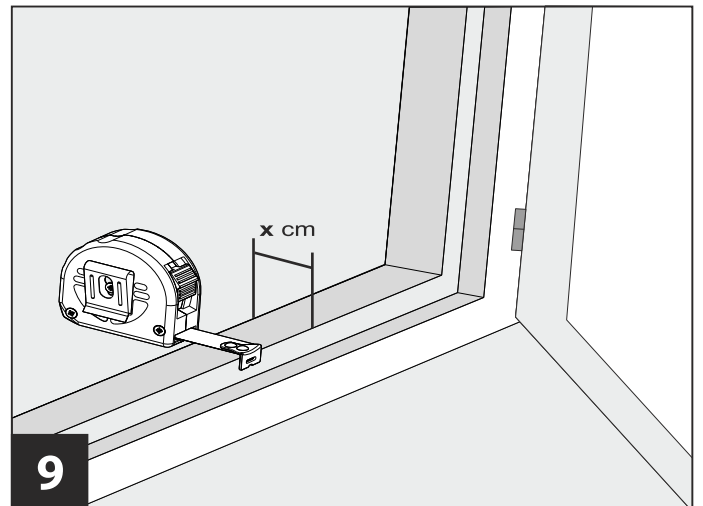


9

Messen Sie die Stärke **X** des Fensterrahmens an dem der Insektenschutz angebracht werden soll und notieren Sie sich das Ergebnis.

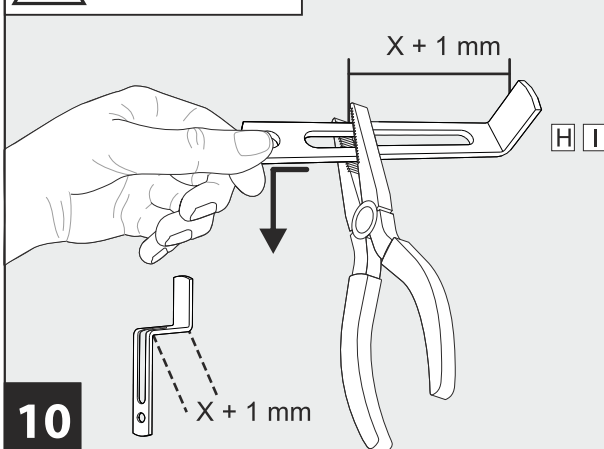


10

Die Stärke **X + 1 mm** des Fensterrahmens auf die Einhängewinkel übertragen. Einhängewinkel **H** und **I** mit der Zange so an der Markierung festhalten, dass diese gerade noch sichtbar ist. Das Ende des langen Schenkels mit der Hand um 90° biegen. Der Abstand zwischen beiden Biegungen muss mindestens der Stärke **X** des Fensterrahmens entsprechen.

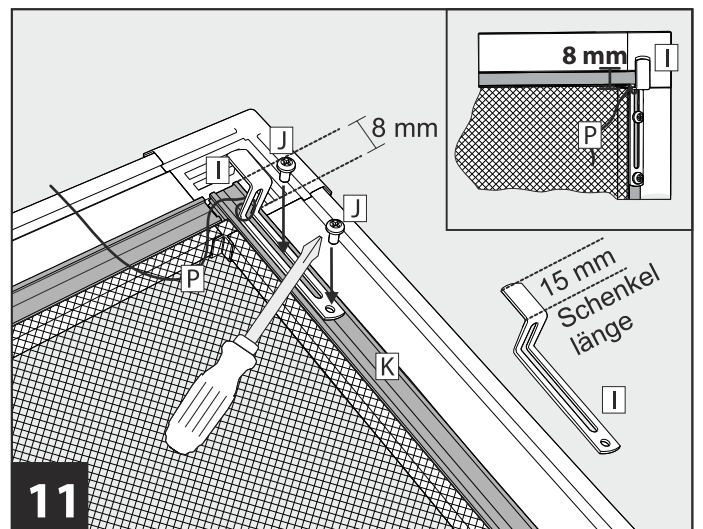


11

Einhängewinkel oben **I** im Abstand von 8 mm (siehe Bild) auf senkrechte Klemmleiste **K** anhalten und mit Kreuzschlitzschrauben **J** befestigen. Sicherheitsschnur **P** an einen Einhängewinkel anknoten.

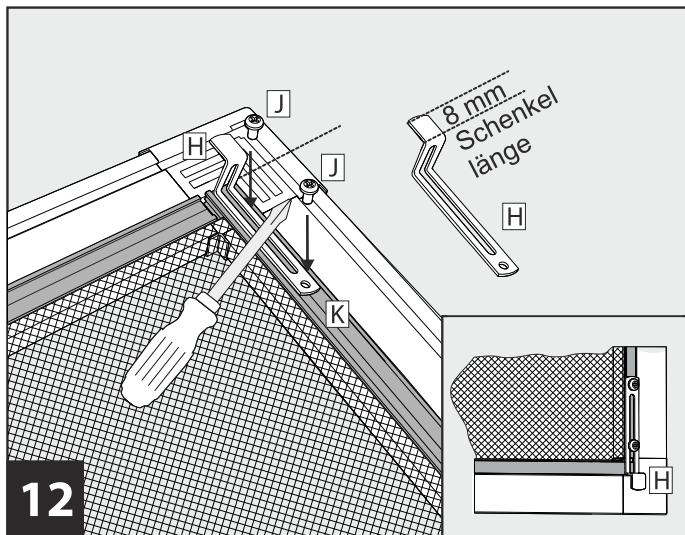


12 Einhängewinkel unten **H** an senkrechte Klemmleiste **K** bündig anhalten und mit Kreuzschlitzschrauben **J** befestigen.

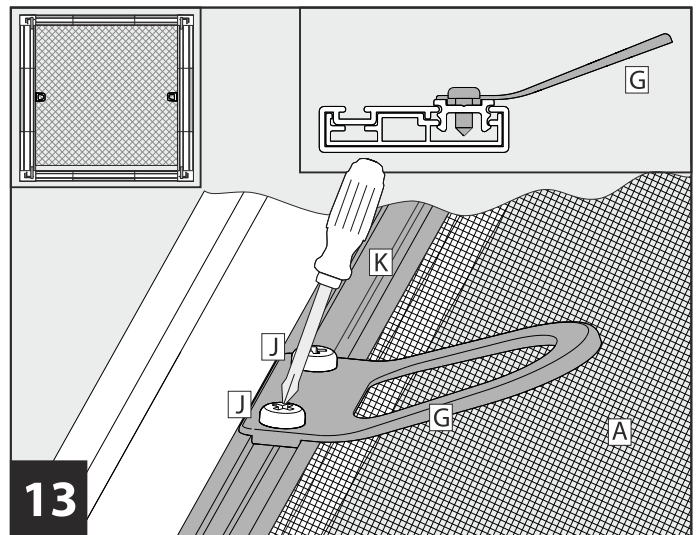


13 Handgriffe **G** auf die Klemmleisten **K** auf gleicher Höhe mittig anhalten und mit Kreuzschlitzschrauben **J** befestigen. (Siehe Detailbild).


Hinweis: Die Griffmuscheln zeigen zum Gewebe **A**.

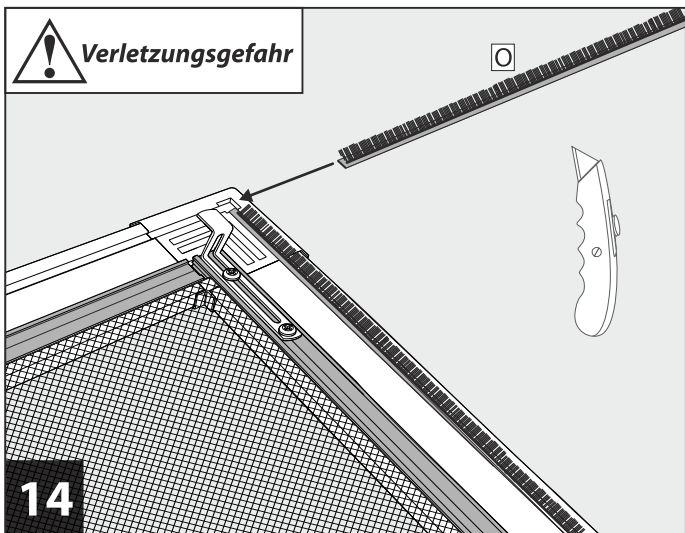


14 Bürstendichtung **O** für jede Seite einziehen und Überstand kürzen. **Tipp:** Bürstendichtung an den Profilübergängen leicht bewegen um ein reibungsloses bzw. einfaches Einziehen zu gewährleisten. (siehe auch FAQ auf Seite 9)

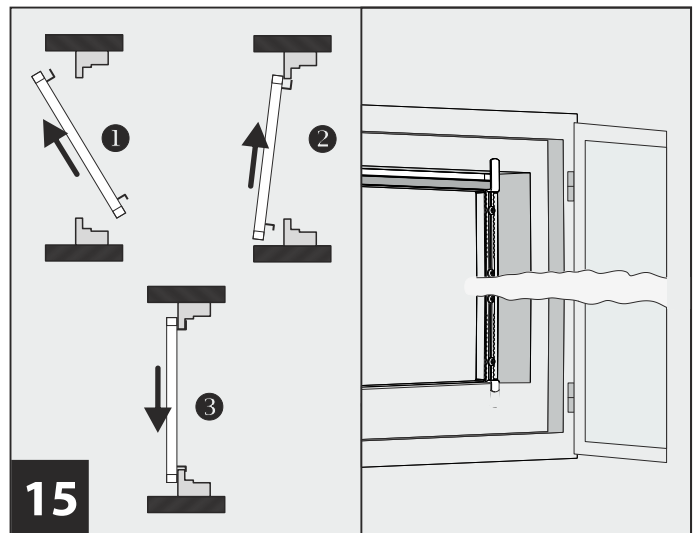

15 Insektenschutz-Rahmen in das Fenster einhängen.

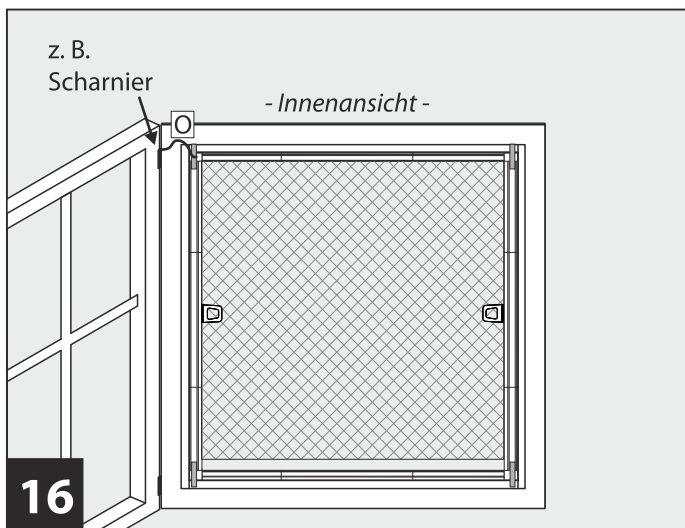


16 Sicherheitsschnur **P** **lose** an vorhandenem Fensterrahmen befestigen (z. B. an Scharnieren, Beschlägen etc.). Darauf **achten**, dass Fensterflügel noch geschlossen werden kann.

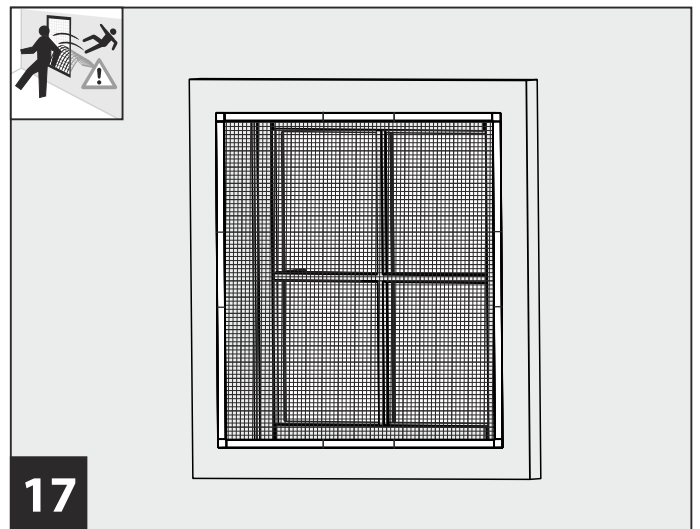

17 Gesamtansicht von außen.


Montage für Fenster Breiter als Hoch

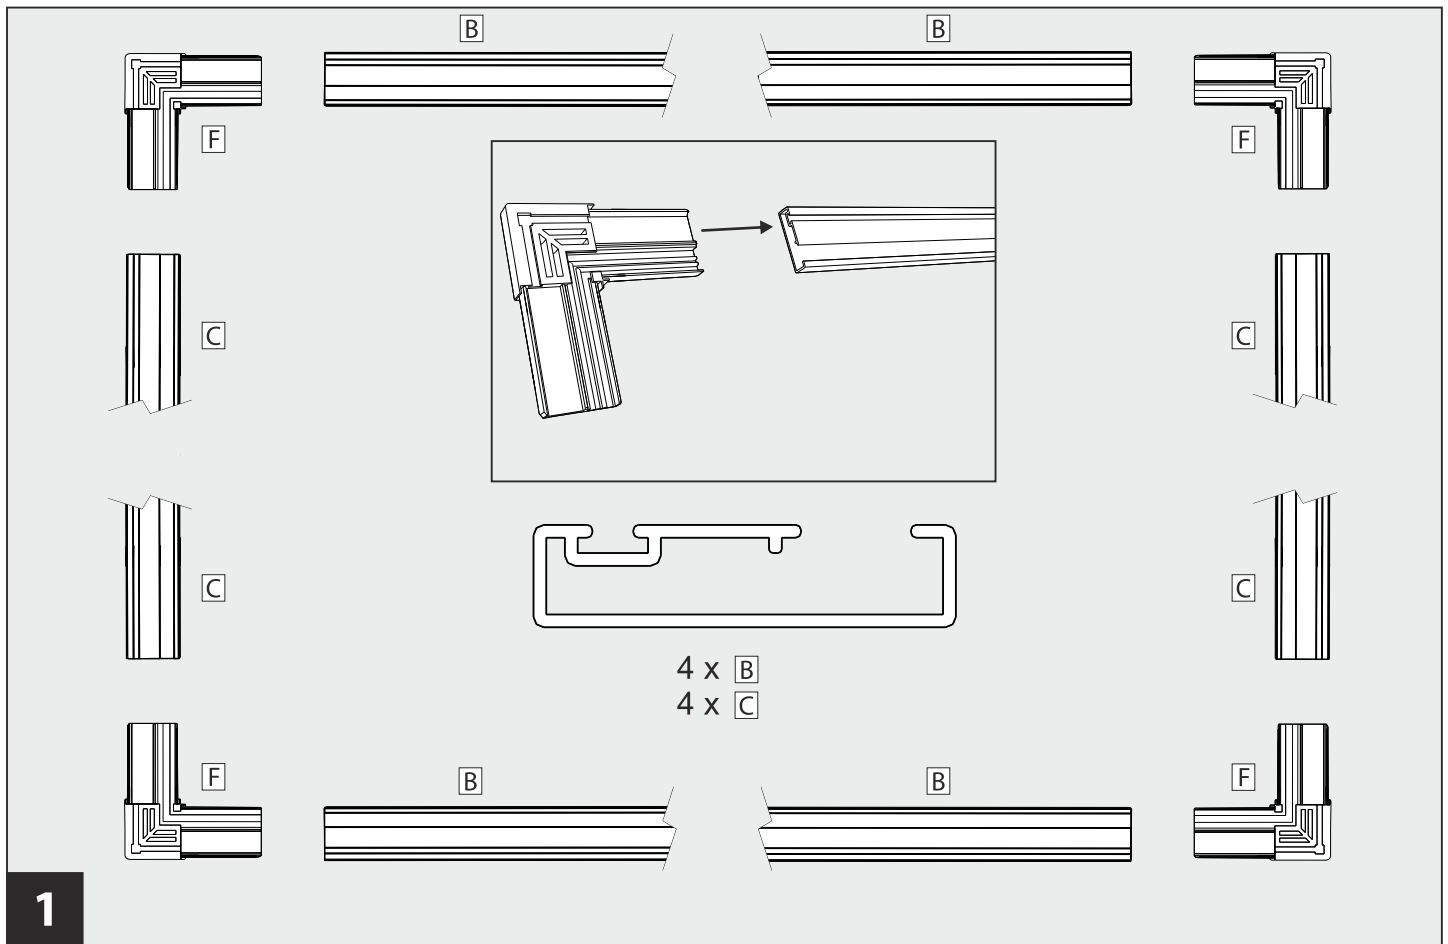

Verbinden Sie die Außenprofile lang **B** und Außenprofile kurz **C** jeweils mit einem Eckverbinder **F**.


Dabei gilt: Außenprofile lang **B** --> oben/unten

Außenprofile kurz **C** --> rechts/links

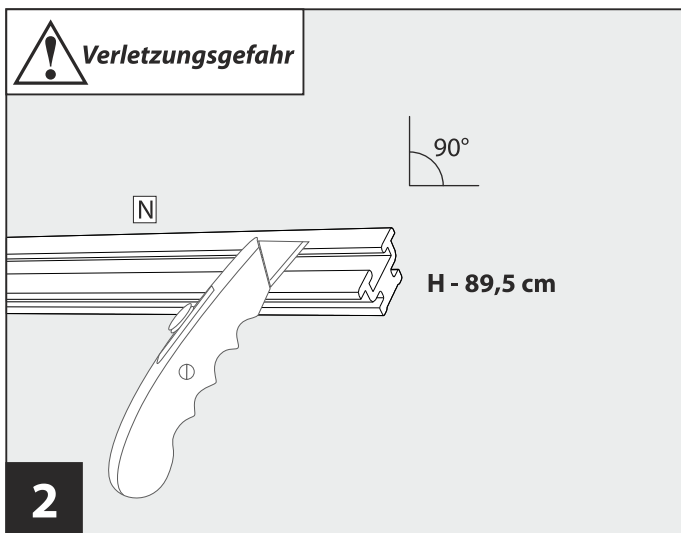

2 Stück Distanzprofile kurz **N** auf die Höhe - 89,5 cm kürzen.

Beispiel: Höhe = 100 cm - 89,5 cm = 10,5 cm

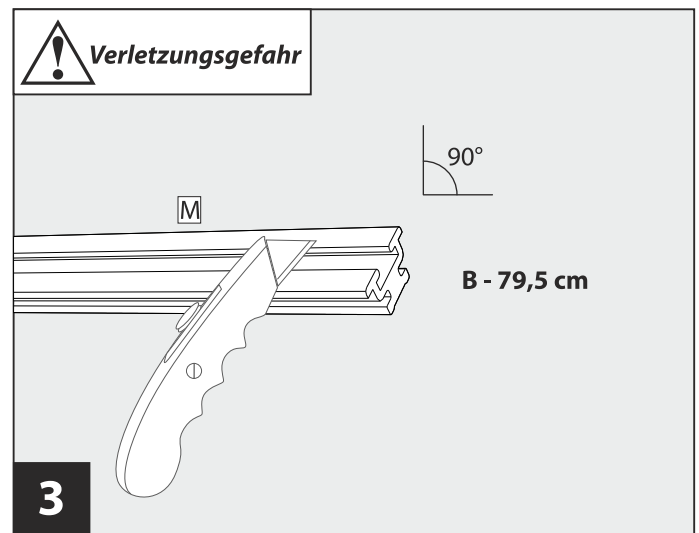

2 Stück Distanzprofile lang **M** auf die Breite - 79,5 cm kürzen.

Beispiel: Breite = 120 cm - 79,5 cm = 40,5 cm

Der weitere Zusammenbau des Insektenschutzproduktes erfolgt gemäß dieser Anleitung auf Seite 5 ab Montageschritt 4.

Häufige Fragen

Wie lange benötige ich für eine Montage des Insektenschutzfensters?	Die Montage des Bausatzes nimmt in etwa 60 Minuten in Anspruch.
Gibt es eine Mindestgröße des Insektenschutzfenster?	Ja. Der Bausatz kann auf maximal B 85 cm x H 95 cm zusammengeschoben werden.
Welche Farbe hat das Insektenschutzgitter (Gaze)?	Das engmaschige Gewebe hat die Farbe schwarz. Schwarzes Gewebe bietet eine bessere Durchsicht und ist weniger auffällig als weißes Gewebe.
Von wo bis wo muss ich messen?	Gemessen wird von Fensterinnenkante zu Fensterinnenkante. In unserem Video, sowie in unserer Montageanleitung auf Seite 3 wird dieser Vorgang gut erläutert.
Auf was muss ich beim Eindrücken der Klemmleisten achten?	Beim Eindrücken der Klemmleisten ist auf einen festen Untergrund zu achten, damit die Profile nicht verbogen werden.
Können Einzelteile zusätzlich nachbestellt werden?	Nein. Zusätzliche Einzelteile können leider nicht nachbestellt werden.
Kann das Insektenschutzfenster auch im Winter montiert bleiben?	Ja. Das Produkt besteht aus wetterfesten Materialien und kann daher auch im Winter montiert bleiben. Wir empfehlen das Fenster jedoch im Winter abzuhängen und entsprechend einzulagern.
Welches Werkzeug benötige ich zur Montage des Insektenschutzfensters?	Sie benötigen einen Zollstock (Maßband), Cuttermesser, Bleistift, Akkuschrauber/ Kreuzschlitzschraubendreher, Zange/Flachzange, Klebeband und Gummihammer.
Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehör?	Ja. Alle benötigten Teile zur Montage sind im Lieferumfang enthalten.
Mit welchen Hilfsmitteln kann ich die Klemmleisten eindrücken?	Verwenden Sie zum Eindrücken der Klemmleisten z. B. den Stiel oder den Kopf eines Hammers, den Handgriff eines Schraubendrehers oder ähnlichem Werkzeug mit genügend breiter Auflage. Alternativ drücken Sie die Klemmleisten mit dem Daumen ein. ACHTUNG! Die Klemmleisten dürfen nicht eingeschlagen werden BESCHÄDIGUNGSGEFAHR des Gewebes.
Die Bürstendichtung lässt sich schwer einziehen bzw. hängt an den Profilübergängen. Was kann ich dagegen tun?	Bewegen Sie die Bürstendichtung an den Profilübergängen leicht hin und her um von dem einen Profil in das nächste zu gelangen. Achten Sie darauf, dass die Profilübergänge frei von Material-rückständen oder Graten sind bevor Sie die Bürstendichtung einziehen.
Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?	Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter 0180 - 5007992 (14 Cent/Min. inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. inkl. MwSt. aus Mobilfunknetzen.) zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch über unser Supportformular unter www.hecht-international.com/support eine Nachricht senden.

Reinigungshinweis

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit milden Reinigungsmitteln. Das Gewebe können Sie mit einem Staubsauger (Bürstenaufsatz) oder Handbesen von Staub befreien.

Falls Sie den Insektenschutzrahmen (z. B. im Winter) nicht verwenden möchten, kann er ohne Probleme abgenommen werden. Dazu entfernen Sie die Absturzsicherung (Sicherheitsschnur lösen) und ziehen die Federn vom Fensterrahmen ab.

Service

Hotline: 0180 - 500 79 92

(14 Cent/Min. inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. inkl. MwSt. aus Mobilfunknetzen)

Web

www.hecht-international.com

Aufbauanleitung als Video

www.hecht-international.com im Servicebereich

Entsorgungshinweis

Denken Sie an den Umweltschutz. Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Auskünfte über Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

hecht international GmbH

Im Herrmannshof 10

D-91595 Burgoberbach

www.hecht-international.com

Hinweis

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Aktuellste Version als PDF Download im Servicebereich unter www.hecht-international.com.

Produktpass



Produktpass

Produkt: *Teleskop Insektenschutzfenster*

Produktnummer: *EP01054*

Versionsnummer: *V2/2017-10145*

gekauft bei: _____

gekauft am: _____

Kontakt Daten: *hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach*

0180 - 5007992 (14 Cent/Min. inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent/Min. inkl. MwSt. aus Mobilfunknetzen)

www.hecht-international.com

Bewahren Sie diesen Produktpass für spätere Fragen/Reklamationen sorgfältig auf!

