Montage-Anleitung

Insektenschutz-Plisseetür 125 x 220 cm zum Schrauben




Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen! Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes mit aushändigen! mit Aufbauvideo im Web unter: mit Aufbauvideo im Web unter:

Hinweis:

Laibungstiefe min. 5 cm berücksichtigen! Mindesthöhe von ca. 180 cm berücksichtigen!

Abb. ähnlich

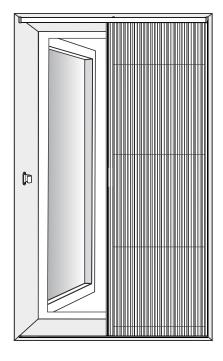



Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahren für den Benutzer oder Sachschäden am Produkt entstehen.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.





Sicherheitshinweise:

Folienbeutel von Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr! Gehen Sie mit dem Cuttermesser vorsichtig um! Verletzungsgefahr!

Nicht gegen den Insektenschutzrahmen lehnen, der Bausatz kann sich bei starkem Gegendruck wieder lösen. Absturzgefahr!



Achtung

Plisseegewebe sowie alle Kunststoffteile nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

Hinweis:

Bitten Sie bei der Montage gegebenenfalls eine weitere Person um Mithilfe.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur für den bestimmungsgemäßen nicht gewerblichen Gebrauch (Montage in die Mauerlaibung zum Schutz vor Insekten) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Reinigungshinweis:

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel. Das Plisseegewebe können Sie mit einem Staubsauger (Bürstenaufsatz) oder Handbesen von Staub befreien.

Service:

Hotline: 0180 – 500 79 92

(14 Cent/Min inkl. MwSt. aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min inkl. MwSt. aus Mobilfunknetzen.)

Web: www.hecht-international.com

Aufbauanleitung als Video:

www.hecht-international.com im Downloadbereich

Entsorgungshinweis:

Denken Sie an den Umweltschutz.

Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem.


Auskünfte über Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

hecht international GmbH

Im Herrmannshof 10 91595 Burgoberbach www.hecht-international.com

Hinweis


Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Aktuellste Version als PDF Download im Downloadbereich unter www.hecht-international.com

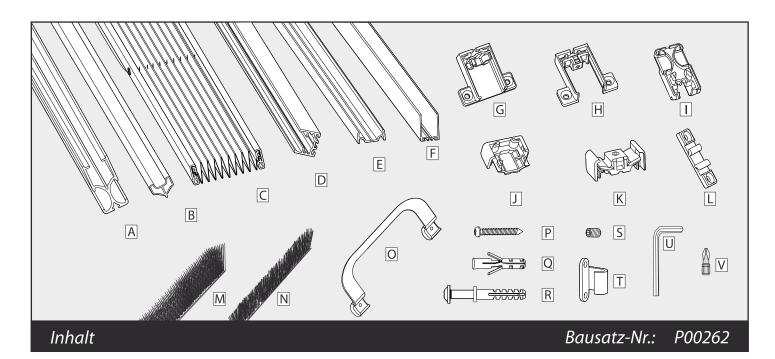

Bezeichnung (Außenansicht)	Anzahl	Teile-Nr.
A Griffleiste	1 x	00 262 -000 3
B Verstärkung Griffleiste vormontiert in A	1 x	00 262 -00 16
C Plisseegewebe	1 x	00 262 -100 3
D Plisseekassette	1 x	00 262 -000 4
E Führungsschiene unten F Führungsschiene oben	1 x	00 262 -000 1
F Führungsschiene oben	1 x	00 262 -000 2
G Endkappe obere Führungsschiene rechts H Endkappe obere Führungsschiene links	1 x	00 262 -00 11
H Endkappe obere Führungsschiene links	1 x	00 262 -00 10
Abdeckkappe Griffleiste	2 x	00 262 -000 5
Endkappe untere Führungsschiene rechts	1 x	00 262 -000 9
K Endkappe untere Führungsschiene links	1 x	00 262 -000 8
■ Befestigungshalter	5 x	00 262 -00 17
M Bürstendichtung groß für A	1 x	S -00 57
N Bürstendichtung klein für Dund F	2 x	S -000 2
O Handgriff P Senkkopfschraube	1 x	00 262 -00 13
P Senkkopfschraube	16 x	N -000 6
Q Dübel	16 x	S -00 39
R Schlagdübelschraube	3 x	N -00 88
S Innensechskantschraube vormontiert in O	2 x	N -00 77
T Schließhaken	1 x	00 262 -00 18
Innensechskantschlüssel zu S	1 x	W -000 5
V Bit	1 x	W -000 2

Für Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer oder den Teilebuchstaben bereit halten.




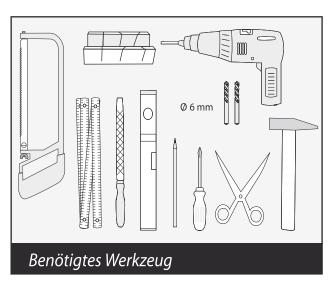


- Säge
- Zollstock
- Metallfeile
- Bleistift
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Gehrungslade
- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer, Ø 6 mm
- Metall- oder Holzbohrer, Ø 6 mm
- Schere
- Wasserwaage
- Hammer

Hinweis:


Laibungstiefe von mind. 5 cm berücksichtigen! Abstand zwischen vorhandener Tür und Rolladen von mind. 5 cm. berücksichtigen! Mindesthöhe von ca. 180 cm berücksichtigen!

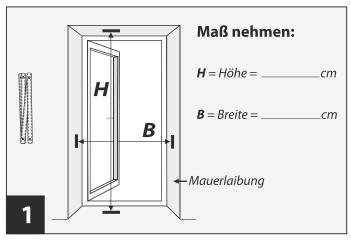


Sorgfältig die Höhe **H** und Breite **B** der Mauerlaibung messen.

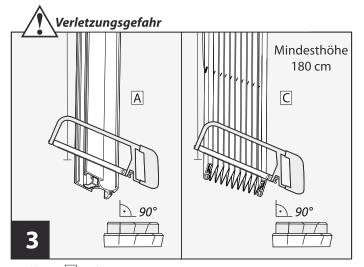


Griffleiste A auf gemessene Höhe H - 3,5 cm kürzen! Plisseegewebe C auf gemessene Höhe H - 2,5 cm kürzen! Bsp. Griffleiste: H 200 cm - 3,5 cm = 196,5 cm Bsp. Plisseegewebe: H 200 cm - 2,5 cm = 197,5 cm Achtung! Schnüre außerhalb des Schnittbreiches halten! Mindesthöhe Plisseegewebe 180 cm!

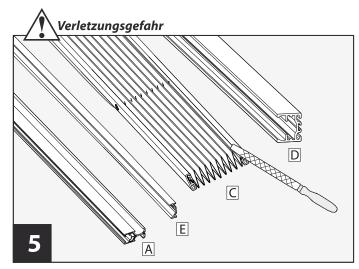


Schnittkanten mit Hilfe einer Feile entgraten.

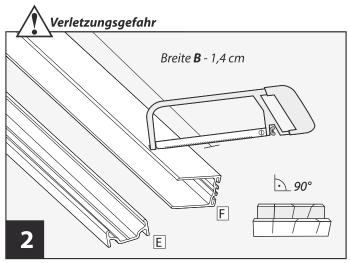


Führungsschiene unten $\boxed{\mathbf{E}}$ und Führungsschiene oben $\boxed{\mathbf{F}}$ auf gemessene Breite \mathbf{B} - 1,4 cm kürzen! \mathbf{B} sp.: \mathbf{B} 100 cm - 1,4 cm = 98,6 cm

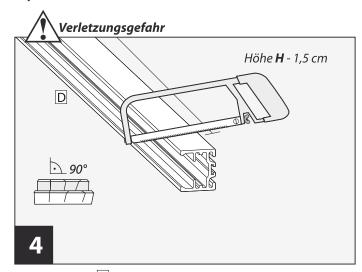


Plisseekassette \square auf gemessene Höhe \mathbf{H} - 1,5 cm kürzen! **Bsp.:** \mathbf{H} 200 cm - 1,5 cm = 198,5 cm

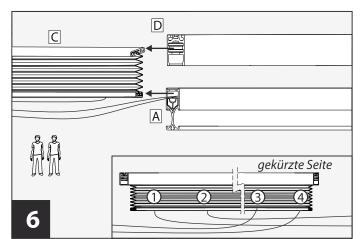


Plisseekassette Deinsetzen. Griffleiste Aeinsetzen. Nehmen Sie zunächst die Schnüre Und Und legen Sie diese in die Führungsnut der Griffleiste A. Schieben Sie die Griffleiste Aanschließend seitlich von rechts nach links über die Schnüre und auf das Plisseegewebe C. Das Ende der Schnüre und befindet sich nun auf der gekürzten Seite, dass Ende der Schnüre und auf der gegenüberliegenden Seite!

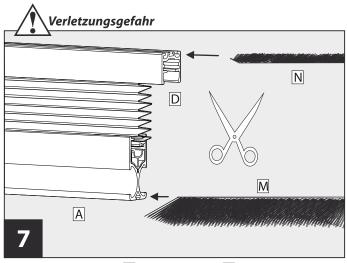


Bürstendichtung groß M in die Griffleiste A und Bürstendichtung klein N in die Plisseekassette D einziehen und bündig kürzen!

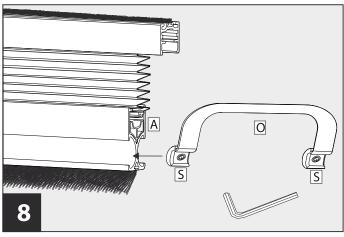

Handgriff O in die Griffleiste A auf der dem Innenraum zugewandten Seite einschieben und mit vormontierten Innensechskantschrauben S auf einer Höhe von ca. 105 cm befestigen. **Hinweis:** Die Positionierung des Griffes kann individuell gestaltet werden.

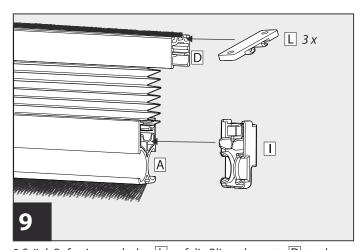


3 Stück Befestigungshalter \square auf die Plisseekassette \square stecken und gleichmäßig auf die ganze Länge verteilen. Abdeckkappen Griffleiste \square oben und unten auf die Griffleiste \square aufsetzen.

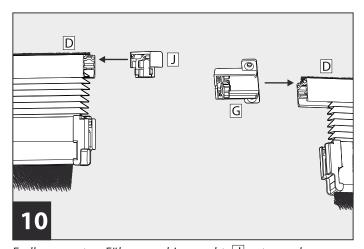


Endkappe untere Führungsschiene rechts 🗍 unten und Endkappe obere Führungsschiene rechts 🜀 oben auf die Plisseekassette 🖸 aufstecken.

Achtung: Die Endkappe untere Führungsschiene J rechts wird auf die gekürzte Seite der Plisseekassette Dgesteckt.

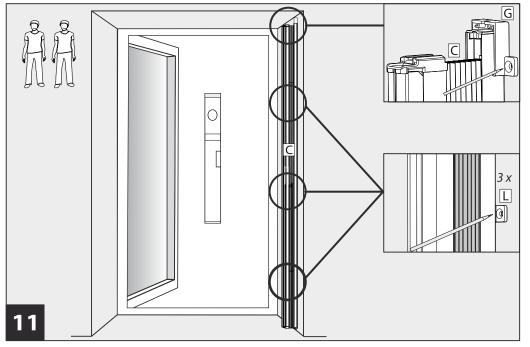


Plisseegewebe inkl. Kassette C und D mit den vormontierten Endkappen für Führungsschiene oben G und unten J in Mauerlaibung setzen. Plisseegewebe inkl. Kassette und Befestigungshalter L ausrichten und Bohrlöcher anzeichnen. Plisseegewebe inkl. Kassette C und D wieder abnehmen.

Achtung: Die gekürzte Seite zeigt nach unten.

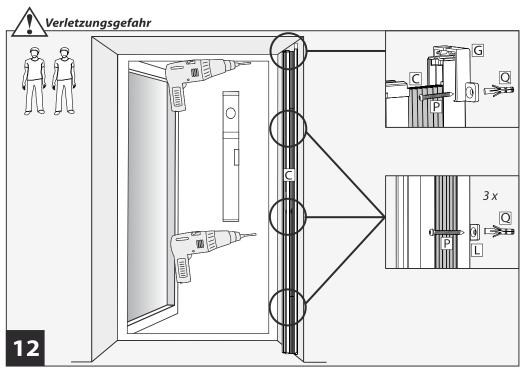


Markierte Positionen mit Ø 6 mm Steinbohrer vorbohren und Dübel Q einsetzen. Je nach Untergrund ist ein anderer Bohrer oder Dübel zu verwenden (Nicht im Lieferumfang enthalten).


Plisseegewebe inkl. Kassette \square und \square wieder einsetzen und mit Schrauben \square fixieren.

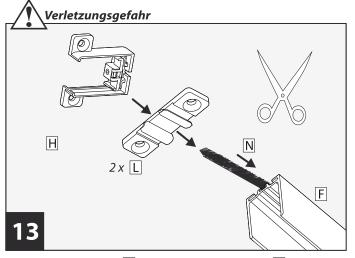


Bürstendichtung klein $\mathbb N$ in Führungsschiene oben $\mathbb F$ einziehen und bündig kürzen. 2 Stück Befestigungshalter $\mathbb L$ und Endkappe obere Führungsschiene links $\mathbb H$ auf Führungsschiene oben $\mathbb F$ aufsetzen. Befestigungshalter $\mathbb L$ gleichmäßig auf die Länge verteilen.

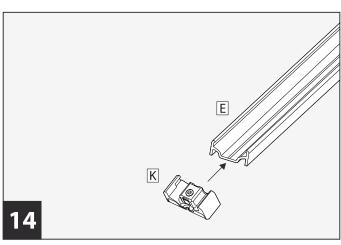


Endkappe untere Führungsschiene links \boxed{K} auf Führungsschiene unten \boxed{E} aufsetzen.

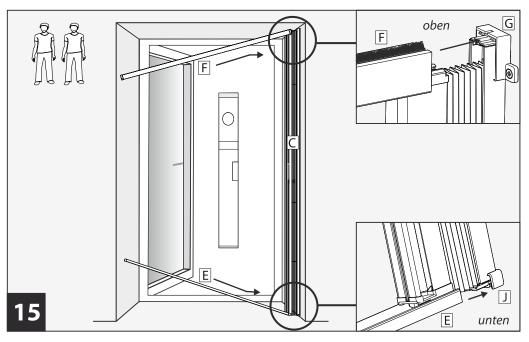


Vormontierte Führungsschiene oben \boxed{F} auf die Endkappe obere Führungsschiene rechts \boxed{G} stecken. Vormontierte Führungsschiene unten \boxed{E} auf die Endkappe untere Führungsschiene \boxed{J} stecken.

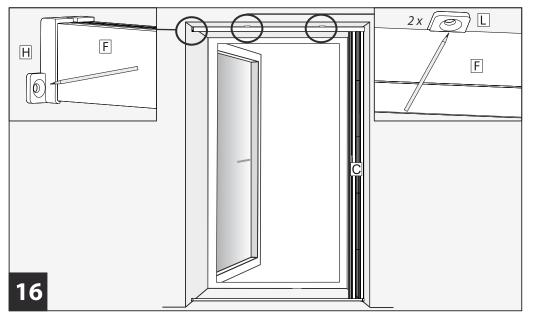


Führungsschiene oben F parallel zum Plisseegewebe inkl. Kassette C und D ausrichten. Bohrlöcher anzeichnen. Führungsschiene wieder abnehmen.

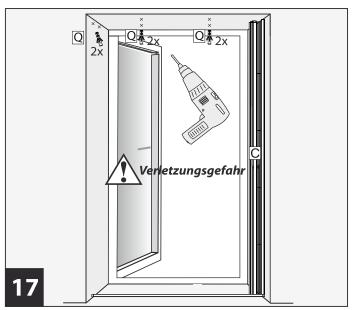


Angezeichnete Positionen mit einem \emptyset 6 mm Steinbohrer vorbohren. Dübel $\boxed{\mathbb{Q}}$ einsetzen. Je nach Untergrund ist ein anderer Bohrer und Dübel zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

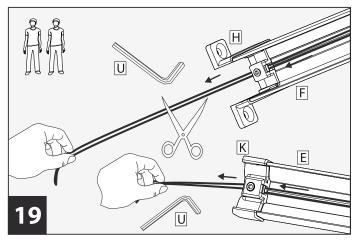


Spannschnüre oben und unten jeweils durch die Endkappen für obere und untere Führungsschiene H und K fädeln.
Spannschnüre **handfest** spannen und mit Innensechskantschlüssel U fixieren. Überstand bis auf 10 cm kürzen. **Achtung:** Beim Spannvorgang sollte die Griffleiste A an die Plisseekassette D geschoben werden.

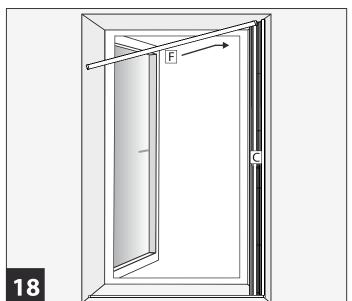


Führungsschiene oben F, wie bereits unter Schritt 15 beschrieben, wieder einsetzen.

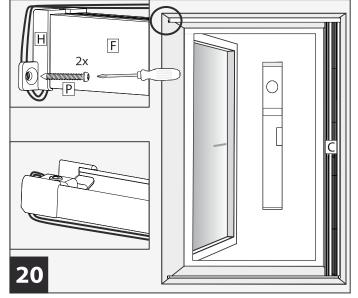


Obere Spannschnur hinter die Endkappe für oberes Führungsprofil H auf das Führungsprofil oben F legen. Endkappe für oberes Führungsprofil mit Schrauben P fixieren. Verfahren Sie mit der unteren Spannschnur auf gleicher Weise.

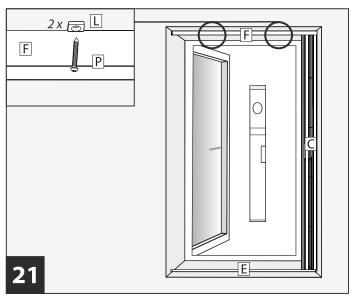


Befestigungshalter \square für Führungsschiene oben \square an die Bohrlöcher schieben und mit Schrauben \square fixieren.

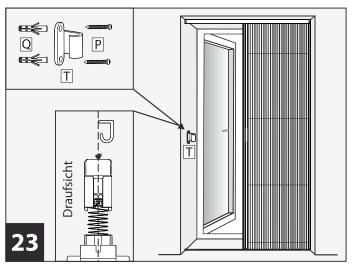

Schließhaken $\boxed{1}$ anbringen. Position des Schließhakens auf halber Höhe anzeichnen. Schraublöcher vorbohren (je nach Untergrund den dafür geeigneten Bohrer verwenden). Dübel \boxed{Q} einsetzen. Schließhaken $\boxed{1}$ mit Schrauben \boxed{P} anschrauben. **Achtung:** Außenkante Schließhaken $\boxed{1}$ mittig am Griffprofil ausrichten (siehe Detailbild).

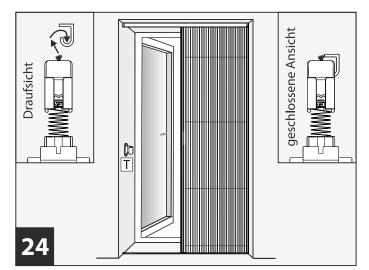

Schließ- und Öffnungsvorgang: Plisseetür schließen und Griffleiste in den Schließhaken $\boxed{1}$ einhängen. Zum Öffnen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.

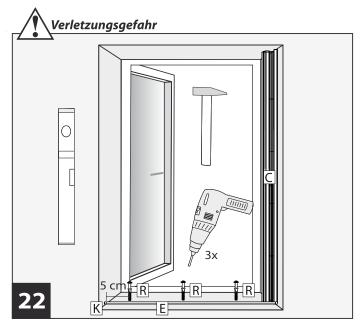

Führungsschiene unten $\boxed{\mathbb{E}}$ an drei gleichmäßig verteilten Positionen vorbohren. Verwenden Sie hierzu einen \varnothing 6 mm Metalloder Holzbohrer (nicht im Lieferumfang enthalten).


An gleicher Position mit Steinbohrer den Untergrund vorbohren (Je nach Untergrund ist ein anderer Bohrer notwendig. Nicht im Lieferumfang enthalten). Schlagdübelschraube $\boxed{\mathbb{R}}$ einsetzen und mit einen Hammer bündig einschlagen.

ACHTUNG! Nur das Kunststoffprofil mit Metall-/Holzbohrer vorbohren. Ein tieferes Bohren kann den Metall-/Holzbohrer beschädigen!

Spannschnüre leicht zur Seite drücken, um diese nicht zu beschädigen!

Untere Führungsschiene E beim Einschlagen der Schlagdübel nicht beschädigen!

Setzen Sie den äußersten Schlagdübel \mathbb{R} ca. 5 cm gemessen ab Endkappe untere Führungsschiene links \mathbb{K} .

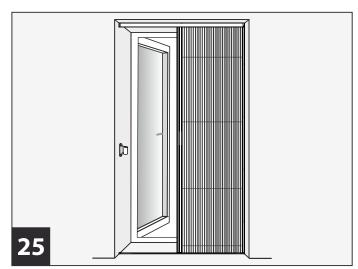

Gesamtansicht.



Produktpass

Produkt: Insektenschutz -Plisseetür 125 x 220 cm

Bausatznummer: P00262

Versionsnummer: V2/2015-10058

gekauft bei:

gekauft am:

Kontaktdaten: hecht international GmbH

lm Herrmannshof 10 91595 Burgoberbach

0180/5007992 (14 Cent/Min. inkl. MwSt. aus dem deutschen Festnetz, höchstens 42 Cent/Min inkl. MwSt. aus Mobilfunknetzen)

www.hecht-international.com

Bewahren Sie diesen Produktpass für spätere Fragen/Reklamationen sorgfältig auf!



Häufige Fragen

Muss ich meine Insektenschutz-Plisseetür selbst zuschneiden?	Ja. Es handelt sich um einen Selbstbausatz.
Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehör?	Ja. Alle benötigten Teile zur Montage sind im Lieferum- fang enthalten.
Wie lange benötige ich für die Montage der Insektenschutz-Plisseetür?	Die Montage des Bausatzes nimmt in etwa 60 - 90 Minuten in Anspruch.
Bis zu welcher Höhe und Breite können Türen mit der Insektenschutz-Plisseetür versehen werden?	Unser Bausatz hat ein Maximalmaß von B 125 cm x H 220 cm.
Kann die Insektenschutz-Plisseetür auf jede beliebige Position gestellt werden?	Ja. Die Insektenschutz-Plisseetür kann auf jede beliebige Position gestellt werden.
Welche Farbe hat das Plisseegewebe (Gaze)?	Das engmaschige Plisseegewebe hat die Farbe schwarz. Schwarzes Gewebe bietet eine bessere Durchsicht und ist weniger auffällig als weißes Gewebe.

Häufige Fragen

Welches Werkzeug benötige ich zur Montage der Insektenschutz-Plisseetür?	Sie benötigen eine Säge, Zollstock, Metallfeile, Hammer, Gehrungslade, Kreuzschlitzschraubendreher, Bleistift, Bohrmaschine/Akkuschrauber, Schere, Steinbohrer, Metall- oder Holzbohrer, Wasserwaage.
Von wo bis wo muss ich messen?	Gemessen wird das Innenmaß der Türlaibung. In unserem Video, sowie unserer Montageanleitung wird dieser Vorgang detailliert erläutert.
Die mitgelieferten Schrauben passen nicht, was kann ich tun?	Je nach Untergrund kann es sein, dass andere Schrauben/Dübel zur Befestigung notwendig sind. Anderes geeignetes Montagematerial erhalten Sie im Fachhandel.
Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?	Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter 0180/5007992 (14 Cent/Min inkl. MwSt aus dem dt. Festnetz, höchstens 42 Cent/Min inkl. MwSt aus Mobilfunknetzen.) zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular unter www.hecht-international.com eine Nachricht senden.
Meine Insektenschutz-Plisseetür läßt sich nicht gut schieben und verhakt sich. Was kann ich dagegen tun?	Prüfen Sie die Schnurführung auf Spannung. Eine zu leichte Schnurspannung führt zum Kippen der Griffleiste. Prüfen Sie ob die Spannschnüre in irgendeiner Art und Weise eingeklemmt wurden.
Bei starkem Regenfall steht Wasser in der unteren Führungsschiene. Wie kann ich das vermeiden?	Bohren Sie zusätzlich, wie unter Schritt 22 beschrieben, zwei gleichmäßig verteile Löcher in die untere Führungsschiene. Somit kann überschüssiges Wasser ablaufen.
Die Griffleiste liegt bei geschlossenen Zustand nicht richtig an. Was kann ich dagegen tun?	Um ausreichend Schutz zu gewährleisten, verwenden Sie beim Schließen der Insektenschutz-Plisseetür immer den Schließhaken. Hängen Sie die Griffleiste in die Schließhaken ein.