


Montage-Anleitung

Insektenschutz-Rollobausatz für Türen zum Schrauben



**Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes
mit aushändigen!**

mit Aufbauvideo im Web unter:
www.hecht-international.com

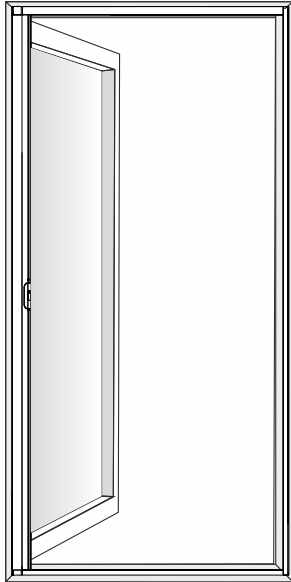

Hinweis:

Laibungstiefe mind. 5 cm berücksichtigen!
Mindesthöhe von ca. 64 cm berücksichtigen!



Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahren für den Benutzer oder Sachschäden am Produkt entstehen.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur für den bestimmungsgemäßen nicht gewerblichen Gebrauch (Montage in die Mauerlaibung) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Hinweis:

Bitten Sie bei der Montage gegebenenfalls eine weitere Person um Mithilfe.

Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe des Produktes mit aushändigen!

Reinigungshinweis:

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit mildem Reinigungsmittel. Das Fiberglasgewebe können Sie mit einem Staubsauger (Bürstenaufsatz) oder Handbesen von Staub befreien.

Entsorgungshinweis:

Denken Sie an den Umweltschutz.
Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem.
Auskünfte über Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.



Sicherheitshinweise:

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten!
Erstickengefahr!
Gehen Sie mit dem Cuttermesser vorsichtig um!
Verletzungsgefahr!
Nicht gegen den Insektenschutzrahmen lehnen, der Bausatz kann sich bei starkem Gegendruck wieder lösen. Absturzgefahr!



Achtung!

Fiberglasgewebe sowie alle Kunststoffteile nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.



Achtung!

Automatische Rollorückführung kann zu Klemmverletzungen führen.

hecht international GmbH

Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
GERMANY
www.hecht-international.com

Service:

Hotline:

+49(0)9805 93331981


Web: www.hecht-international.com

Aufbauanleitung als Video:

www.hecht-international.com im Downloadbereich

Hinweis:


Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Aktuellste Version als PDF im Downloadbereich unter www.hecht-international.com

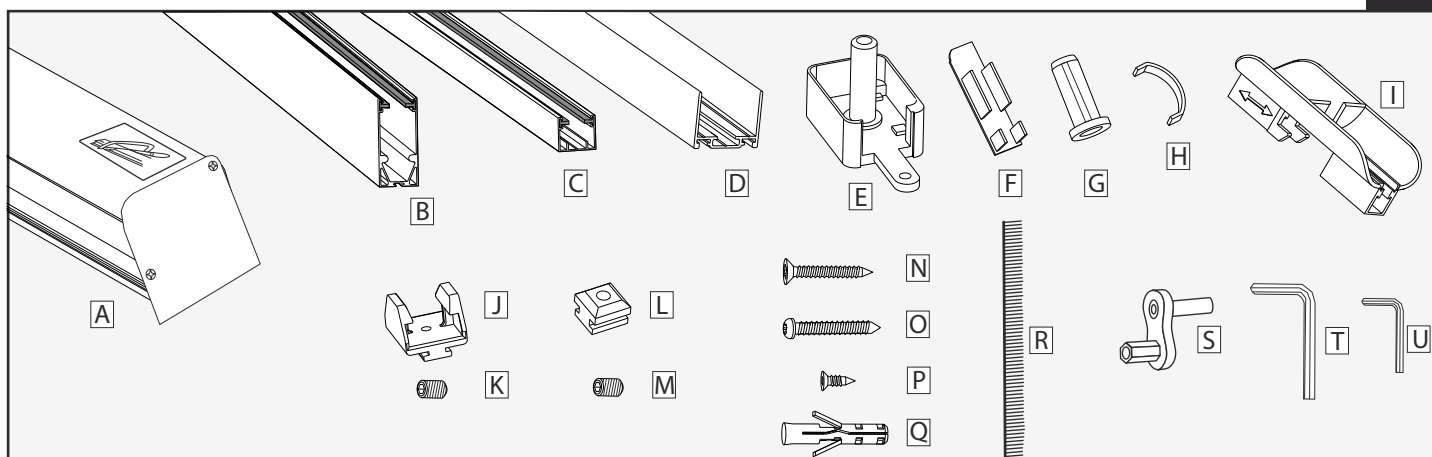

Inhalt

Bausatz-Nr. P00265-G2

Bezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
A Rollokassette inkl. Griffleiste (vormontiert)	1 x	00265-1007
B Führungsschiene oben	1 x	00265-0034
C Führungsschiene unten	1 x	00265-0028
D Abschlussschiene	1 x	00265-0032
E Endkappe Rollokassette	1 x	00265-0005
F Abdeckkappe Griffleiste	1 x	00265-0019
G Buchse	1 x	00265-0025
H Klemmfeder	4 x	00222-0022
I Handgriff	1 x	00265-0008
J Schließhaken	1 x	00265-0022
K Innensechskantschraube (vormontiert in J)	1 x	N-0043
L Nutensteine	2 x	S-0053
M Innensechskantschraube (vormontiert in L)	2 x	N-0042
N Senkkopfschraube 3,5 x 25 mm	1 x	N-0091
O Linsenkopfschraube 3,9 x 32 mm	9 x	N-0030
P Senkkopfschraube 2,2 x 10 mm	1 x	N-0092
Q Dübel	9 x	S-0039
R Bürstendichtung zu D	1 x	S-0042
S Handkurbel	1 x	0090-1007
T Innensechskantschlüssel zu K	1 x	W-0005
U Innensechskantschlüssel zu M	1 x	W-0003

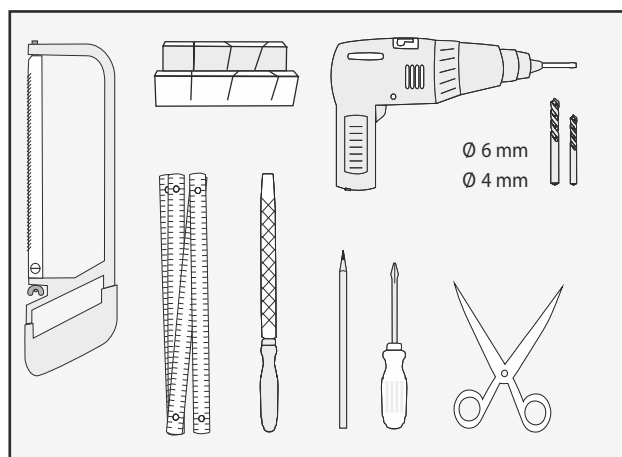

Benötigtes Werkzeug

- Metallsäge
- Zollstock
- Metallfeile
- Bleistift
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Gehrungslade
- Bohrmaschine
- Steinbohrer, Ø 6 mm
- Metallbohrer, Ø 4 mm
- Schere



Für Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer oder den Teilebuchstaben bereit halten.

Beispiel: Nutensteine **S-0053** oder Nutensteine **L**

Referenznummer

Hinweis:

Laibungstiefe von mind. 5 cm berücksichtigen!
Mindesthöhe von ca. 64 cm berücksichtigen!



MONTAGE**A**
VARIANTE**Maß nehmen:**

Mauerlaibung

H = Höhe = _____ cm**B** = Breite = _____ cm

Montage in der Laibung,
zwischen Tür und Verdunkelungsrollo

Laibungstiefe von 5 cm beachten!


MONTAGE**B**
VARIANTE**Maß nehmen:**

Mauerlaibung

H = Höhe = _____ cm**B** = Breite = _____ cm


Montage in der Laibung,
vor Verdunkelungsrollo

Laibungstiefe von 5 cm beachten!

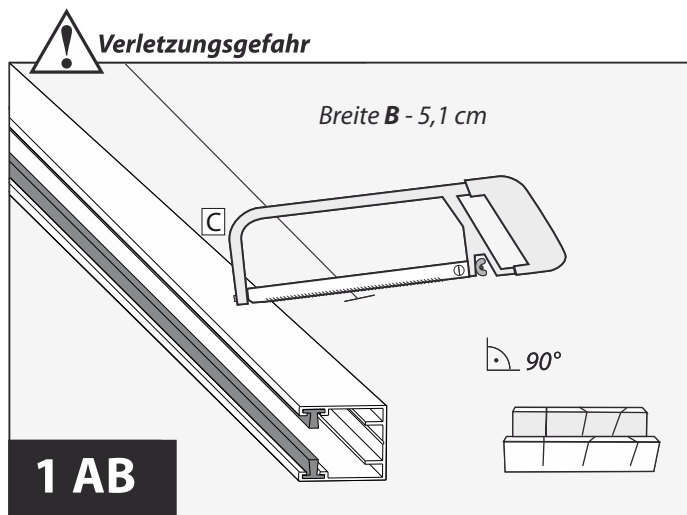


Führungsschiene unten **C** auf gemessene Breite **B** - 5,1 cm kürzen!

Bsp.: B 100 cm - 5,1 cm = 94,9 cm

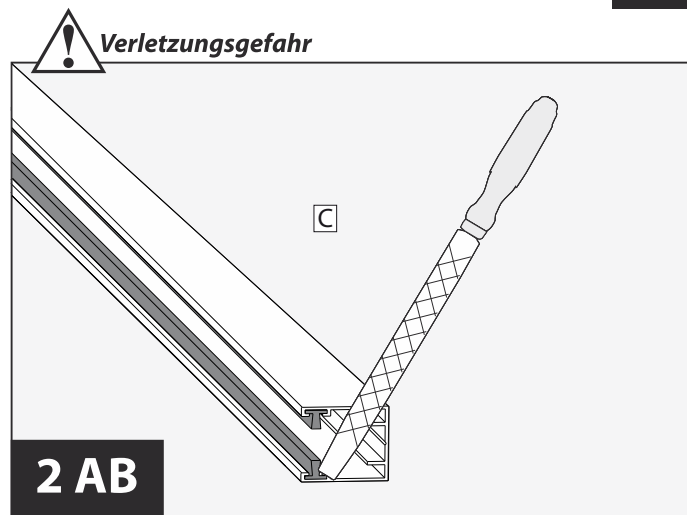


Schnittkante mit Hilfe einer Feile entgraten.

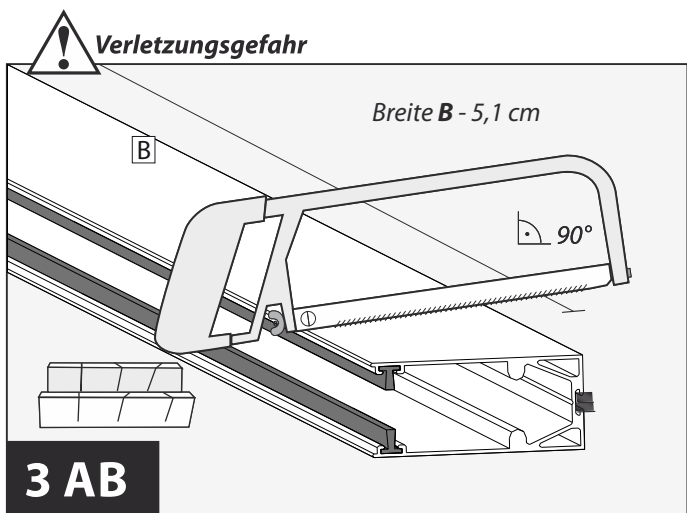


Führungsschiene oben **B** auf gemessene Breite **B** - 5,1 cm kürzen!


Bsp.: B 100 cm - 5,1 cm = 94,9 cm

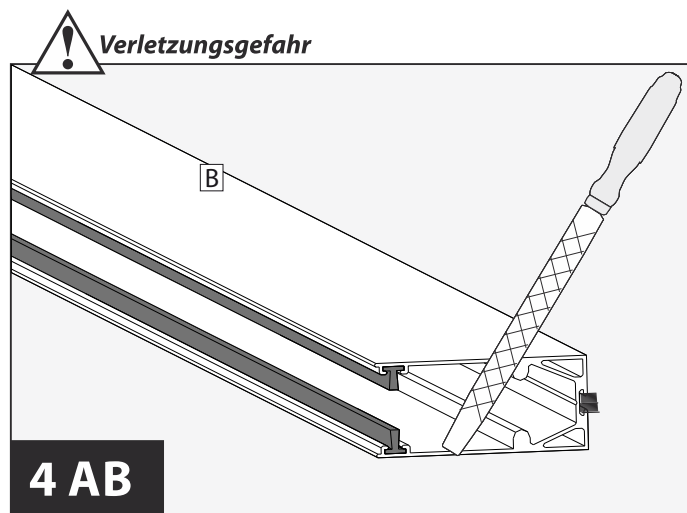


Schnittkante mit Hilfe einer Feile entgraten.

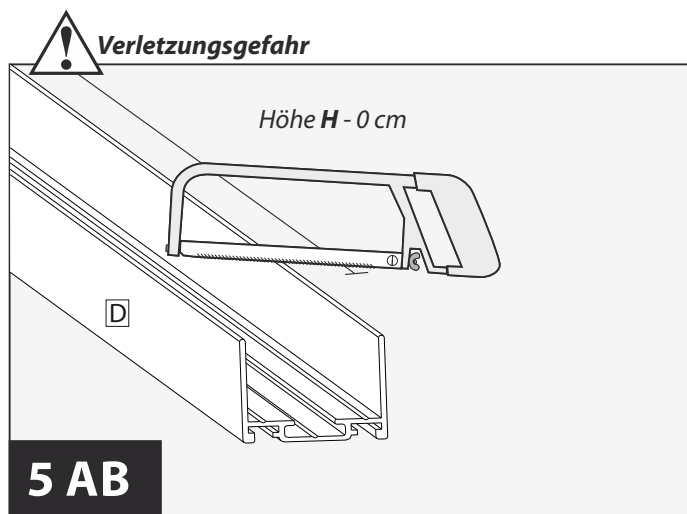

Abschlusschiene **D** auf gemessene Höhe **H** kürzen!

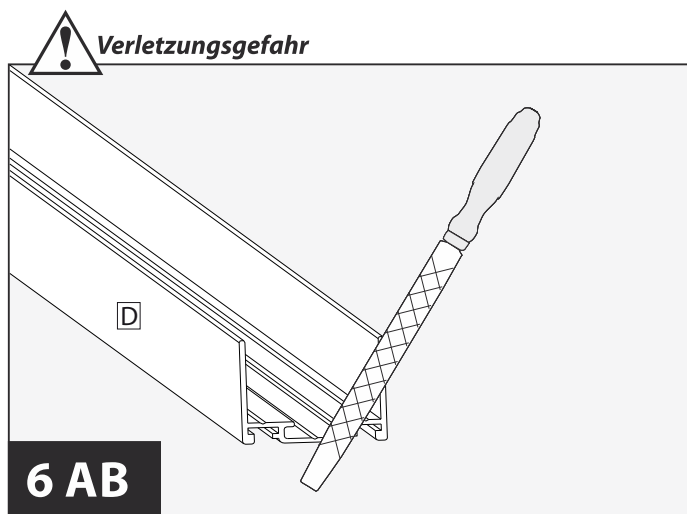


Schnittkante mit Hilfe einer Feile entgraten.

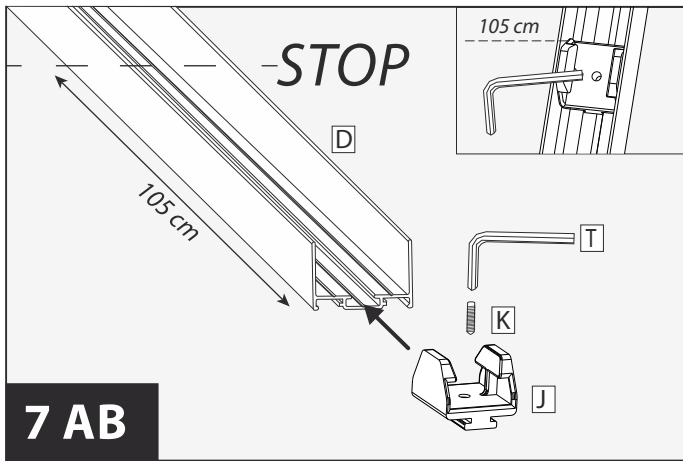

Schließhaken **J** in Abschlusschiene **D** einschieben und mittels Innensechskantschraube **K** (vormontiert) und Innensechskantschlüssel **T** auf einer Höhe von ca. 105 cm Oberkante Schließhaken **J** fixieren.

Hinweis: Höhenangabe ist eine Empfehlung und kann individuell eingestellt werden.

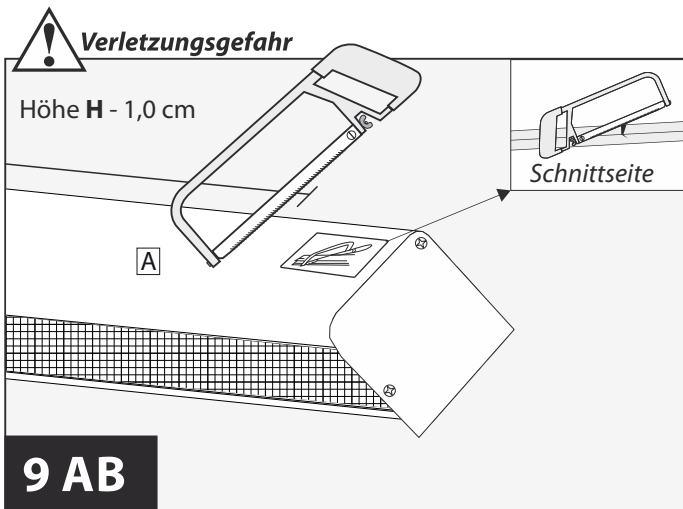


Rollokassette **A** auf die gemessene Höhe **H** - 1,0 cm kürzen. Zuschnitt erfolgt auf Seite der grünen Markierung.

Beispiel: Höhe **H** 220 cm - 1 cm = 219 cm.


Achten Sie darauf, dass die Griffleiste bündig mit der Rollokassette auf Seite der grünen Markierung (Schnittseite) liegt.

Achtung! Mindesthöhe der Rollokassette 64 cm!

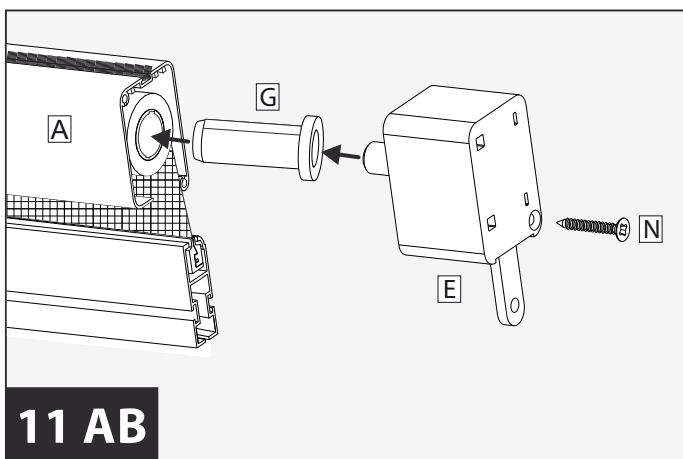


Buchse **G** einsetzen. Endkappe für Rollokassette **E** aufstecken und mit Schraube **N** fixieren.

! Verletzungsgefahr

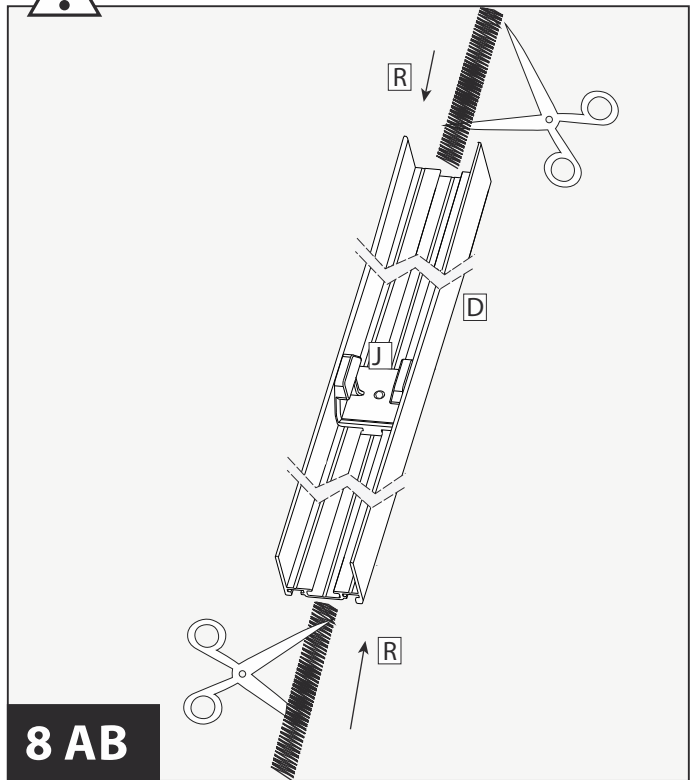


Bürstendichtung **R** von oben und unten in die Abschlusschiene **D** bis zum Schließhaken **J** einsetzen und bündig mit Abschlusschiene **D** kürzen.


! Verletzungsgefahr

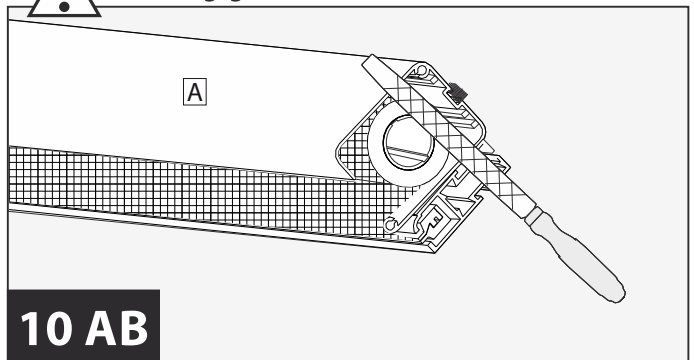

Schnittkante mit Hilfe einer Feile entgraten.

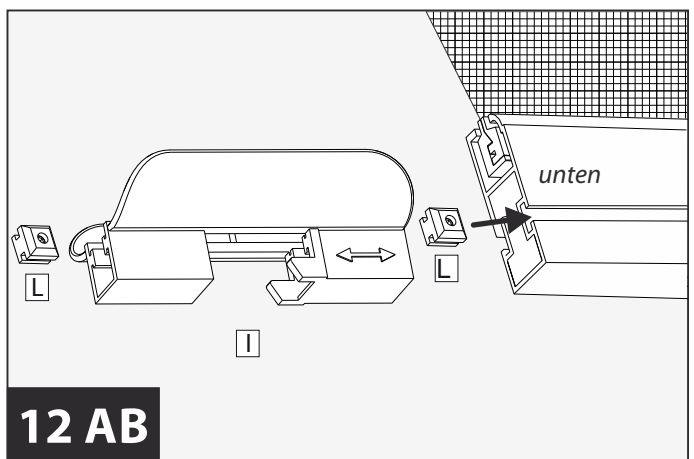


Nutensteine **L** und Handgriff **I** im Wechsel gemäß Abbildung in die Griffleiste einsetzen. **Achtung!** Die Schließhaken des Handgriffes **I** zeigen dabei in Richtung unteres Ende der Griffleiste.

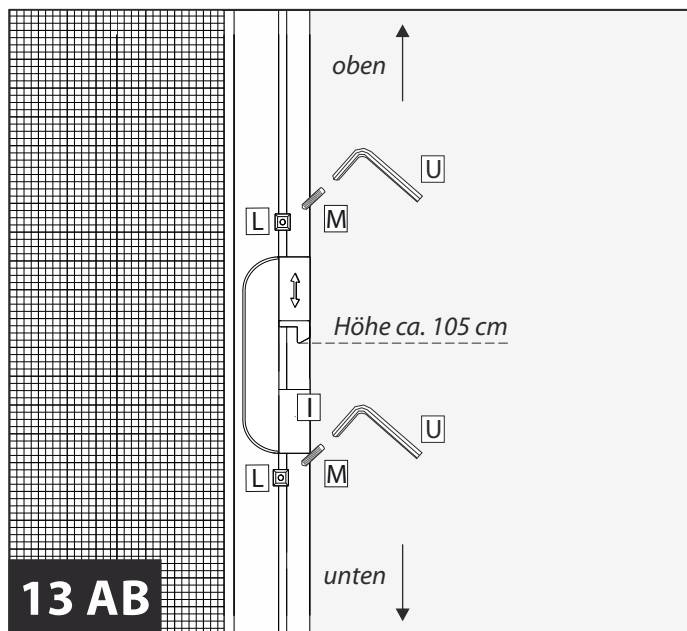

13 AB


Handgriff **I** einschieben, bis Schließhaken auf einer Höhe von ca. 105 cm liegt.

Nutensteine **L** an Handgriff **I** heranschieben und mit Innensechskantschrauben **M** und Innensechskantschlüssel **U** fixieren.

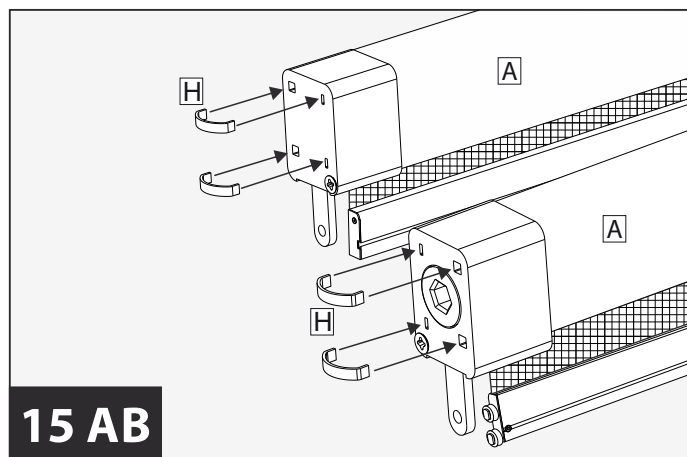


15 AB

Klemmfedern **H** jeweils oben und unten in die Endkappen der Rollokassette einsetzen.

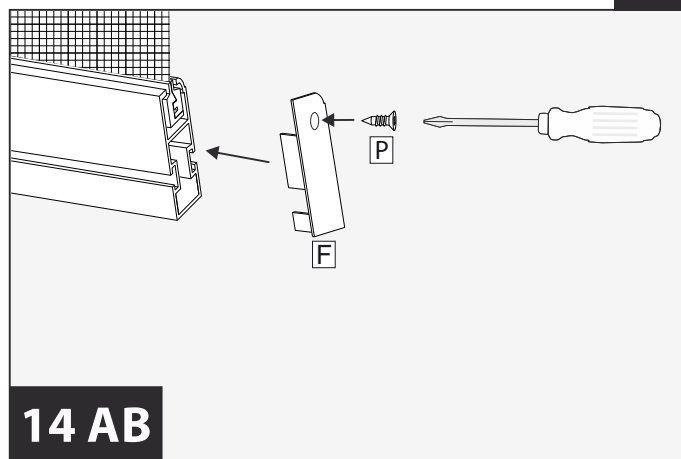

14 AB

Abdeckkappe **F** auf die Griffleiste unten aufstecken und mit Senkkopfschraube **P** fixieren.

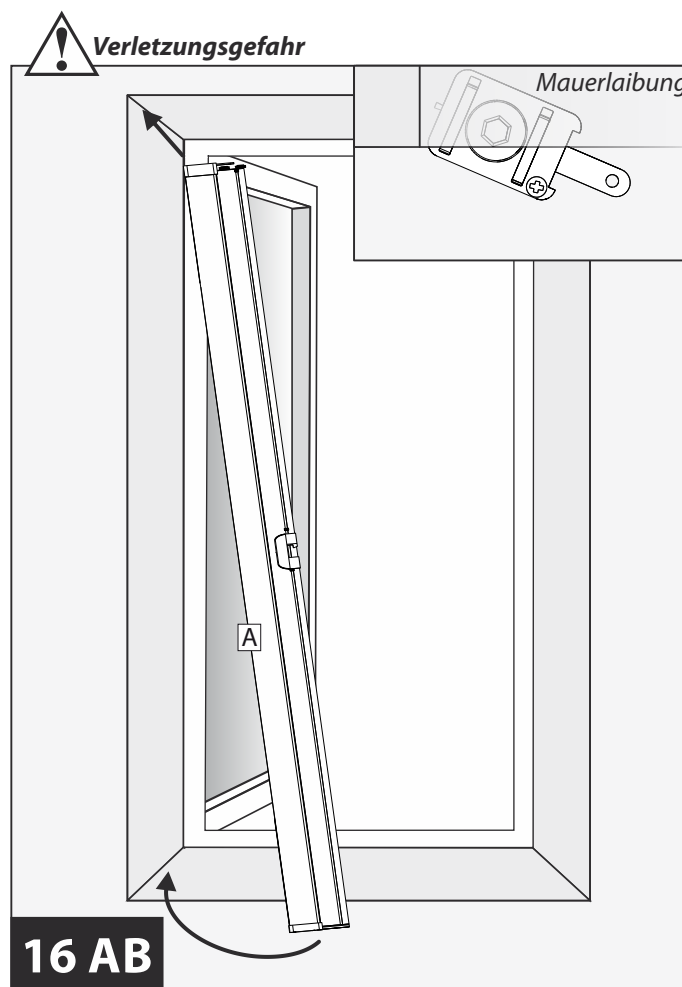


16 AB

Rollokassette **A** einsetzen.

Achtung! Die Führungsrollen an der Griffleiste müssen oben sein!


Tipp: Für die weiteren Montageschritte lassen Sie die Rollokassette etwas schräg aus der Mauerlaibung herauszeigen (siehe Detailbild).

Achtung! Vor dem Einsetzen der Rollokassette die Federspannung prüfen und ggf. nach Kurzanleitung auf Seite 9 nachstellen.

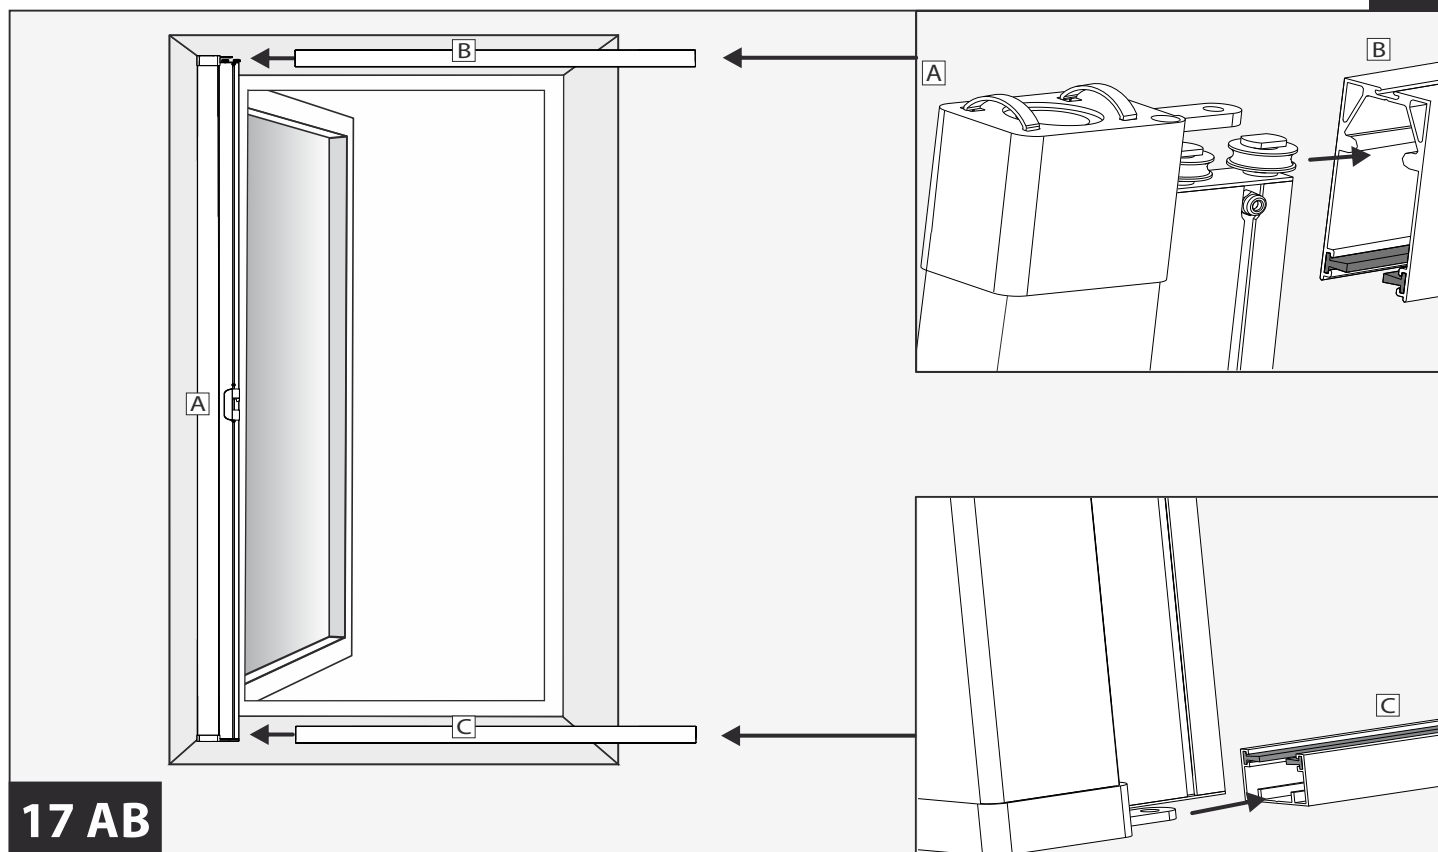


17 AB

Führungsschiene oben **B** und Führungsschiene unten **C** einsetzen.
Hinweis: Bitten Sie ggf. eine weitere Person um Hilfe.

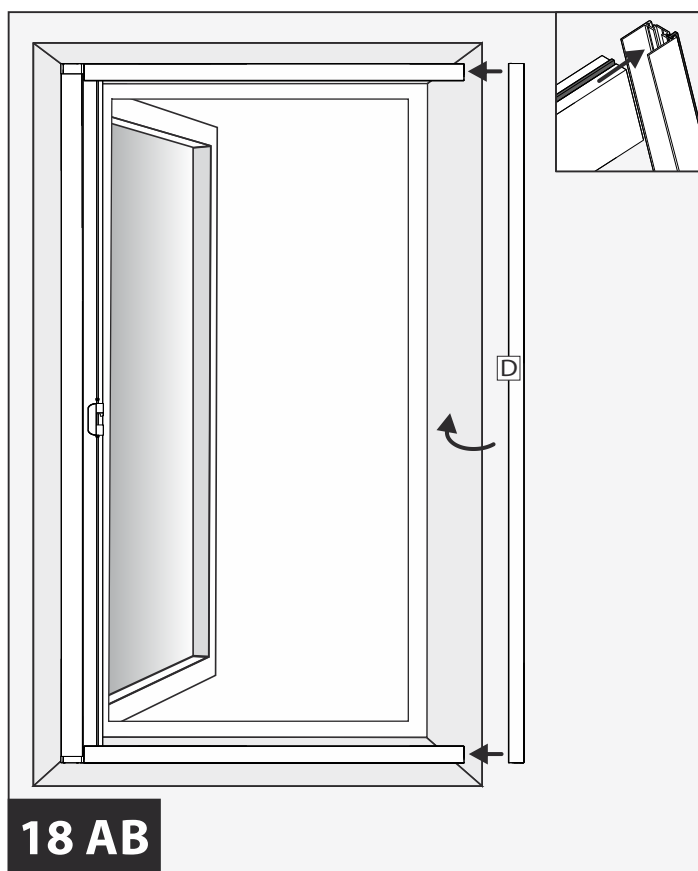

18 AB


Abschlusschiene **D** einsetzen. Gesamten Bausatz exakt ausrichten.
Hinweis: Bitten Sie ggf. eine weitere Person um Hilfe.

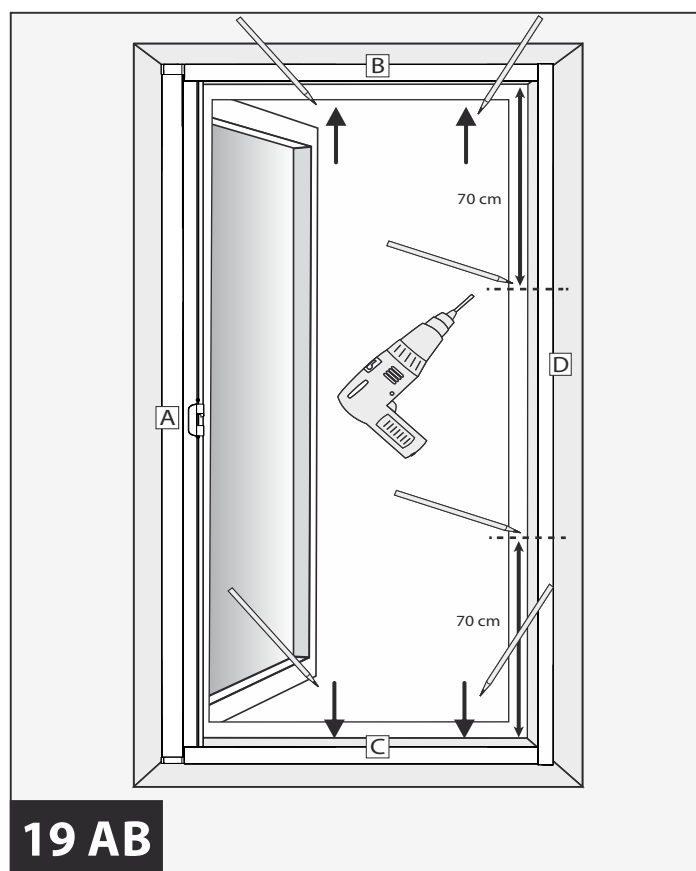

19 AB

Führungsschiene oben **B**, Führungsschiene unten **C** und Abschlusschiene **D** mit $\varnothing 4$ mm Metallbohrer vorbohren. Bohrlöcher auf das Mauerwerk übertragen.

Verletzungsgefahr

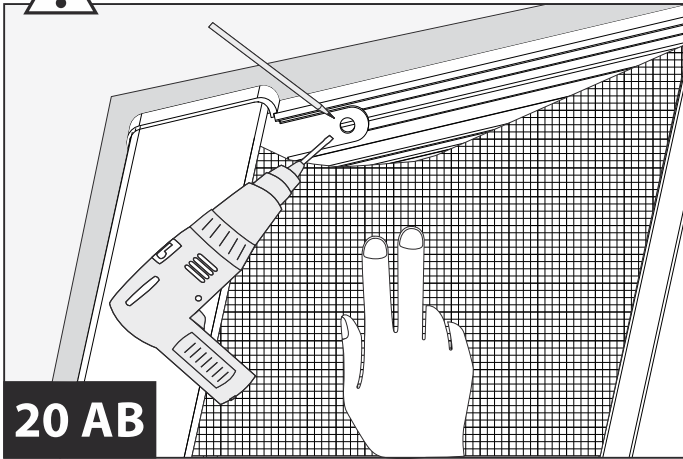


20 AB

Insektenschutzgewebe etwas ausziehen. Gewebe leicht nach hinten wegdrücken und Führungsschiene mit einem Ø 4 mm Metallbohrer vorbohren. Bohrloch auf das Mauerwerk übertragen. Wiederholen Sie diesen Vorgang auch für die unten liegende Seite.

Tipp: Bitten Sie ggf. eine weitere Person um Mithilfe.

Achtung! Beschädigungsgefahr des Insektenschutzgewebes. Achten Sie beim Bohren auf genügend Abstand.


Verletzungsgefahr

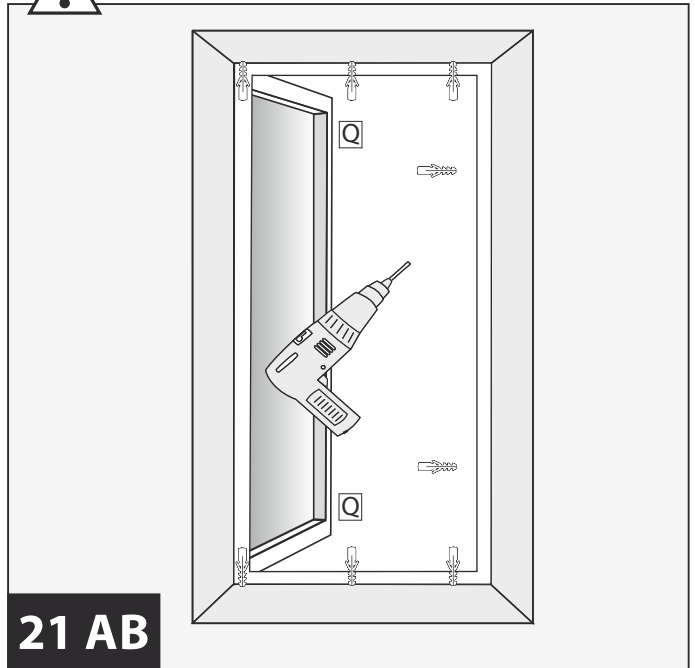

21 AB


Bausatz wieder herausnehmen. Mauerwerk an den markierten Positionen mit einem Ø 6 mm Steinbohrer vorbohren. Dübel **Q** einsetzen.

Achtung! Je nach Untergrund sind ggf. andere Schrauben, Dübel und Bohrer notwendig (Nicht im Lieferumfang enthalten).

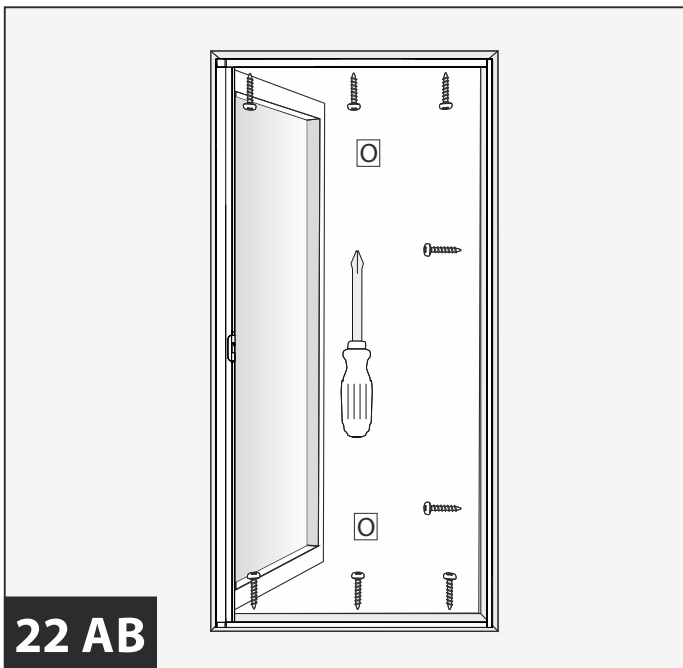

22 AB


Bausatz wieder einsetzen und mit Schrauben **O** fixieren. Je nach Untergrund sind ggf. andere Schrauben notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

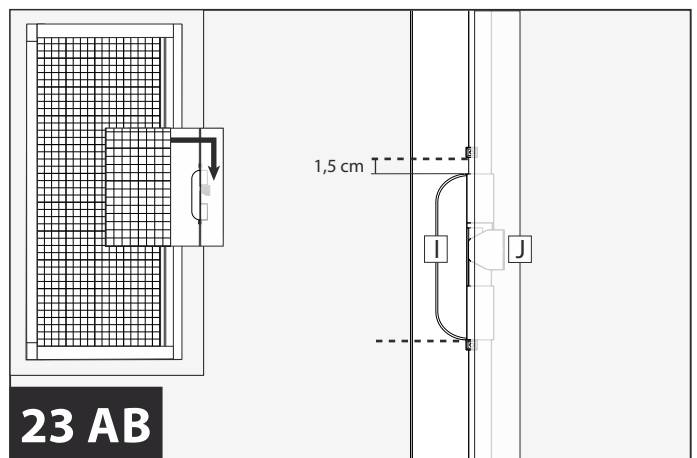


23 AB

Insektenschutz-Rolllotür schließen und mit Handgriff **I** am Schließhaken **J** einhängen. Handgriff **I** nach unten schieben. Position des Handgriffs **I** im geschlossenen Zustand an der Griffleiste anzeichnen.

Dabei gilt: Markierung unten – bündig mit Handgriff **I**. Markierung oben – Oberkante Handgriff **I** + 1,5 cm.

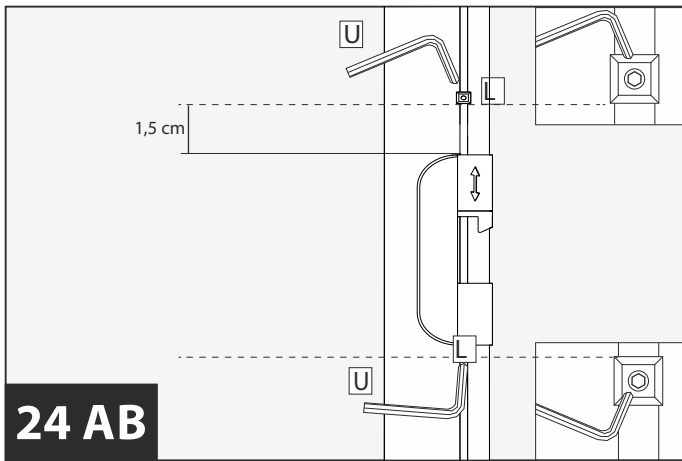

24 AB
Insektenschutz-Rollltür öffnen. Oberen Nutenstein **L** mit der Unterkante bündig an die Markierung schieben, mit Innensechskantschraube **M** und Innensechskantschlüssel **U** fixieren. Unteren Nutenstein **L** mit der Oberkante bündig an die Markierung schieben, mit Innensechskantschraube **M** und Innensechskantschlüssel **U** fixieren.

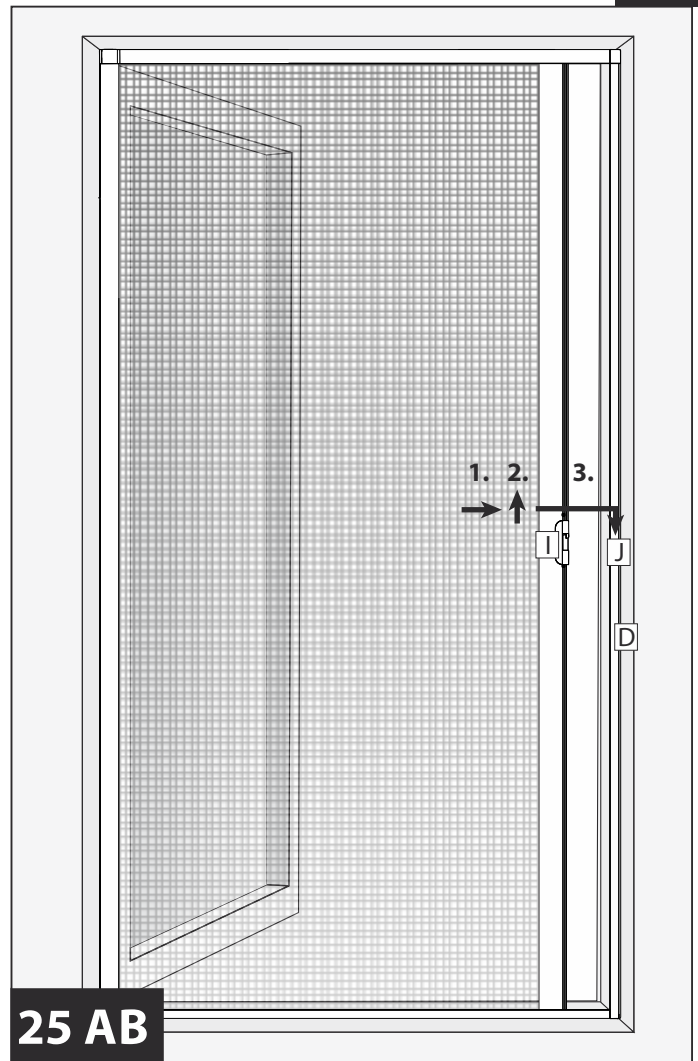


Öffnen/Schließen und Gesamtansicht.

1. Zum Schließen ziehen Sie das Gewebe an der Griffleiste in Richtung Abschlussschiene **D**.
2. Schieben Sie den Handgriff **I** leicht nach oben.
3. Ziehen Sie das Gewebe an der Griffleiste ganz in die Abschlussschiene **D** und schieben den Handgriff **I** nach unten, so dass sich dieser im Schließhaken **J** einhängt. Zum Öffnen verfahren Sie genau umgekehrt.


Feder spannen/entspannen

Sie können die Laufeigenschaften durch Ändern der Federspannung anpassen
(z.B. bei Schwergängigkeit oder zu geringer Rückführung)


⚠ Verletzungsgefahr Das Spannen/Entspannen der Feder erfordert exaktes Arbeiten gemäß dieser Anleitung!
Durch die Vorspannung kann es bei unsachgemäßer Bedienung zu unkontrolliertem Zurückschnellen der Kurbel kommen.
Für etwaige Schäden bzw. Verletzungen kann keine Haftung übernommen werden!

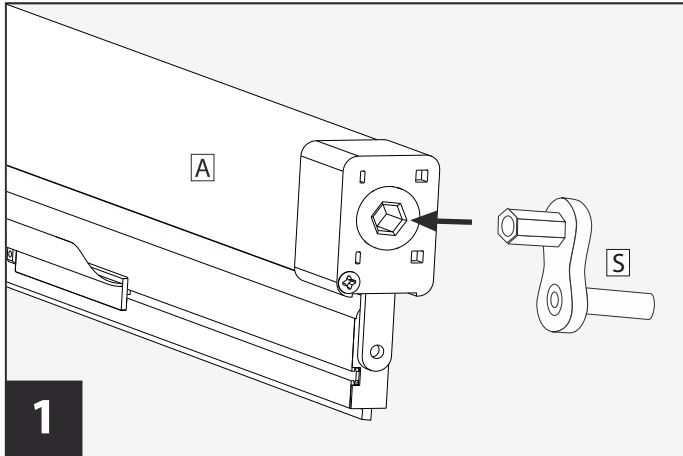

Mitgelieferte Handkurbel **S** auf rechter Seite der Rollokassette einführen.

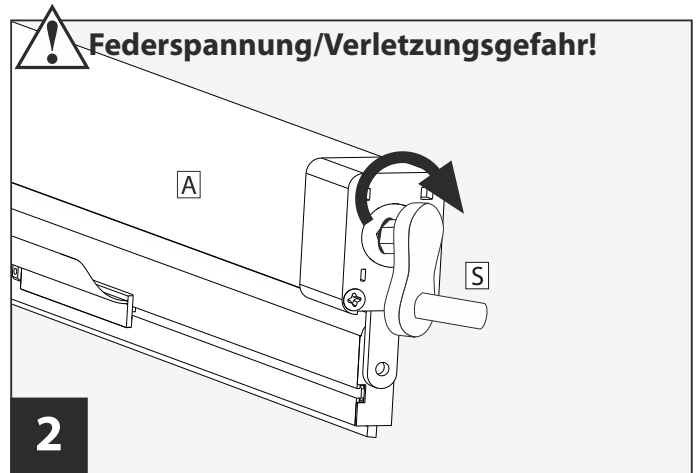


Achtung! Verletzungsgefahr, da die Feder unter Spannung steht. Handkurbel im Uhrzeigersinn drehen, um das Gewinde der Feder zu öffnen.

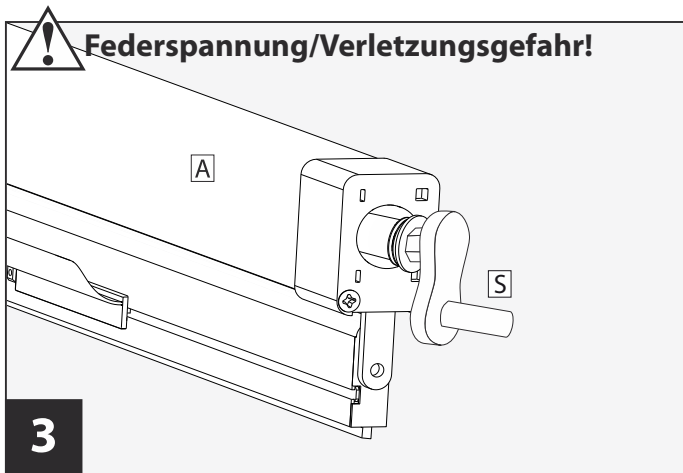


Gewinde inkl. Kurbel etwas herausziehen, damit dieses sich nicht wieder fixiert.


Achtung: Rollokassette **A** und Handkurbel **S** inkl. Gewinde gut festhalten.

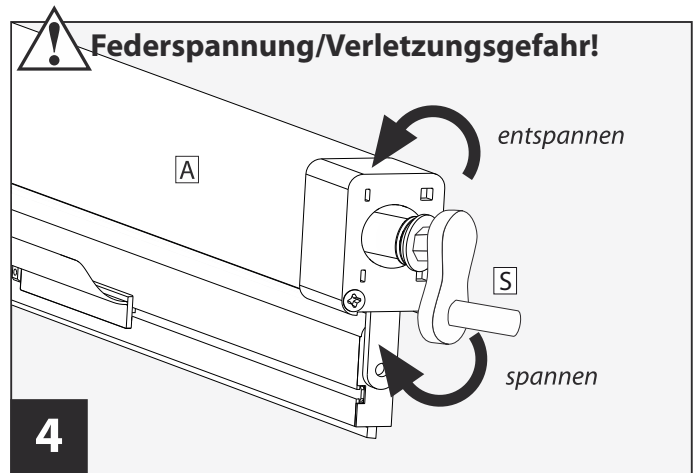

Feder spannen: Drehen im Uhrzeigersinn.
Feder entspannen: Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

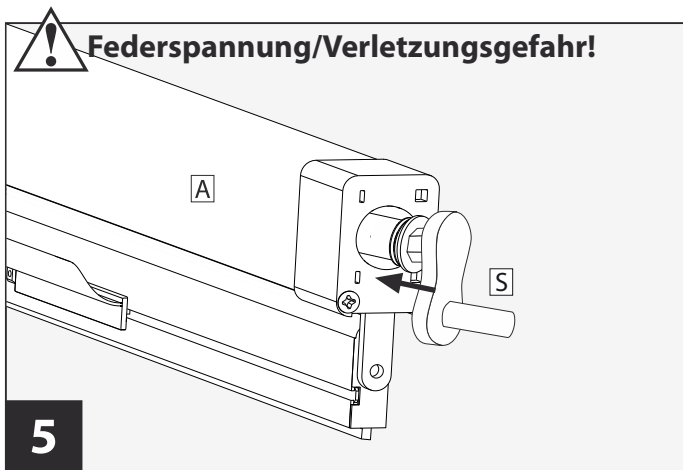

Nach Spann- bzw. Entspannvorgang das Gewinde zurück in die Kassette schieben.

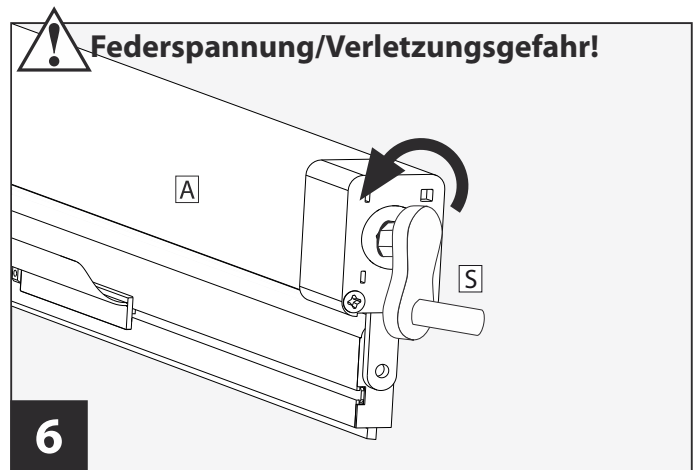

Gewinde durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn verschließen.

Häufige Fragen

Muss ich meine Insektenschutz-Rollotür selbst zuschneiden?	Ja. Es handelt sich um einen Selbstbausatz.
Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehör?	Ja. Alle benötigten Teile zur Montage sind im Lieferumfang enthalten.
Wie lange benötige ich für die Montage der Insektenschutz-Rollotür?	Die Montage des Bausatzes nimmt in etwa 60 Minuten in Anspruch.
Kann die Insektenschutz-Rollotür auf jede beliebige Position gestellt werden?	Nein. Die Insektenschutz-Rollotür kann nur komplett geöffnet oder geschlossen werden.
Welche Farbe hat das Insektenschutzgitter (Gaze)?	Das engmaschige Fiberglasgewebe hat die Farbe schwarz. Schwarzes Gewebe bietet eine bessere Durchsicht und ist weniger auffällig als weißes Gewebe.
Welches Werkzeug benötige ich zur Montage der Insektenschutz-Rollotür?	Sie benötigen eine Metallsäge, Zollstock, Metallfeile, Gehrungslade, Kreuzschraubendreher, Zange, Bleistift, Bohrmaschine, Schere, Metall-/Steinbohrer.
Von wo bis wo muss ich messen?	Gemessen wird das Innenmaß der Türlaibung. In unserem Video, sowie unserer Montageanleitung wird dieser Vorgang detailliert erläutert.
Die mitgelieferten Schrauben passen nicht, was kann ich tun?	Je nach Untergrund kann es sein, dass andere Schrauben/Dübel zur Befestigung notwendig sind. Anderes geeignetes Montagematerial erhalten Sie im Fachhandel.
Kann die Spannung der Feder für den Aufrollmechanismus eingestellt werden?	Ja. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf Seite 9 unserer Montageanleitung unter der Rubrik „Feder spannen/entspannen“.
Die Insektenschutz-Rollotür hängt in der oberen Führungsschiene fest, was kann ich dagegen tun?	Biegen Sie die obere Führungsschiene leicht auseinander damit die Führungsrollen wieder freien Lauf haben.

Das Insektenschutzgewebe sieht entlang der Griffleiste anders aus. Gehört das so?	Ja. Es handelt sich um eine Randverstärkung, um ein Einreißen des Insektenschutzgewebes zu verhindern.
Wozu dient die Handkurbel?	Mit der Handkurbel (Bauteil S) kann die Federspannung für den Aufrollmechanismus angepasst werden. Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Anhang „Feder spannen/entspannen“ unserer Montageanleitung.
Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?	Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter +49(0)9805 9333181 zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular unter www.hecht-international.com eine Nachricht senden.



Produktpass

Produkt: Insektenschutz-Rollobausatz für Türen zum Schrauben

Produktnummer: P00265-G2

Versionsnummer: V1/2015-10052

gekauft bei: _____

gekauft am: _____

Kontaktdaten: hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
GERMANY

+49(0)9805 93331981
www.hecht-international.com

Bewahren Sie für spätere Fragen/Reklamationen diesen Produktpass sorgfältig auf!





Attention!

Ce symbole indique des consignes dont le non-respect peut engendrer des risques pour l'utilisateur ou des dommages matériels.

Responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect des consignes et informations contenues dans ce manuel, ou d'utilisation contraire aux indications ou différente de celle prévue. Toute responsabilité pour les dommages indirects au matériel ou à l'intégrité physique est exclue.

Utilisation conforme

Ce dispositif de protection anti-insectes a été conçu uniquement pour une utilisation non commerciale (montage sur l'ébrasement mural). Toute utilisation abusive peut engendrer des risques importants. Il est interdit d'imposer des pressions supplémentaires sur le produit en y suspendant des objets ou d'utiliser le produit au-delà de ses limites mécaniques, car ceci pourrait endommager le produit. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages consécutifs à une utilisation non conforme.

Remarque:

Lors du montage, vous pouvez éventuellement solliciter l'aide d'une autre personne.

Ce manuel doit être conservé et, le cas échéant, transmis avec le produit!

Instructions de nettoyage:

Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon humide et un nettoyeur non agressif. Vous pouvez dépoussiérer le tissu en verre de fibre à l'aide d'un aspirateur (embout brosse) ou à la main.

Instructions de mise au rebut:

Pensez à la protection de l'environnement.

Il existe un système public de collecte d'emballages et d'appareils usagés.

Vous pouvez obtenir des renseignements sur les points de collecte et la réglementation actuelle auprès de votre mairie ou de l'administration municipale.



Consignes de sécurité:

Tenir le sachet hors de portée d'enfants en bas âge ! Risque d'étouffement! Maniez le cutter avec prudence! Risque de blessure! Ne pas prendre appui sur le cadre de la moustiquaire; le montage peut céder en cas de forte pression. Risque de chute! Le guidage arrière automatique des stores peut entraîner des blessures par pincement.



Attention !

Ne pas exposer le tissu en fibre de verre ou toute pièce en plastique au feu ou à toute autre source de chaleur.

hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
Allemagne
www.hecht-international.com


Web: www.hecht-international.com

Instructions de montage en vidéo:

www.hecht-international.com dans la zone de téléchargement

Remarque:


Sous réserve d'erreurs, de modifications ou de fautes d'impression. Téléchargez la version la plus récente en PDF à l'adresse www.hecht-international.com.

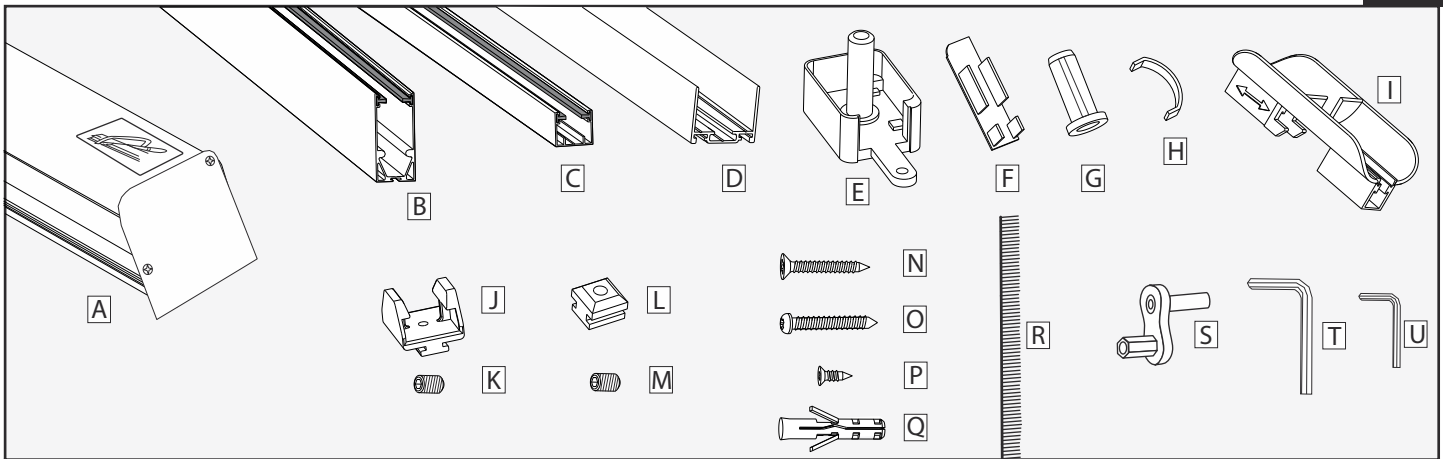

Contenu

Kit de montage N° P00265-G2

Désignation	Nombre	Pièce n°
A Caisson de store avec une baguette de prise (prémonté)	1 x	00265-1007
B Rail de guidage supérieur	1 x	00265-0034
C Rail de guidage inférieur	1 x	00265-0028
D Rail de finition	1 x	00265-0032
E Embout caisson de store	1 x	00265-0005
F Capuchon de protection baguette de prise	1 x	00265-0019
G Douille	1 x	00265-0025
H Ressort de serrage	4 x	00222-0022
I Poignée	1 x	00265-0008
J Crochet de fermeture	1 x	00265-0022
K Vis à six pans creux (prémontée dans J)	1 x	N-0043
L Coulisseau	2 x	S-0053
M Vis à six pans creux (prémontée dans L)	2 x	N-0042
N Vis à tête fraisée 3,5 x 25 mm	1 x	N-0091
O Vis à tête fraisée 3,9 x 32 mm	9 x	N-0030
P Vis à tête fraisée 2,2 x 10 mm	1 x	N-0092
Q Cheville	9 x	S-0039
R Joint d'étanchéité à brosse pour D	1 x	S-0042
S Manivelle	1 x	0090-1007
T Clé à 6 pans creux pour K	1 x	W-0005
U Clé à 6 pans creux pour M	1 x	W-0003

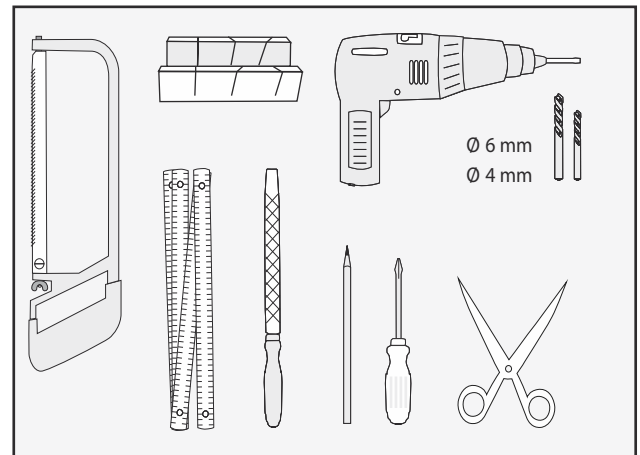

Outils nécessaires

- Scie à métaux
- Mètre pliant
- Lime à métaux
- Crayon
- Tournevis cruciforme
- Boîte à onglets
- Foreuse
- Foret à pierre, Ø 6 mm
- Foret à métaux, Ø 4 mm
- Sécateur

Pour les pièces manquantes, toujours garder à disposition les numéros de pièces ou lettres en caractères gras.


Exemple: Coulisseau **S-0053** ou Coulisseau **L**

Numéro de référence

Remarque:

Veillez à une profondeur d'intrados minimale de 5 cm.
Veillez à une hauteur minimale de 64 cm!

MONTAGE A VARIANTE



Prendre les mesures:

Ébrasement du mur


H = hauteur = _____ cm

L = largeur = _____ cm

Montage dans l'ébrasement du mur,
entre la porte et le store occultant.

Prévoir une profondeur d'intrados de 5 cm!

MONTAGE B VARIANTE



Prendre les mesures:


Ébrasement du mur

H = hauteur = _____ cm

L = largeur = _____ cm


Montage dans l'ébrasement du mur,
devant le store occultant.

Prévoir une profondeur d'intrados de 5 cm!

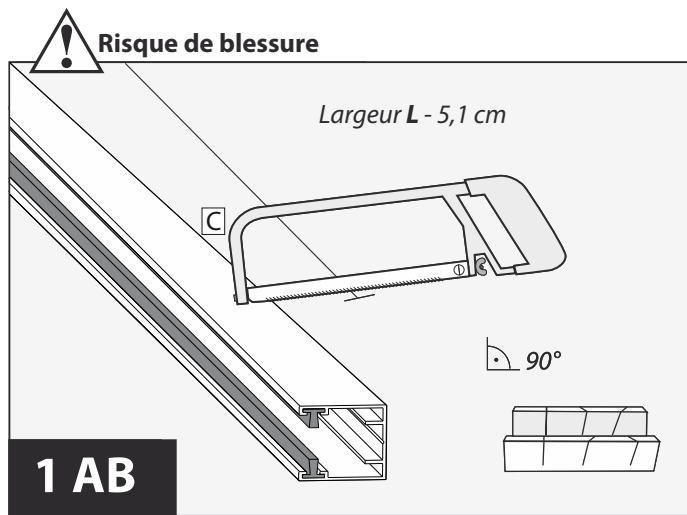


Raccourcir le rail de guidage inférieur **C** à la largeur **L** - 5,1 cm mesurée!

Ex.: $L\ 100\text{ cm} - 5,1\text{ cm} = 94,9\text{ cm}$

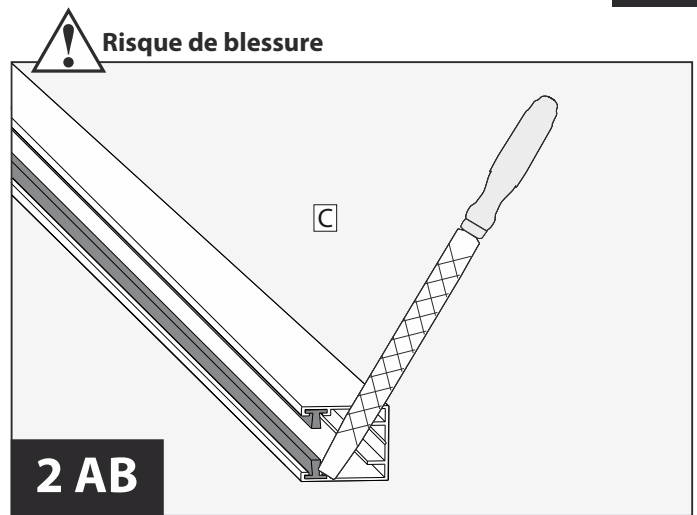


Ébarber l'arête de coupe à l'aide d'une lime.

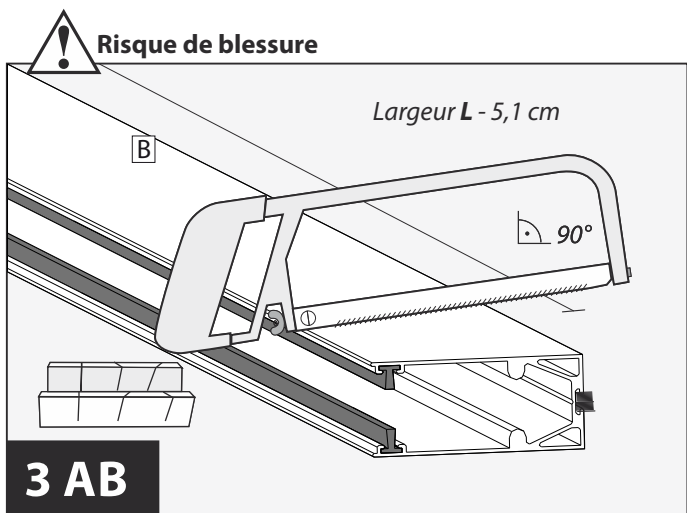


Raccourcir le rail de guidage supérieur **B** à la largeur **L** - 5,1 cm mesurée!


Ex.: $L\ 100\text{ cm} - 5,1\text{ cm} = 94,9\text{ cm}$

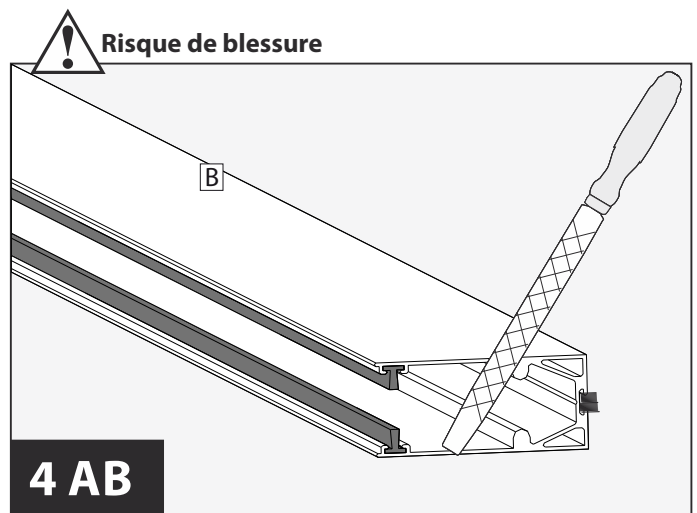


Ébarber l'arête de coupe à l'aide d'une lime.

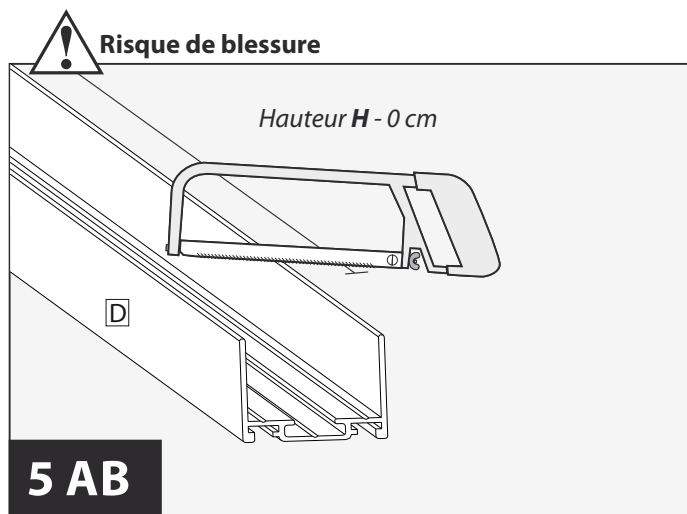


Raccourcir le rail de guidage **D** à la hauteur **H** mesurée!

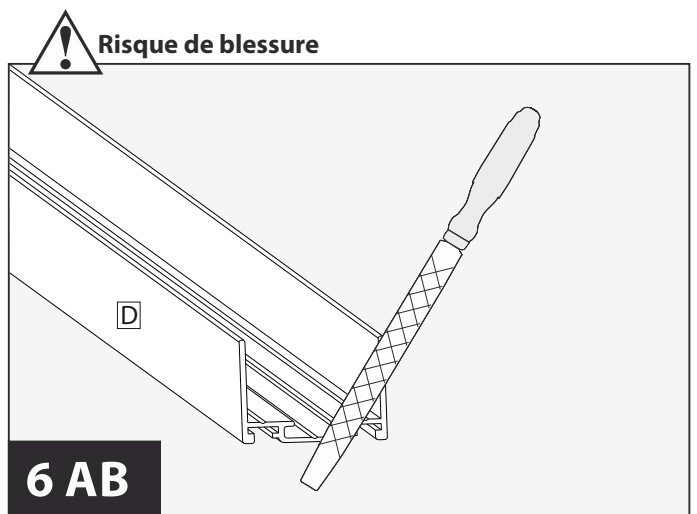


Ébarber l'arête de coupe à l'aide d'une lime.

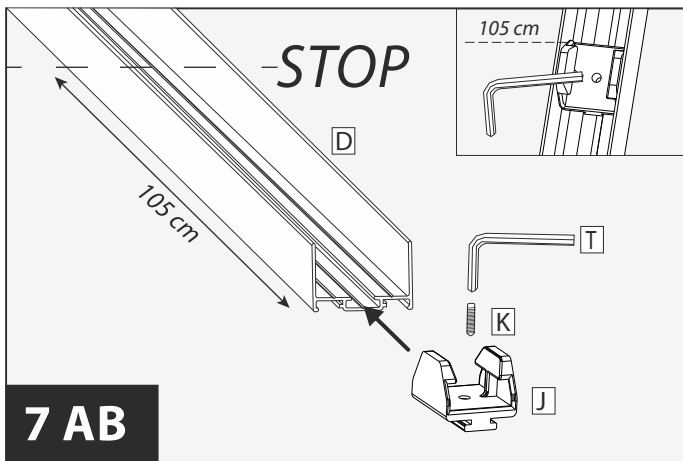


Insérez le crochet de fermeture **J** dans le rail de finition **D** et fixez le crochet de fermeture sur le bord supérieur à une hauteur de 105 cm au moyen d'une vis à six pans creux **K** et d'une clé à 6 pans creux **T**.
Remarque: La hauteur indiquée est juste une recommandation et peut être réglée de manière personnalisée.

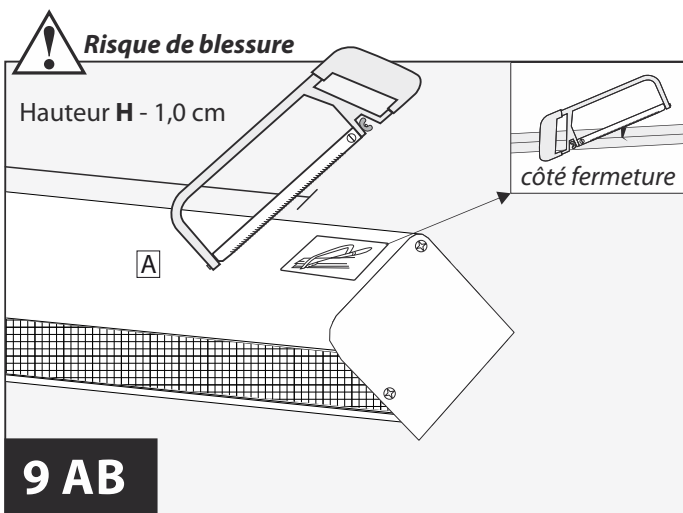


Raccourcir le caisson de store **A** à la hauteur **H**-1,0 cm mesurée. La découpe est effectuée sur le côté portant la marque verte.
Exemple: Hauteur **H** 220 cm - 1 cm = 219 cm.
Veillez à ce que la baguette de prise, à fleur avec le caisson de store, se trouve du côté de la marque verte (côté de découpe).

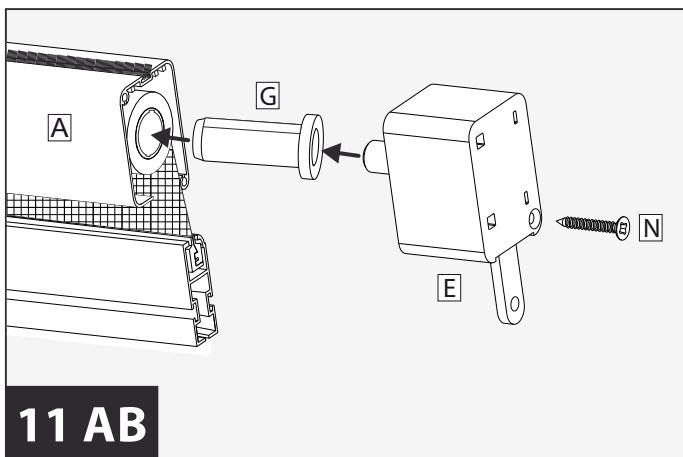


Placez la douille **G**. Fixer l'embout du caisson de store **E** et fixer avec des vis **N**.

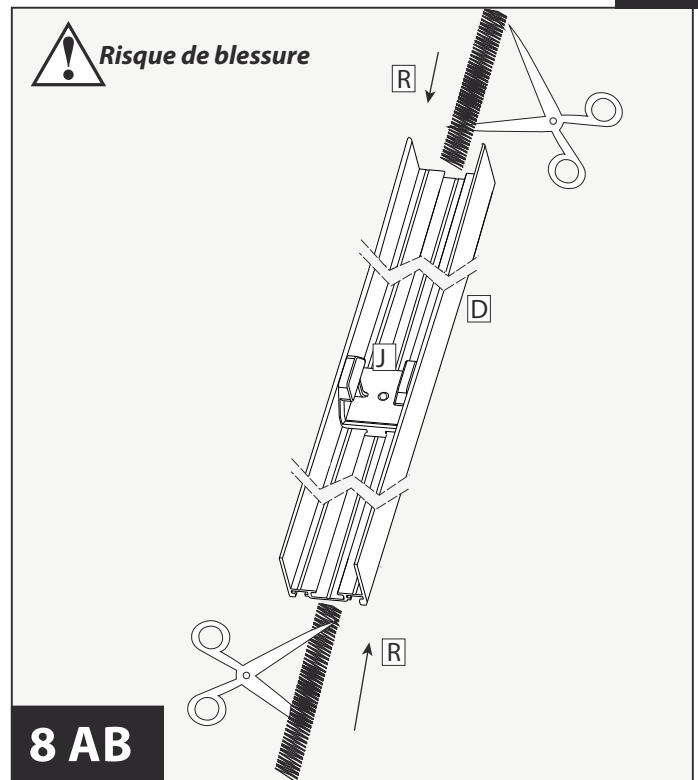


Placer le joint d'étanchéité à brosse **R** sur les faces supérieure et inférieure du rail de finition **D** jusqu'au crochet de fermeture **J** et le raccourcir à fleur avec le rail de finition **D**.

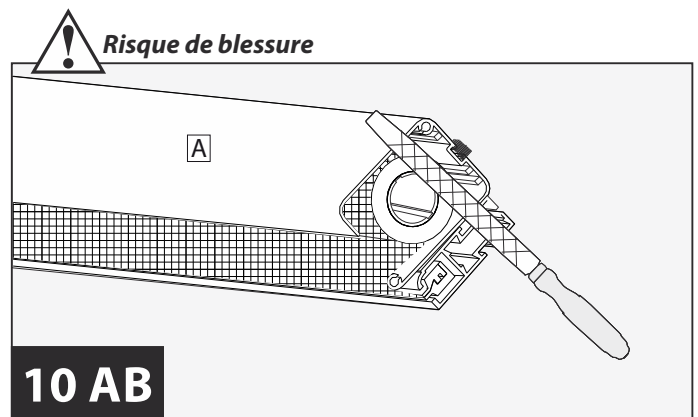

Ébarber l'arête de coupe à l'aide d'une lime.

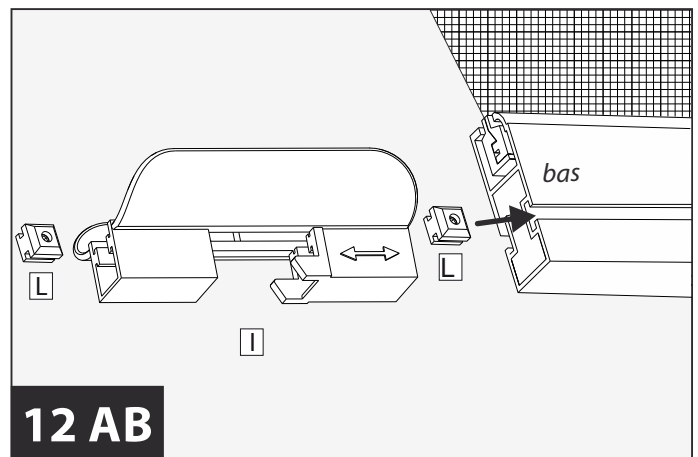


Conformément à l'image, placer le coulisseau **L** et la poignée **I** en alternance dans la baguette de prise. **Attention!** Le crochet de fermeture de la poignée **I** doit se trouver en direction de l'extrémité inférieure de la baguette de prise.

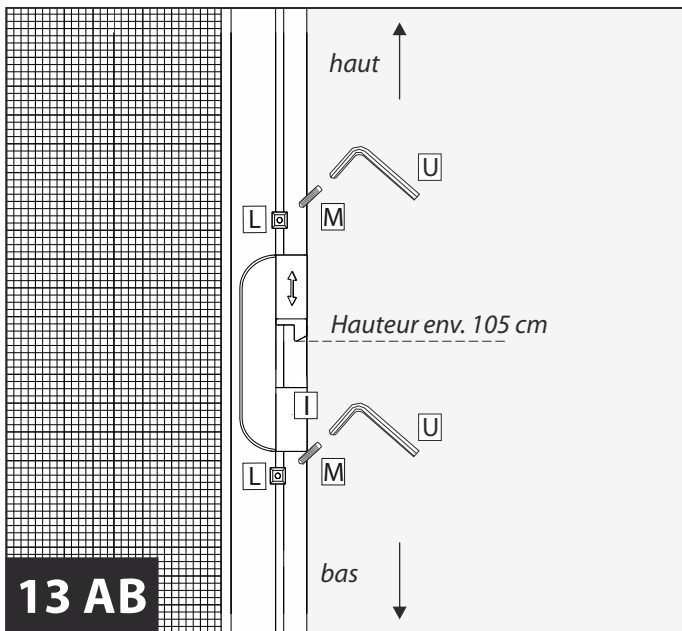

13 AB

Insérer la poignée **I** jusqu'à ce que le crochet de fermeture se trouve à une hauteur d'env. 105 cm.


Faire glisser le coulisseau **L** vers la poignée **I** et fixer à l'aide des vis à 6 pans creux **M** et de la clé à 6 pans creux **U**.

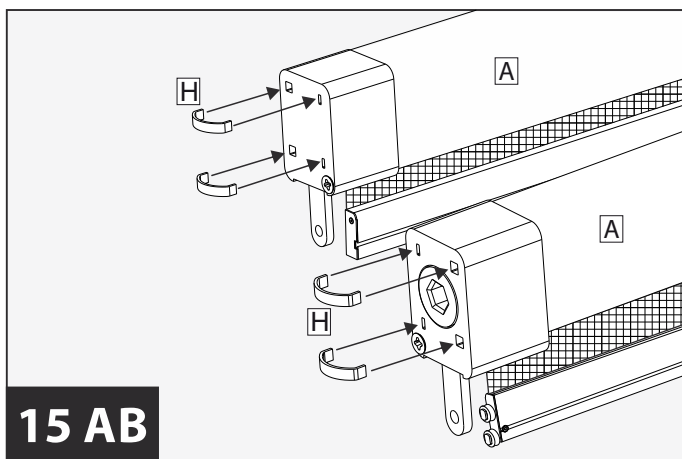
15 AB

Toujours placer les ressorts de serrage **H** au sommet et au bas de l'embout du caisson de store.

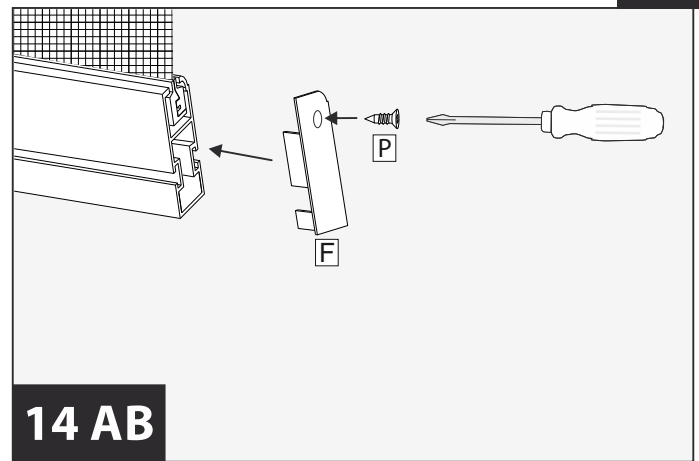
14 AB

Placer le capuchon de protection **F** au bas de la baguette de prise et fixer avec la vis à tête fraisée **P**.

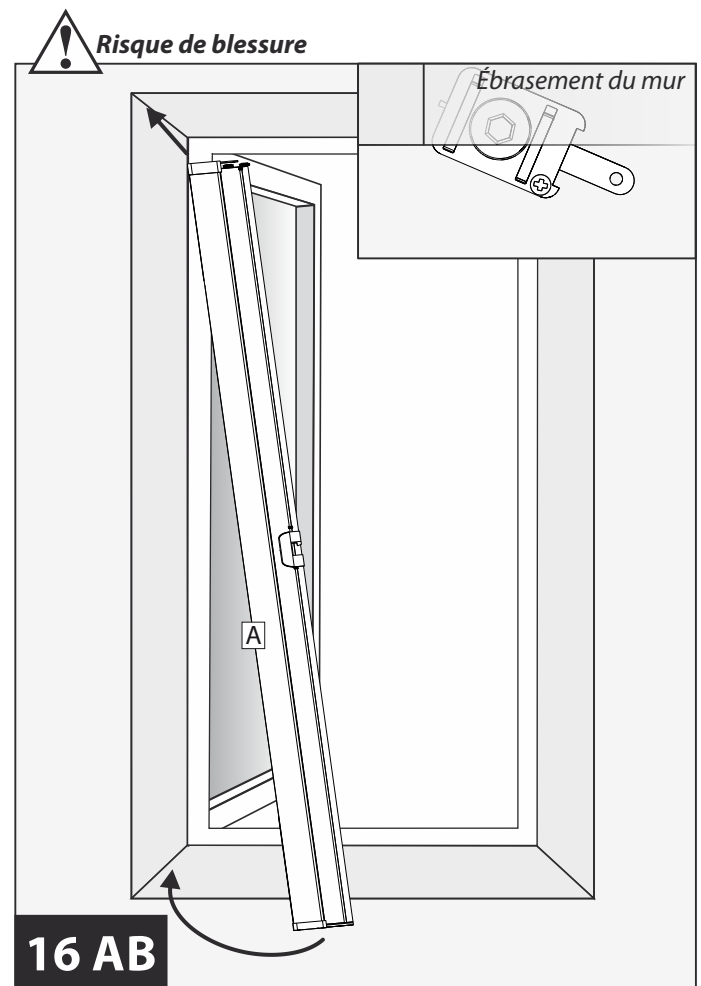

16 AB

Placer le caisson de store **A**.

Attention! Les rouleaux de guidage de la poignée doivent se trouver au sommet!

Astuce: Pour les autres étapes du montage, inclinez légèrement le caisson de store à partir de l'ébrasement du mur (voir la figure détaillée).


Attention! Avant de placer le caisson de store, vérifiez la tension des ressorts et, si nécessaire, réglez-la selon le manuel résumé de la page 10.

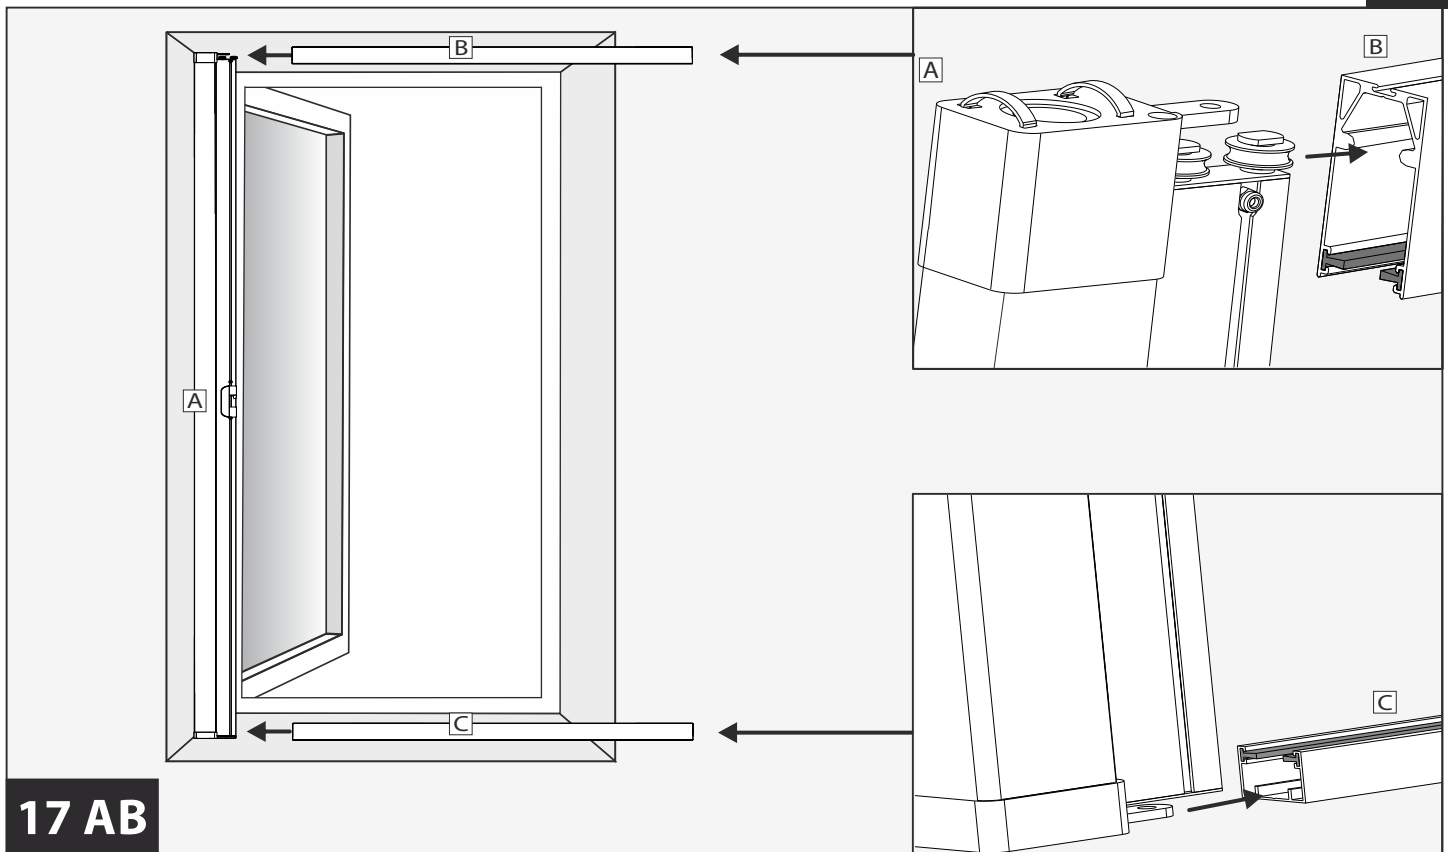

17 AB


Placez les rails de guidage supérieurs [B] et le rail de guidage inférieurs [C].

Remarque: vous pouvez éventuellement solliciter l'aide d'une autre personne.

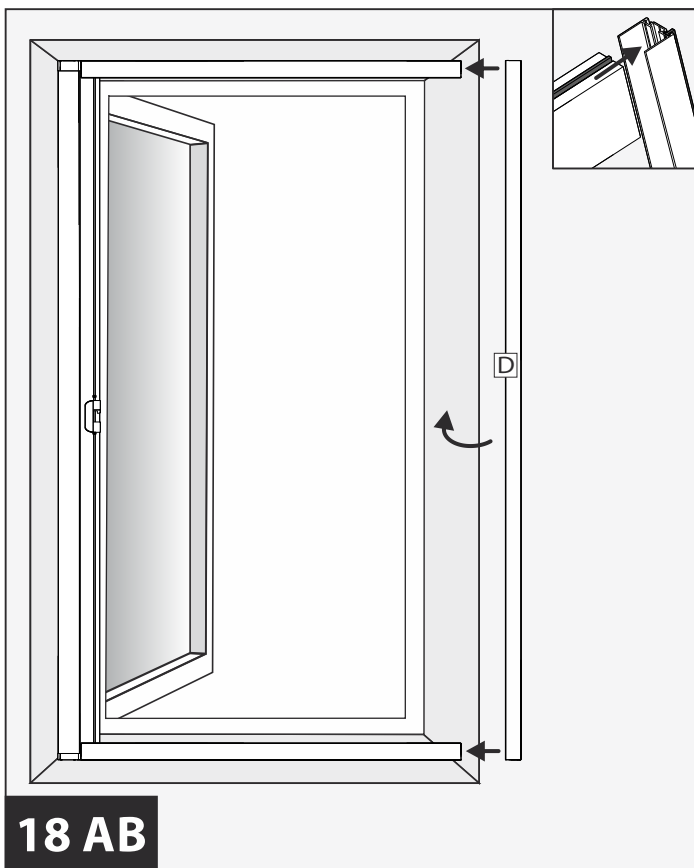

18 AB


Placez les rails de guidage [D]. Positionnez correctement l'ensemble du kit. **Remarque:** vous pouvez éventuellement solliciter l'aide d'une autre personne.

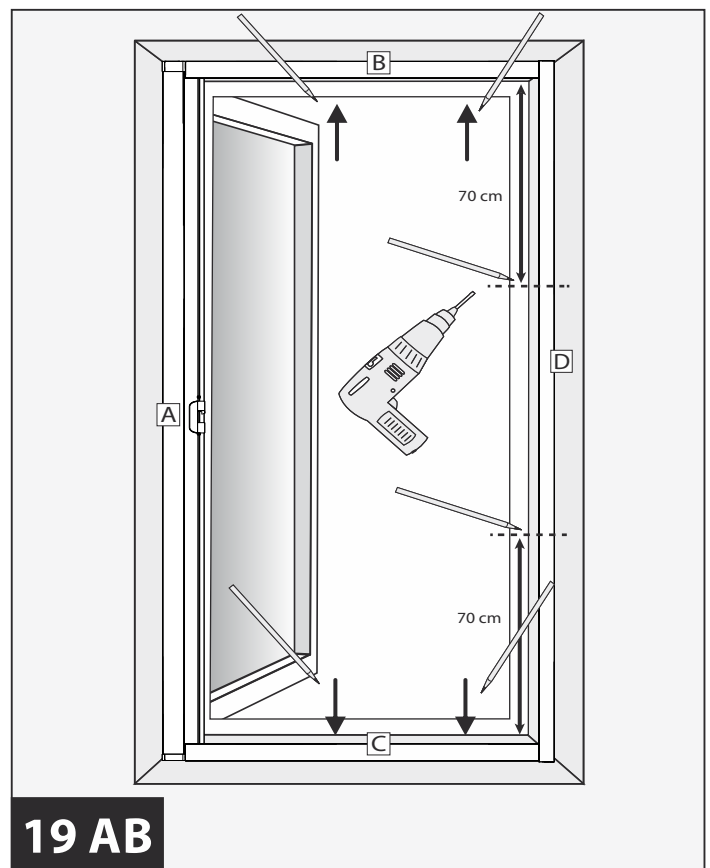

19 AB

Amorcez les rails de guidage supérieurs [B] et les rails de guidage inférieurs [C] à l'aide d'un foret à métaux de Ø 4 mm. Prolonger le trou vers le mur.

 **Risque de blessure**

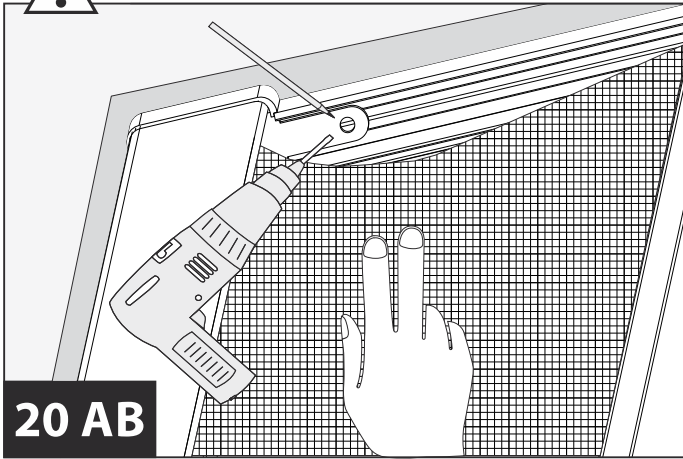


20 AB

Déployer la moustiquaire. Repousser légèrement le tissu vers l'arrière et amorcez le rail de guidage à l'aide d'un foret à métaux de Ø 4 mm de diamètre. Prolonger le trou vers le mur. Répéter l'opération en bas sur les côtés.

Astuce: vous pouvez éventuellement solliciter l'aide d'une autre personne.

Attention! Risque d'endommagement de la moustiquaire. Assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace lors du perçage.


 **Risque de blessure**

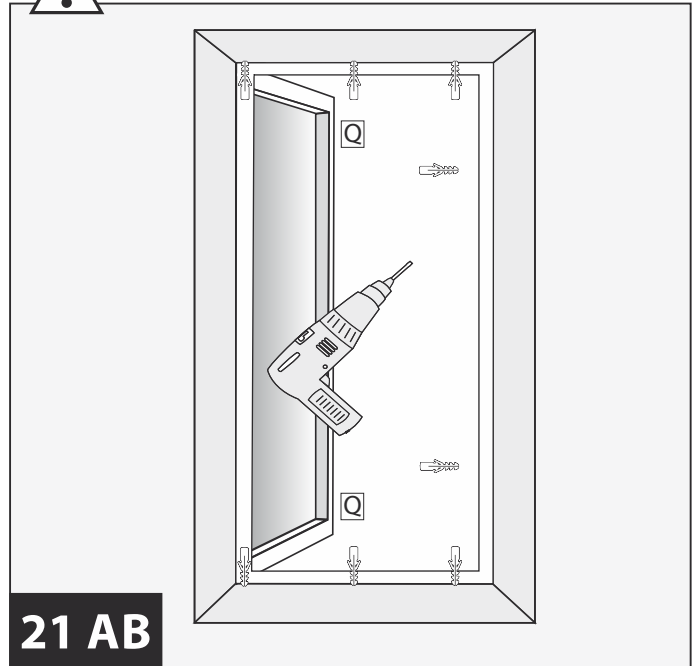

21 AB


Retirez le montage. Amorcez le mur aux positions marquées à l'aide d'un foret à pierre de Ø 6 mm de diamètre. Placez la cheville .

Attention! En fonction de la structure du mur, d'autres types de vis, chevilles ou foreuses sont nécessaires (non comprises dans la livraison).

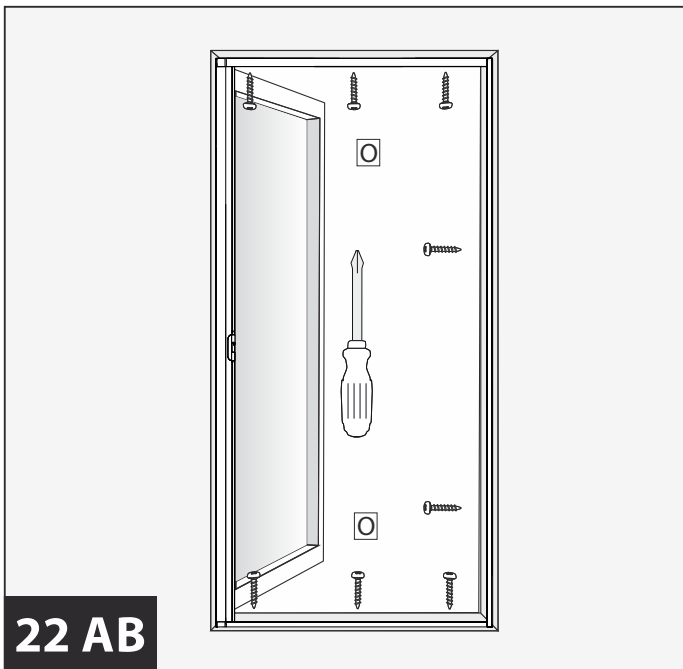

22 AB


Placez à nouveau le montage et fixez avec des vis . En fonction de la structure du mur, d'autres types de vis sont nécessaires (non comprises dans la livraison).

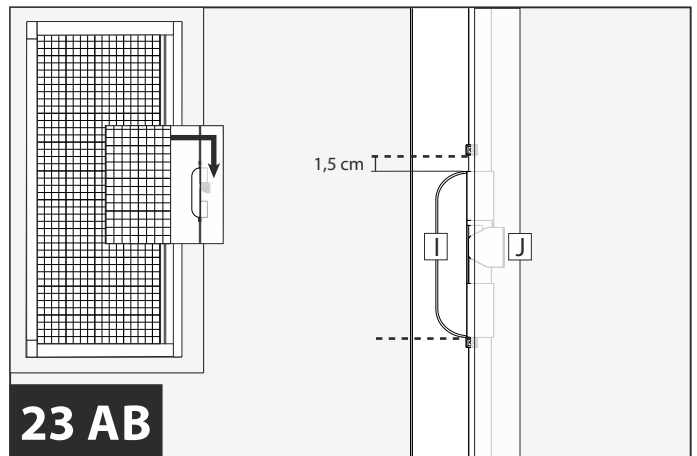

23 AB


Fermer le store moustiquaire et le suspendre au crochet  avec la poignée . Tirer la poignée  vers le bas. Tracer la position de la poignée  avec la porte fermée.

Lors de cette opération: marque inférieure – à fleur avec la poignée . Marque supérieure – bord supérieur poignée  + 1,5 cm.

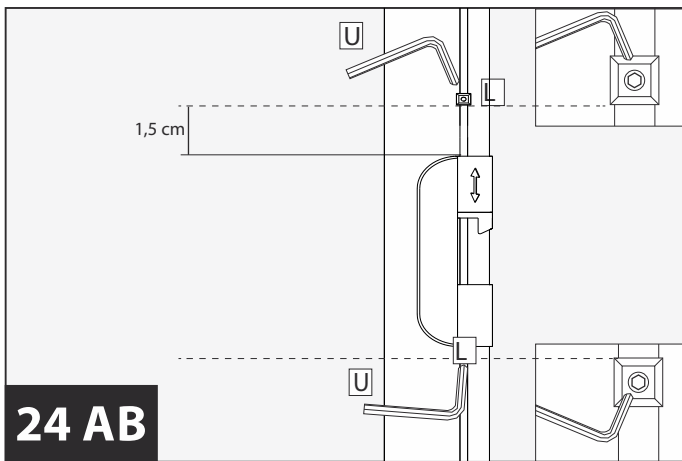

24 AB

Ouvrir le store moustiquaire. Faire glisser le coulis supérieur **L** à fleur avec l'arête inférieure vers la marque; fixer avec la vis à six pans creux **M** et la clé à six pans creux **U**. Faire glisser le coulis inférieur **L** à fleur avec le bord supérieur vers la marque; fixer avec la vis à six pans creux **M** et la clé à six pans creux **U**.

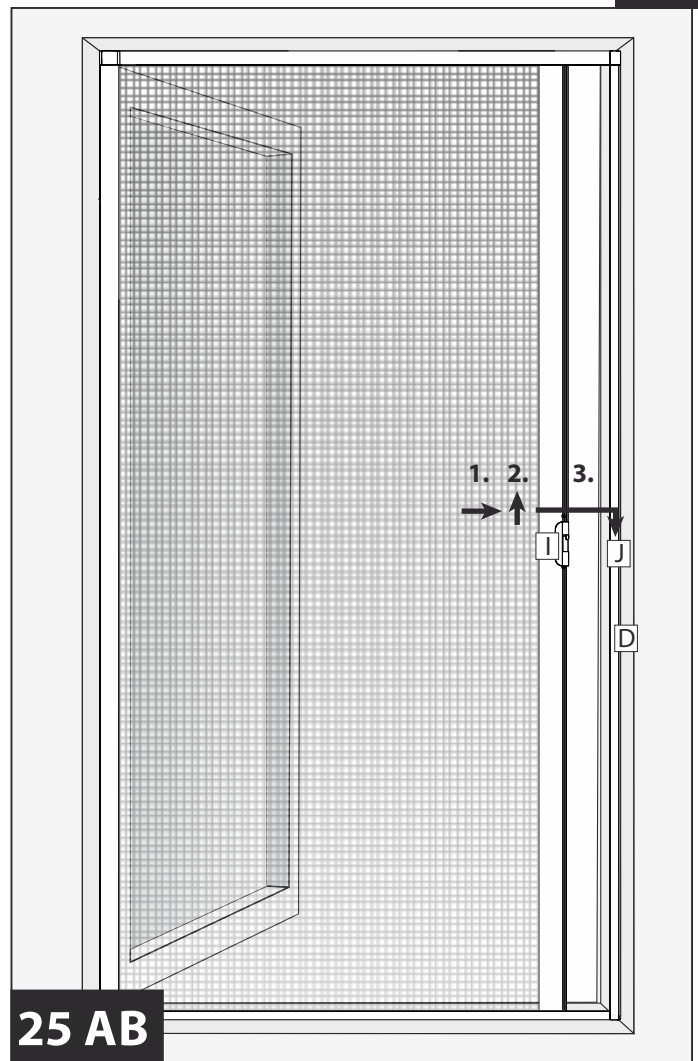

25 AB


Ouvrir/fermer et vue d'ensemble.

1. Pour fermer, déplacez le tissu de la baguette de prise en direction du rail de fermeture **D**.
2. Faire glisser la poignée **I** légèrement vers le haut.
3. Déplacer entièrement le tissu de la baguette de prise vers le rail de guidage **D** et faire glisser la poignée **I** vers le bas de façon à ce qu'elle soit suspendue au crochet de fermeture **J**. Pour ouvrir, répétez les étapes dans l'ordre inverse.


Tension/Détente du ressort

Vous pouvez ajuster les caractéristiques de coulissement en modifiant la contrainte du ressort (par exemple la dureté ou le retour très réduit)


⚠ Risque de blessure: La tension/détente du ressort nécessite un travail minutieux conformément au présent manuel ! En cas d'utilisation inappropriée, la tension initiale peut entraîner un rebondissement rapide et incontrôlable de la manivelle. En cas de dommages, nous ne pouvons être tenus pour responsables.

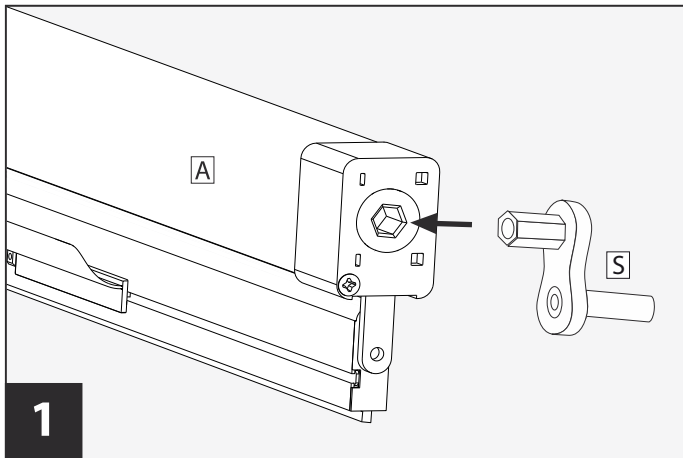

Introduire la manivelle **S** fournie dans l'ouverture située sur le côté droit du caisson de store.

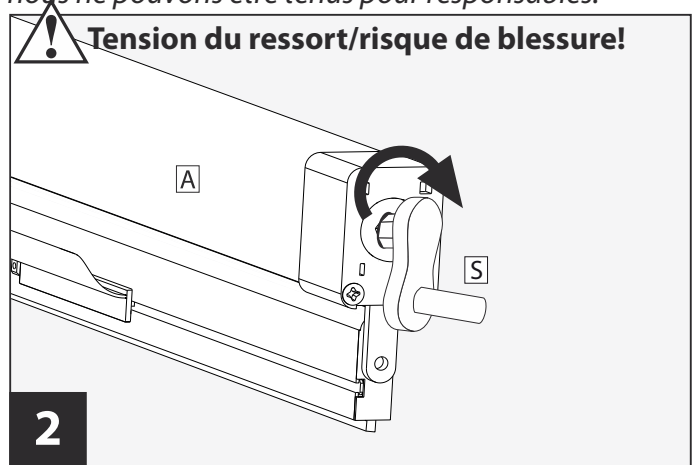


⚠ Tension du ressort/risque de blessure!
Attention! Risque de blessure, car le ressort est sous tension. Tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir le manchon du ressort.

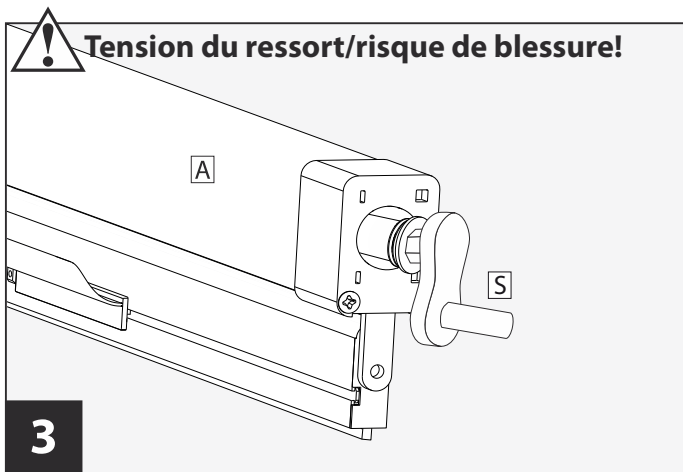


Desserrer le manchon et la manivelle.

Attention: Maintenez fermement le caisson de store **A** et la manivelle **S**.

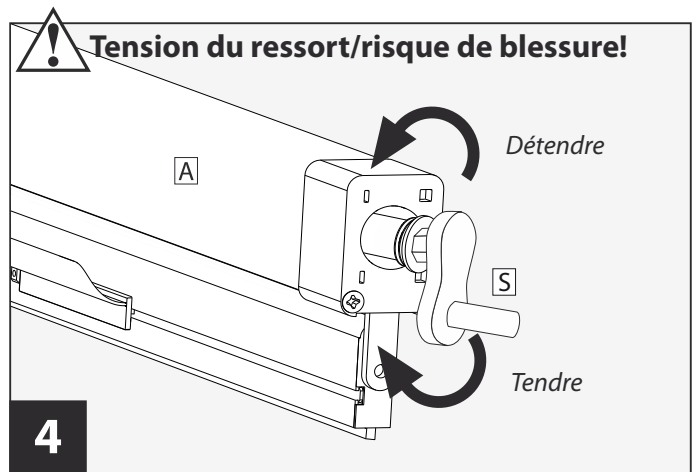


Pour serrer le ressort: tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

Pour desserrer le ressort: tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

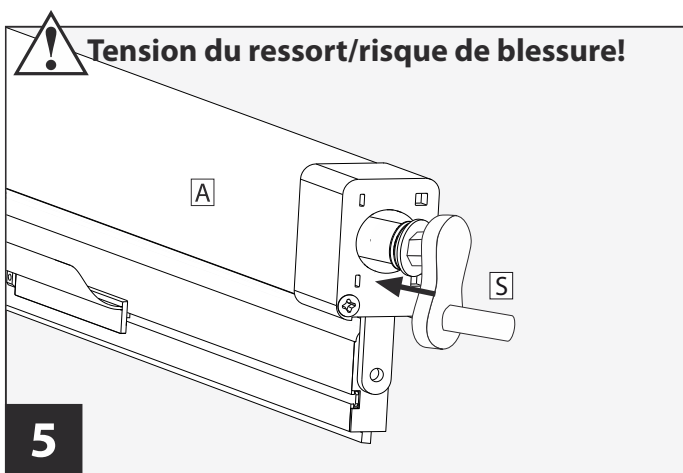

Après toute opération de serrage et desserrage, remettre le manchon dans la cassette.

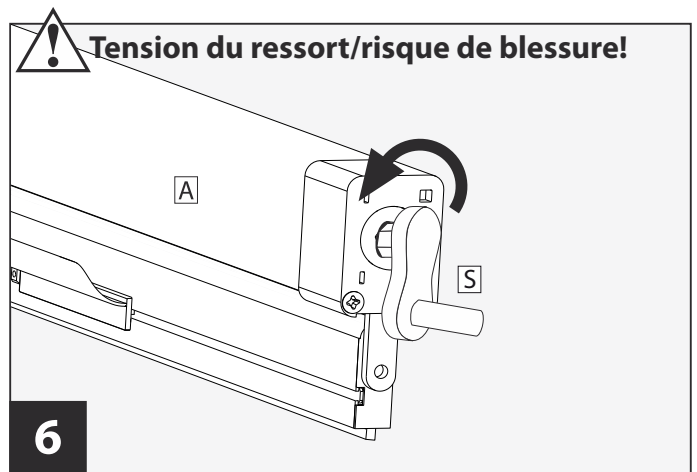

Fermer le manchon en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Questions fréquemment posées

<i>Dois-je découper moi-même mon store moustiquaire ?</i>	<i>Oui, il s'agit d'un kit à monter soi-même.</i>
<i>Les accessoires de montage sont-ils fournis ?</i>	<i>Oui. Toutes les pièces requises pour le montage sont fournies.</i>
<i>Combien de temps me faudra-t-il pour monter le store moustiquaire ?</i>	<i>Le montage du kit nécessite environ 60 minutes.</i>
<i>La tension du ressort peut-elle être adaptée au mécanisme de roulement ?</i>	<i>Oui. Une description détaillée est disponible à la page 20 de notre manuel de montage dans la section «tendre/détendre les ressorts».</i>
<i>Le store moustiquaire peut-il être placé dans la position souhaitée ?</i>	<i>Non, le store moustiquaire doit être soit complètement ouvert, soit complètement fermé.</i>
<i>De quelle couleur est la moustiquaire (gaze) ?</i>	<i>Le tissu en fibre de verre dense est de couleur noire. Le tissu noir offre une meilleure visibilité et il est moins voyant que le blanc.</i>
<i>De quels outils aurais-je besoin pour monter mon store moustiquaire ?</i>	<i>Vous aurez besoin d'une scie à métaux, d'un mètre pliant, d'une lime à métaux, d'une boîte à onglets, d'un tournevis cruciforme, d'une pince, d'un crayon, d'une foreuse, d'un sécateur, d'un foret à pierres ou à métaux.</i>
<i>Comment dois-je mesurer ?</i>	<i>Il faut mesurer les dimensions intérieures de l'ébrasement de la porte. Cette opération est décrite de manière détaillée dans notre vidéo, ainsi que dans le manuel de montage.</i>
<i>Les vis fournies ne correspondent pas. Que faire ?</i>	<i>En fonction de la structure du mur, d'autres types de vis/chevilles peuvent être requises. Vous trouverez le matériel de montage approprié dans les magasins spécialisés.</i>
<i>La moustiquaire présente un aspect différent le long de la baguette de prise. Est-ce normal ?</i>	<i>Oui. Il s'agit d'un renforcement de bord, afin d'éviter que la moustiquaire ne soit déchirée.</i>

<i>Le Store moustiquaire pour porte est coincé dans le rail de guidage supérieur. Que puis-je faire ?</i>	<i>Séparez légèrement les rails de guidage supérieurs afin de libérer les rouleaux de guidage.</i>
<i>A quoi sert la manivelle ?</i>	<i>La manivelle (pièce S) permet d'adapter la tension du ressort au mécanisme de roulement. Vous trouverez une description détaillée à l'annexe «Tendre/détendre les ressorts».</i>