

Montage-Anleitung

Insekten-/Nagerschutz für Fenster mit Edelstahlgewebe
100 x 60 cm



Abb. ähnlich



**Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte durchlesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe
des Produktes mit aushändigen!**

Inhaltsverzeichnis

Hinweise / Sicherheitshinweise / Montagehinweise	Seite 2
Teileübersicht / benötigtes Werkzeug / Maß nehmen	Seite 3
Montage	Seite 4 - 6
Häufig gestellte Fragen	Seite 7 - 8
Produktpass / Service / Entsorgung	Seite 8

Hinweise / Sicherheitshinweise



Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahren für den Benutzer oder Sachschäden am Produkt entstehen.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.



Sicherheitshinweise

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten! Erstickungsgefahr!

Gehen Sie mit dem Cuttermesser und anderen Werkzeugen vorsichtig um! Verletzungsgefahr!

Nicht gegen den Insektenschutzrahmen lehnen, der Bausatz kann sich bei starken Gegendruck wieder lösen. Absturzgefahr!



Achtung

Kunststoffteile nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Insektenschutzprodukt darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (Montage an den vorhandenen Fensterrahmen) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Produktes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Produktes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Montagehinweise


Durch Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen kann sich zwischen Fensterrahmen und Insektenschutzrahmen Kondensat (Schwitzwasser) bilden. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung bzw. trocknen Sie diese Stellen um Schäden am Produkt und/oder Fenster- bzw. Türrahmen zu vermeiden. Achtung! Durch starke Witterungseinflüsse (z. B. Hitze, UV-Strahlung) auf Insektenschutz- und Fensterrahmen (z. B. Südseite) können in Einzelfällen leichte Verfärbungen am Produkt und/oder Fenster- bzw. Türrahmen auftreten.

Das Arbeiten mit dem Edelstahlgewebe kann zu Stich- und Kratzverletzungen führen. Wir empfehlen daher das Tragen von Arbeitshandschuhen.


Der fertige Bausatz liegt von außen auf dem vorhandenen Fensterrahmen auf. **Auflagefläche umlaufend ca. 1,2 cm. Mindestabstand zwischen Fenster und Rolladen/Jalousie ca. 1,1 cm.**

Nicht für Fenster mit Wetterschenkel verwendbar!

Benötigtes Werkzeug

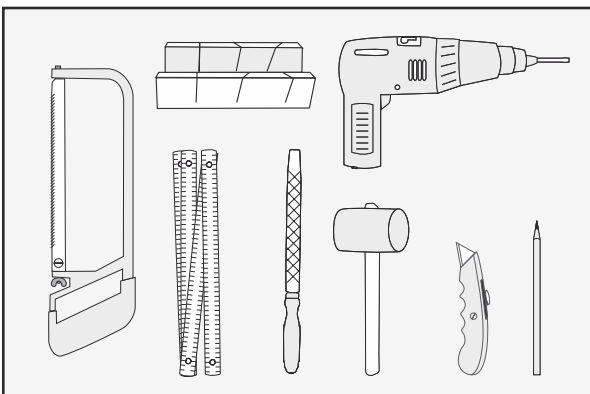

- Metallsäge
- Zollstock
- Metallfeile
- Gummihammer
- Cuttermesser
- Bleistift
- Gehrungslade
- Bohrmaschine

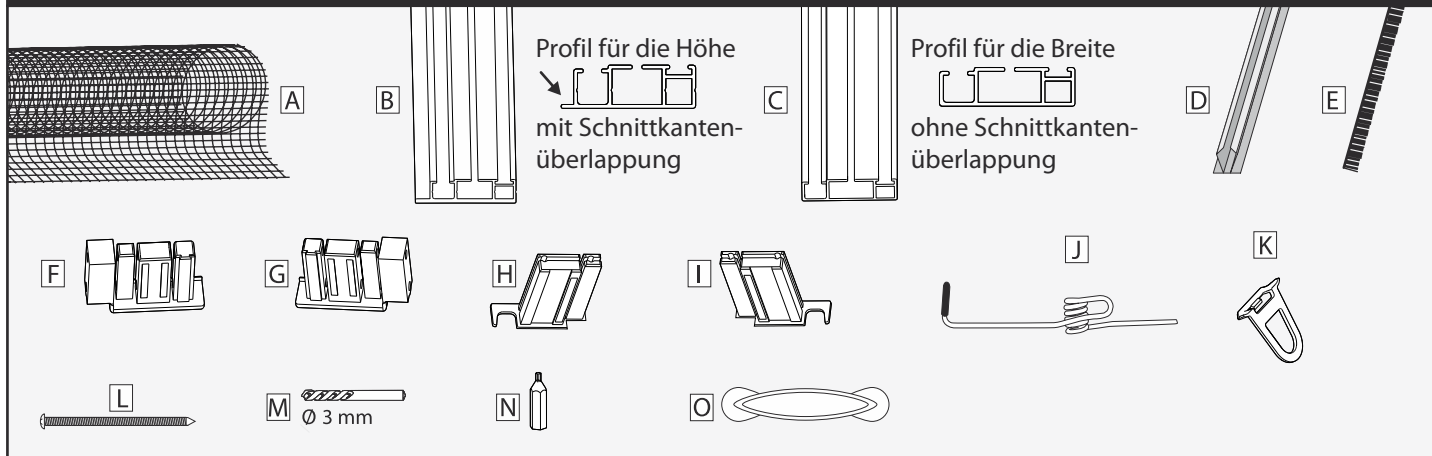

Bezeichnung (Innenansicht)	Anzahl	Teile-Nr.
A Edelstahlgewebe	1 x	S-0067
B Profil für die Höhe (mit Schnittkantenüberlappung)	2 x	00246-0001
C Profil für die Breite	2 x	00246-0002
D Klemmleiste	4 x	S-0017
E Bürstendichtung	1 x	S-0002
F Verbinder inkl. Bohrschablone für Profil für die Höhe oben rechts/unten links	2 x	00246-0005
G Verbinder inkl. Bohrschablone für Profil für die Höhe oben links/unten rechts	2 x	00246-0006
H Verbinder für Profil für die Breite links/rechts	2 x	00246-0003
I Verbinder für Profil für die Breite links/rechts	2 x	00246-0004
J Befestigungsfeder	8 x	S-0070
K Handgriff	1 x	S-0090
L Linsenkopfschraube Torx	8 x	N-0142
M Bohrer, Ø 3 mm	1 x	W-0001
N Bit TX10	1 x	W-0011
O Kederwerkzeug	1 x	W-0018


Legende:

Für Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer oder den Teilebuchstaben bereit halten.

Beispiel: Handgriff **S-0090** oder Handgriff **K**


Referenznummer

Maß nehmen

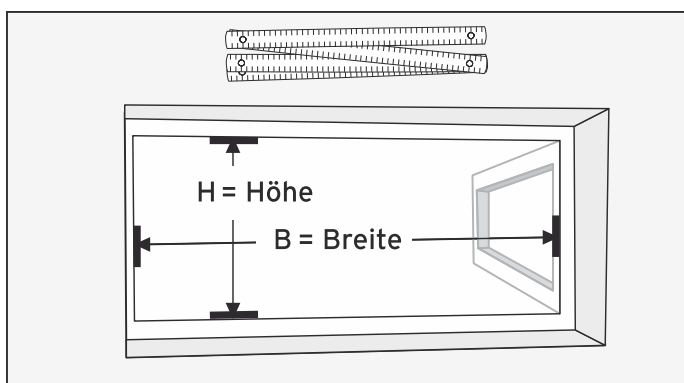


Messen Sie von Fensterrahmen Innenkante zu Innenkante (lichtes Maß) und notieren sich das Ergebnis.

Achtung: Bei abgeschrägten Fensterrahmen jeweils die äußere (nach außen zeigende) Rahmenkante messen.

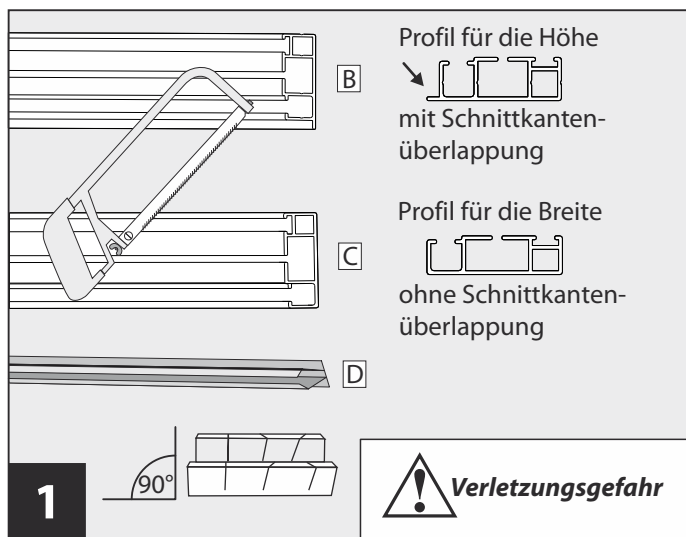


Profile nach Bedarf kürzen: **Beispiel B 80 x H 40 cm**

1. Aluprofile für die Höhe **B** kürzen: $H + 2,5 \text{ cm} = 42,5 \text{ cm}$
2. Aluprofile für die Breite **C** kürzen: $B - 3 \text{ cm} = 77,0 \text{ cm}$
3. Klemmleisten **D** für **B** kürzen: $H - 1,7 \text{ cm} = 38,3 \text{ cm}$
4. Klemmleisten **D** für **C** kürzen: $B - 3 \text{ cm} = 77,0 \text{ cm}$

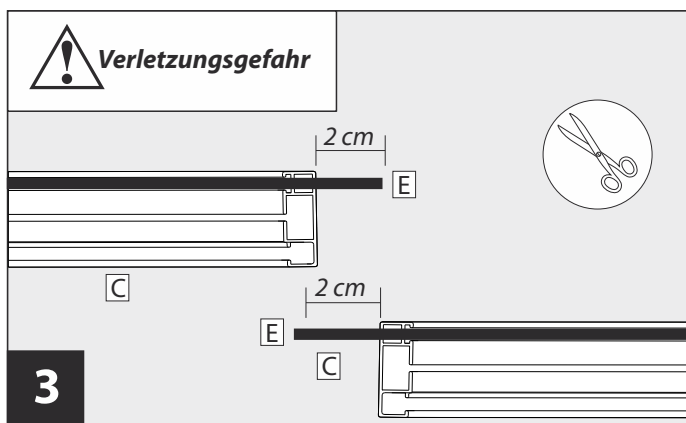


Optional zu Schritt 5 und 6: Um alle vier Ecken mit der Bürstendichtung **E** abzudecken, lassen Sie die Bürstendichtung **E** an den Profilen für die Breite **C** links und rechts jeweils 2 cm länger.

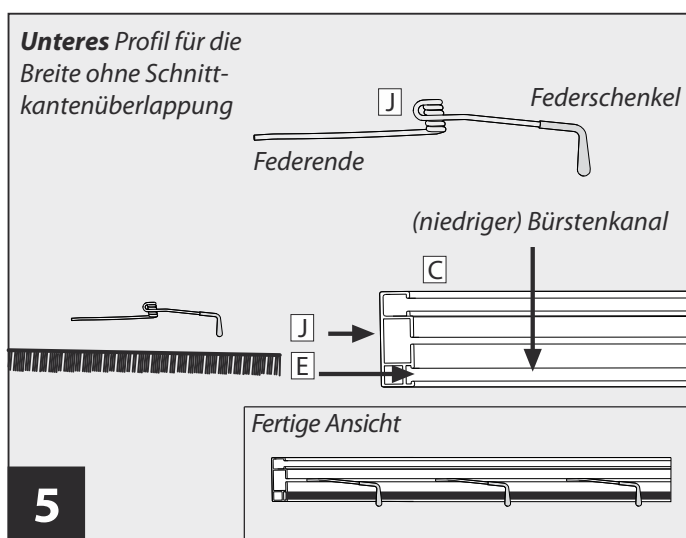


Befestigungsfedern **J** so einziehen, dass der Federschenkel in Richtung Bürstenkanal weist und das Federende nach links. Bürstendichtung **E** einziehen.

Achtung: Wir empfehlen die Befestigungsfedern wie folgt zu verteilen:

- bis B = 80 cm: 2 Federn oben, 3 Federn unten
- ab B = 81 cm: 3 Federn oben, 5 Federn unten

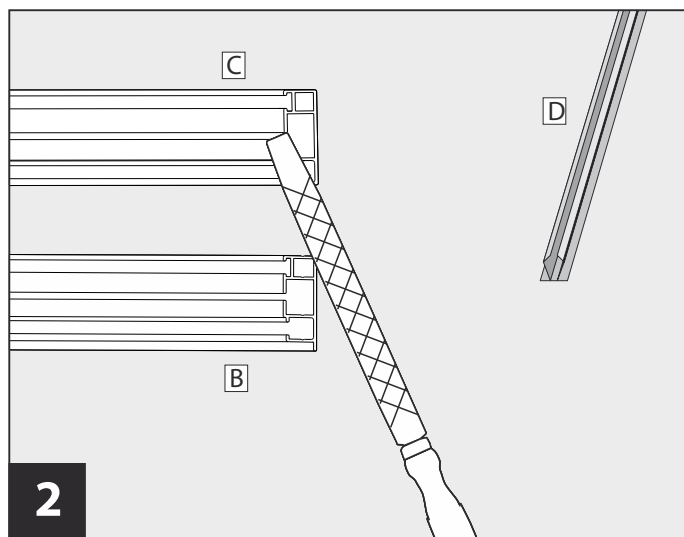


Schnittkanten entgraten.

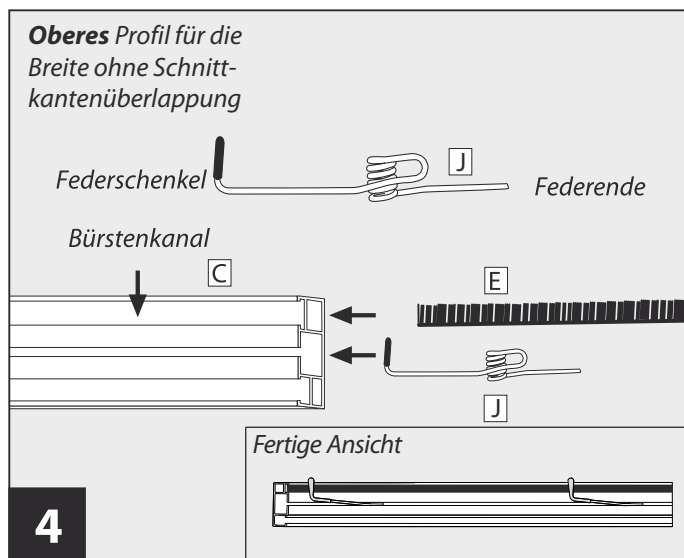


Befestigungsfedern **J** so einziehen, dass der Federschenkel in Richtung Bürstenkanal weist und das Federende nach rechts. Bürstendichtung **E** einziehen.

Achtung: Wir empfehlen die Befestigungsfedern wie folgt zu verteilen:

- bis B = 80 cm: 2 Federn oben, 3 Federn unten
- ab B = 81 cm: 3 Federn oben, 5 Federn unten

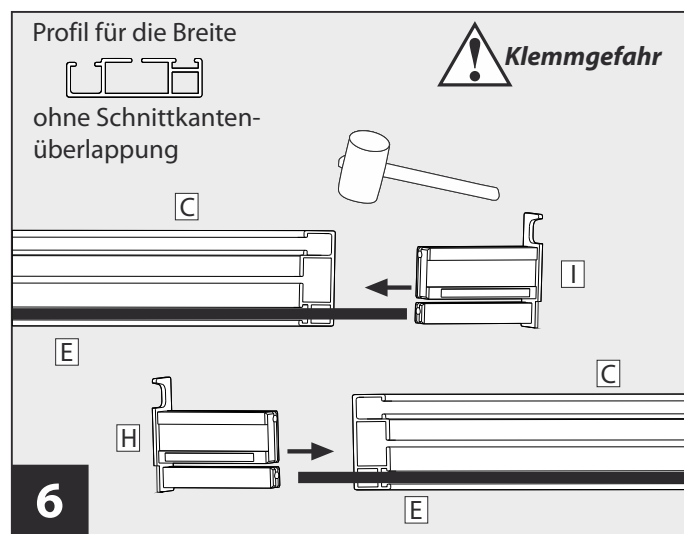


Verbinder für Profile für die Breite **H** und **I** in die Profile für die Breite **C** einschlagen.

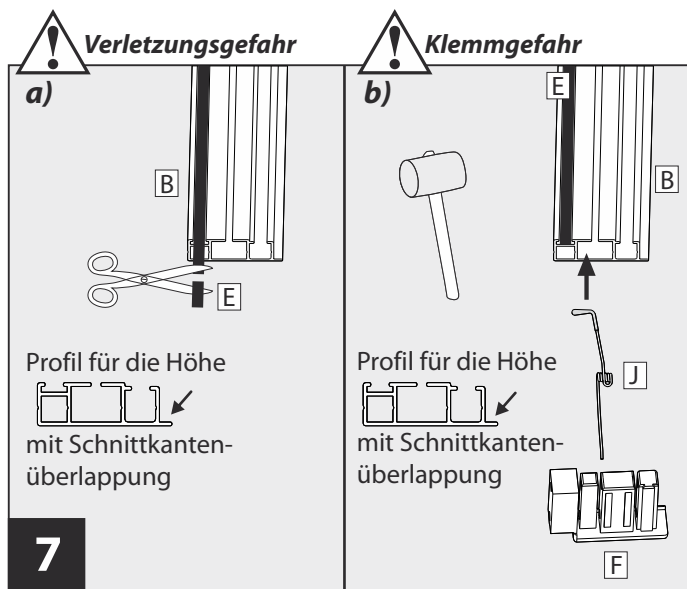


a) Bürstendichtung **E** in die Profile für die Höhe **B** einziehen und kürzen.

b) Je 1 Befestigungsfeder **J** mit Verbinder inkl. Bohrschablone **F** und **G** in die Profile für die Höhe **B** einsetzen. **Hinweis:** Befestigungsfedern **J** jeweils bis zur Mitte der Profile für die Höhe **B** einziehen.

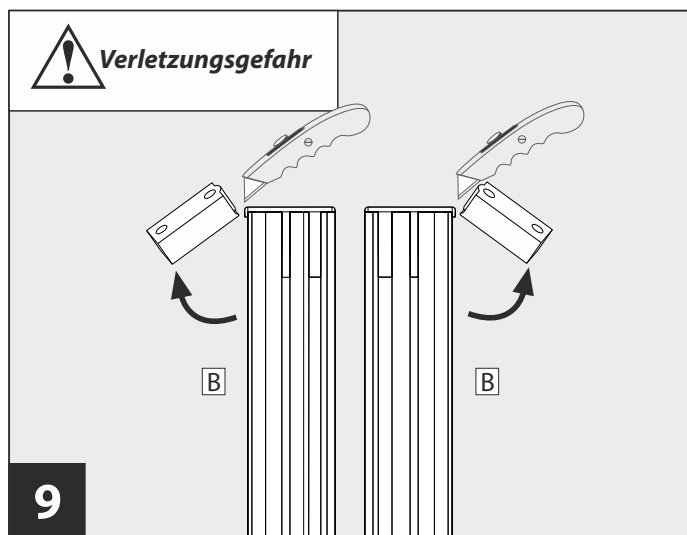


Bohrschablonen mit Cuttermesser entfernen.

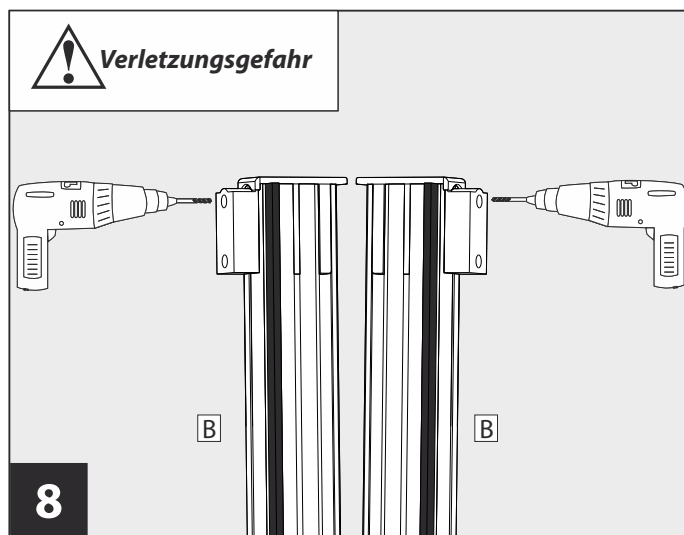


Profile für die Höhe **B** mit Hilfe der Bohrschablonen seitlich jeweils oben und unten **komplett durchbohren**.

Hinweis: Legen Sie den Bohrer so in die Bohrmaschine ein, dass dieser in der Länge komplett quer durch die Profile inkl. Bohrschablone passt.

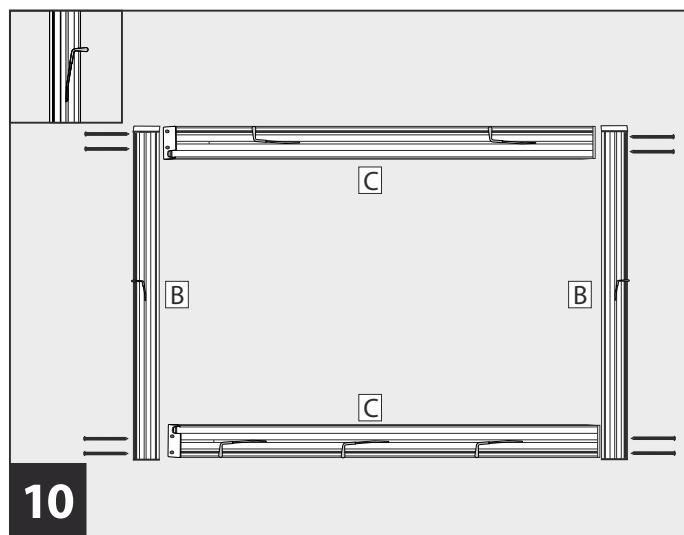


Rahmenvoransicht.

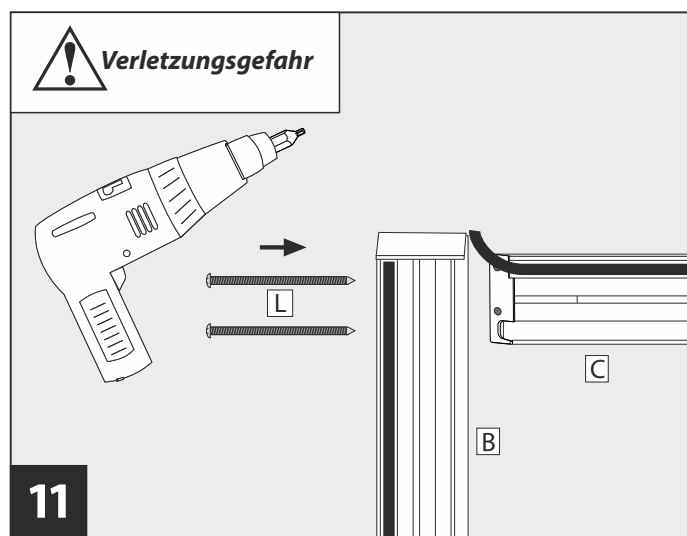


Profile für die Höhe **B** mit Profilen für die Breite **C** oben und unten mittels der Schrauben **L** verschrauben.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben im Wechsel gleichmäßig an. Die Schrauben **nur handfest** anziehen. **Bei Verwendung eines Akkuschaubers den Drehmoment reduzieren.**

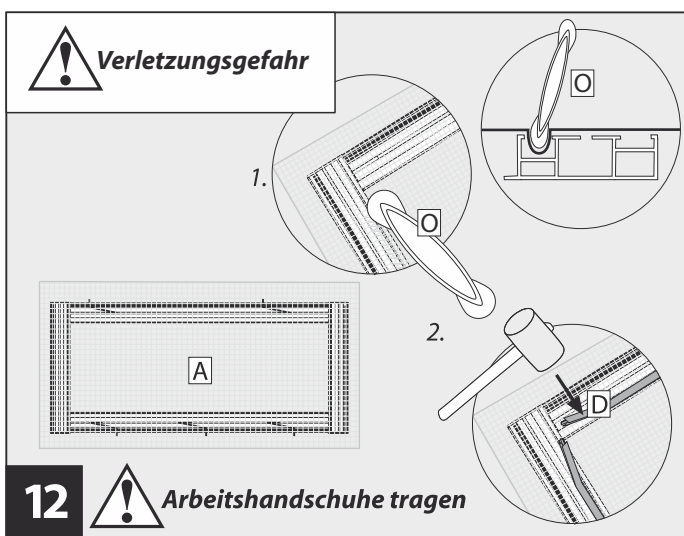


Edelstahlgewebe **A** **lose** auflegen, mit Kederwerkzeug **O** entlang des Kederkanals eines Profils vorformen und anschließend Klemmleiste **D** eindrücken. Wiederholen Sie den Vorgang für jede weitere Seite.

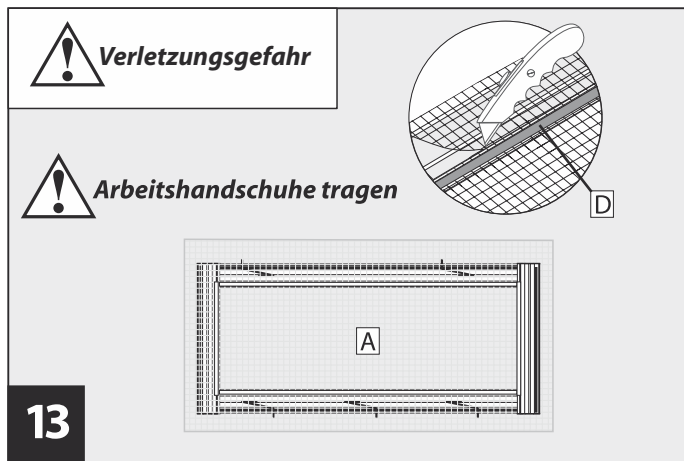


Überstehendes Gewebe **A** kürzen.


Achtung: Gewebe wird bei Abrutschen des Cuttermessers unwiderruflich beschädigt!

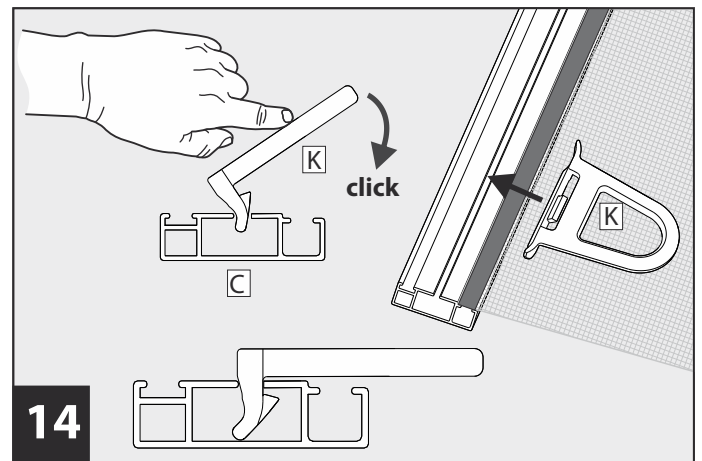

Den Handgriff **K** mittig in das obere Profil für die Breite **C** einclippen, bis dieser hörbar einrastet.

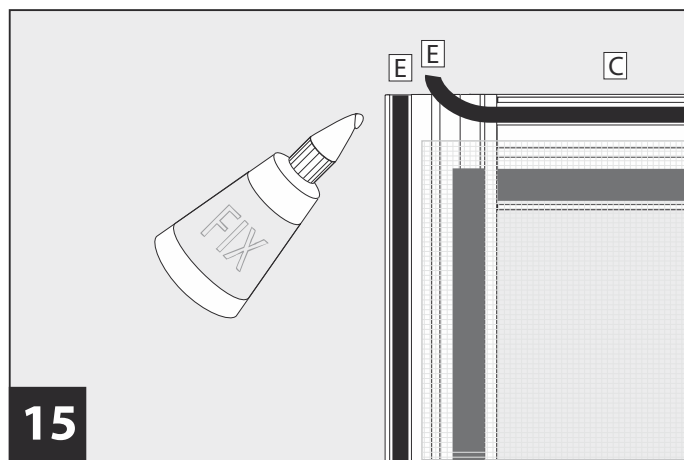


Optional: Fixieren Sie den Bürstenüberstand **E** mit doppel-seitigem Klebeband oder Klebstoff (Klebeband und Klebstoff nicht im Lieferumfang enthalten).

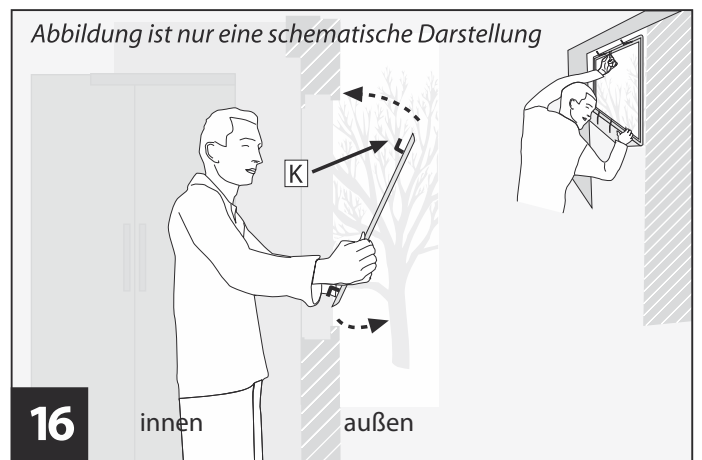


Fertigen Bausatz an das Fenster anbringen.

Hinweis: Aluprofile müssen **außen** am Fensterrahmen anliegen. Der Handgriff **K** ist dabei oben.

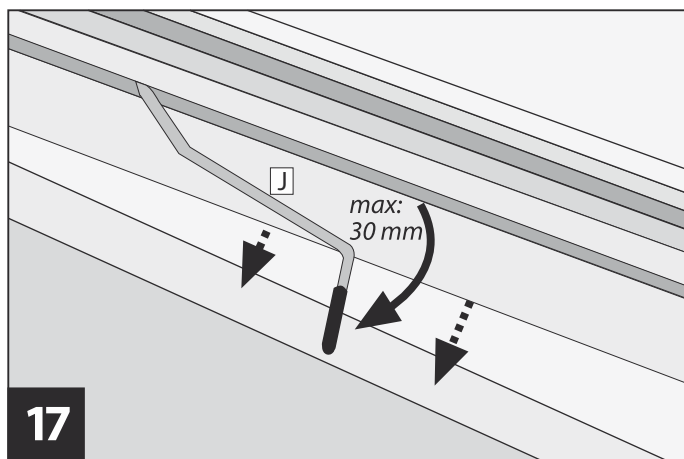

Die Federn über den Fensterrahmen ziehen, um den Rahmen zu befestigen (siehe auch Abb. 17).

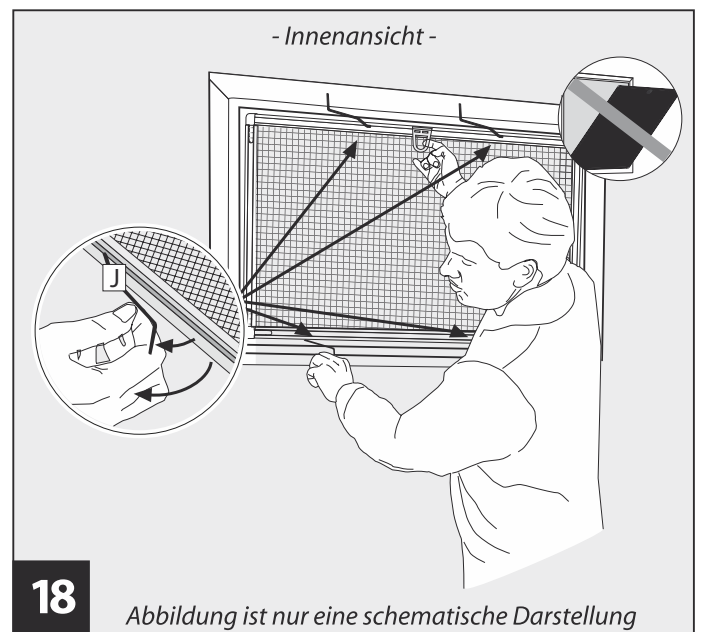

18 *Abbildung ist nur eine schematische Darstellung*

Fertigen Bausatz befestigen. Gesamtansicht.

Häufige Fragen

Muss ich mein Insekten-/Nagerschutzfenster selbst zuschneiden?	Ja. Es handelt sich um einen Bausatz, welcher auf die gewünschte Größe angepasst werden kann.
Welches Werkzeug benötige ich zur Montage des Insekten-/Nagerschutzfenster?	Sie benötigen eine Metallsäge, Zollstock, Metallfeile, Bleistift, Gummihammer, Gehrungslade, Cuttermesser, Bohrmaschine/Akkuschrauber.
Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehör?	Ja. Alle benötigten Teile zur Montage sind im Lieferumfang enthalten.
Wie lange benötige ich für eine Montage des Insekten-/Nagerschutzfenster?	Die Montage des Bausatzes nimmt in etwa 60 Minuten in Anspruch.
Bis zu welcher Höhe und Breite können Fenster mit dem Insekten-/Nagerschutzfenster versehen werden?	Unser Bausatz hat ein Maximalmaß von B 100 cm x H 60 cm (Rahmenaußenkante) und benötigt am vorhandenen Fensterrahmen eine umlaufende Auflagefläche von ca. 1,2 cm.
Gibt es eine Mindestgröße des Insekten-/Nagerschutzfenster?	Nein. Der Bausatz kann auf ein beliebiges Maß gekürzt werden.
Welche Farbe hat das Edelstahlgewebe?	Das engmaschige Edelstahlgewebe hat die Farbe schwarz. Schwarzes Gewebe bietet eine bessere Durchsicht und ist weniger auffällig als weißes Gewebe.
Kann auch ein anderes Gewebe verbaut werden?	Ja. Es können auch Fiberglasgewebe oder Aluminiumgewebe verbaut werden. Diese erhalten Sie im Fachhandel. Gegebenenfalls ist dazu weiteres Werkzeug zur Montage notwendig.
Von wo bis wo muss ich messen?	Gemessen wird von Fensterinnenkante zu Fensterinnenkante. In unserem Video, sowie in unserer Montageanleitung auf Seite 3 wird dieser Vorgang gut erläutert. Achtung: Bei abgeschrägten Fensterrahmen immer von der äußeren Kante aus messen.
Die Befestigungsfedern lassen sich nicht richtig greifen. Wie bekomme ich die Befestigungsfedern trotzdem über den Fensterrahmen gezogen?	Verwenden Sie hierzu ein hakenförmiges Hilfswerkzeug (z. B. Felgen/Radkappen-Abziehhaken, etc.), einen gebogenen Draht oder eine Zange.

Können Einzelteile zusätzlich nachbestellt werden?	Nein, zusätzliche Einzelteile können leider nicht nachbestellt werden.
Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?	Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter +49 (0)9805 93331981 zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch über unser Kontaktformular unter www.hecht-international.com eine Nachricht senden.

Reinigungshinweis

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit milden Reinigungsmitteln. Das Gewebe können Sie mit einem Staubsauger (Bürstenaufsatz) oder Handbesen von Staub befreien.

Falls Sie den Insektenschutzrahmen (z. B. im Winter) nicht verwenden möchten, kann er ohne Probleme abgenommen werden. Dazu entfernen Sie die Absturzsicherung (Sicherheitsschnur lösen) und ziehen die Federn vom Fensterrahmen ab.

Service

Hotline: +49 (0)9805 93331981

Web

www.hecht-international.com

Aufbauanleitung als Video

www.hecht-international.com im Servicebereich

Entsorgungshinweis

Denken Sie an den Umweltschutz. Zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien und Altgeräten gibt es ein öffentliches Rücknahmesystem. Auskünfte über Sammelstellen und aktuelle Bestimmungen erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung.

hecht international GmbH

Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
GERMANY
www.hecht-international.com

Hinweis

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Aktuellste Version als PDF Download im Servicebereich unter www.hecht-international.com.



Produktpass

Produkt: Insekten-/Nagerschutz für Fenster mit Edelstahlgewebe

Produktnummer: P01041

Versionsnummer: V1/2020-10133

gekauft bei: _____

gekauft am: _____

Kontaktdaten: hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
GERMANY

+49 (0)9805 93331981
www.hecht-international.com

Bewahren Sie diesen Produktpass für spätere Fragen/Reklamationen sorgfältig auf!

