



1 Kürzen Sie bei Bedarf das Gewebe **C** mit einer Schere auf das Innenmaß ihres Fensterrahmens (Ansicht von Innen).



2 **Reinigen** Sie den Fensterrahmen. Der Untergrund muss staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie die Schutzfolie der Magnete (U-förmig) **A** und drücke diese wie abgebildet von innen an den Fensterrahmen. **TIPP:** Für eine einfachere Montage Magnete in den Ecken mit 1 cm Abstand anbringen.

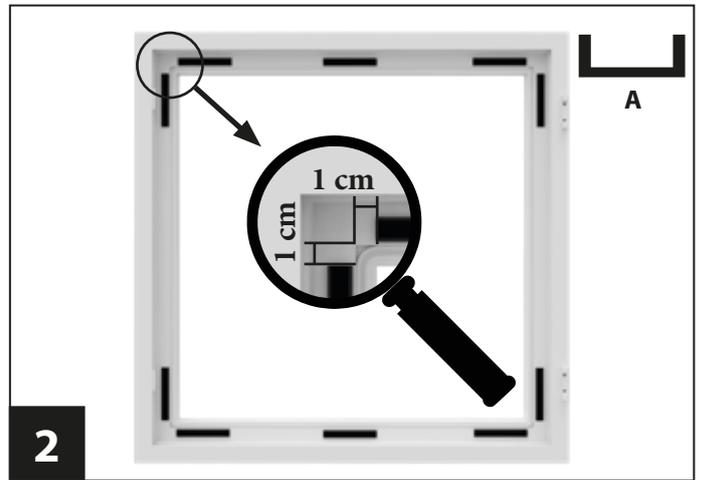

3 Entfernen Sie die doppelseitigen Klebebänder vom Trägerpapier und kleben diese passgenau auf jeweils einen Metallstreifen **B**.

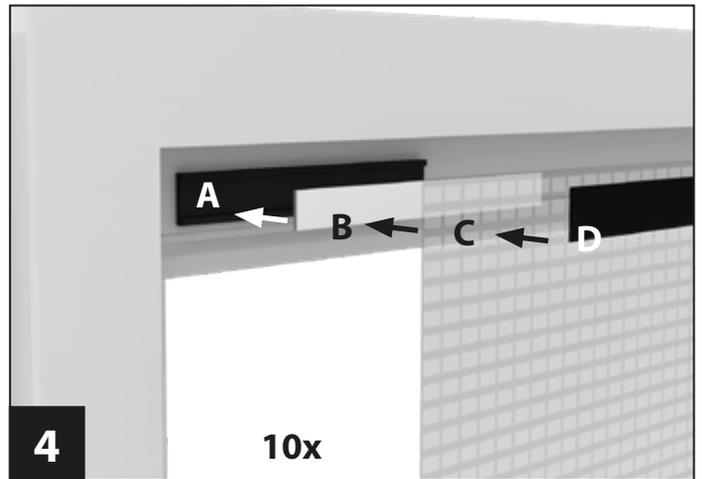


Montage des Gewebes am Fenster:

1. Metallstreifen **B** in Magnete (U-förmig) **A** einsetzen
2. Schutzfolie Klebeband an den Metallstreifen **B** entfernen
3. Gewebe **C** auf die Klebeflächen der Metallstreifen **B** kleben
4. Schwarzes Deck-Klebeband **D** über Gewebe **C** auf die Klebeflächen der Metallstreifen **B** aufbringen und fest andrücken.

Reihenfolge/Teile:

- A** Magnete (U-förmig)
- B** Metallstreifen mit doppelseitigem Klebeband
- C** Gewebe
- D** Schwarzes Deck-Klebeband

Wichtig! Angebrachte Metallstreifen und Deck-Klebebänder für ein paar Sekunden fest andrücken

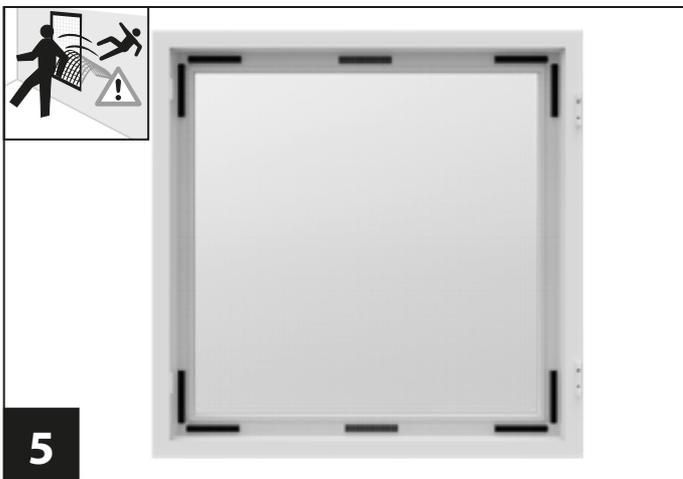

5 Fertige Ansicht.



Achtung! Magnetfelder! Die Magnetfelder der Magnete können empfindliche elektronische Geräte störend beeinflussen. Halten Sie daher elektronische

Geräte und magnetische Datenträger von den Magnete fern. Personen mit elektronischen Medizinimplantaten (z. B. Herzschrittmacher) sollten im Zweifelsfall vor der Verwendung ihren Arzt fragen.