



Info & Service

Montage-Anleitung

Teleskop Insektenschutz PRO
für Fenster

begleitendes Montagevideo unter
www.hecht-international.com


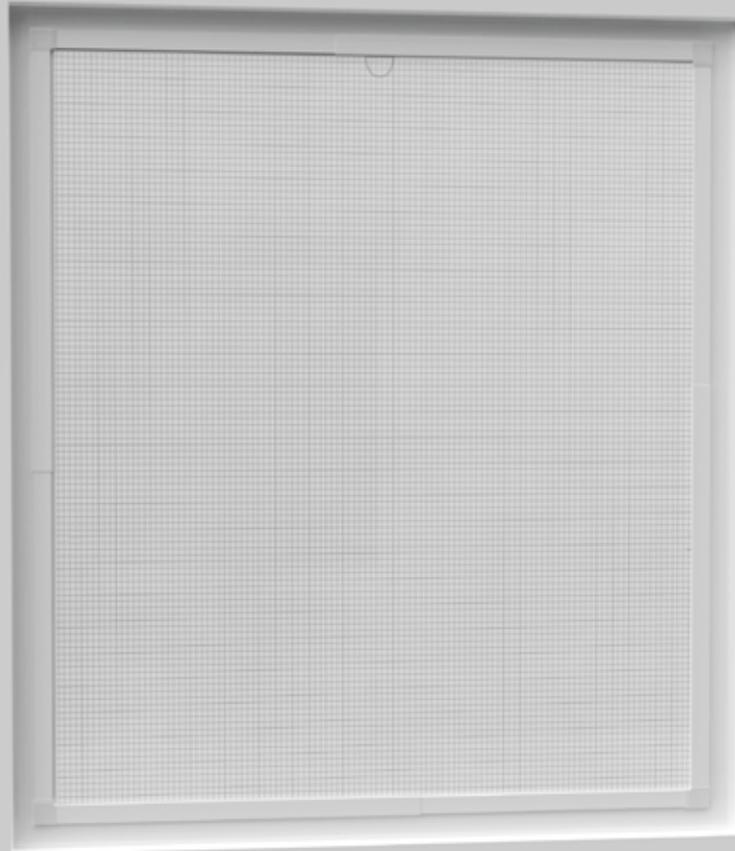


Abb. ähnlich



**Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte lesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe
des Produktes mit aushändigen!**

Inhalt	4
Rahmenvoransicht	5
Benötigtes Werkzeug	6
Allgemeines	6
Montageanleitung lesen und aufbewahren	6
Zeichenerklärung	6
Sicherheit	7
Bestimmungsgemäße Verwendung	7
Haftung	7
Vorbereitung	8
Maß nehmen	8
Montage	9
Reinigung	14
Aufbewahrung	14
Service	14
Häufige Fragen	15
Technische Daten	16
Produktpass	16
Entsorgung	18

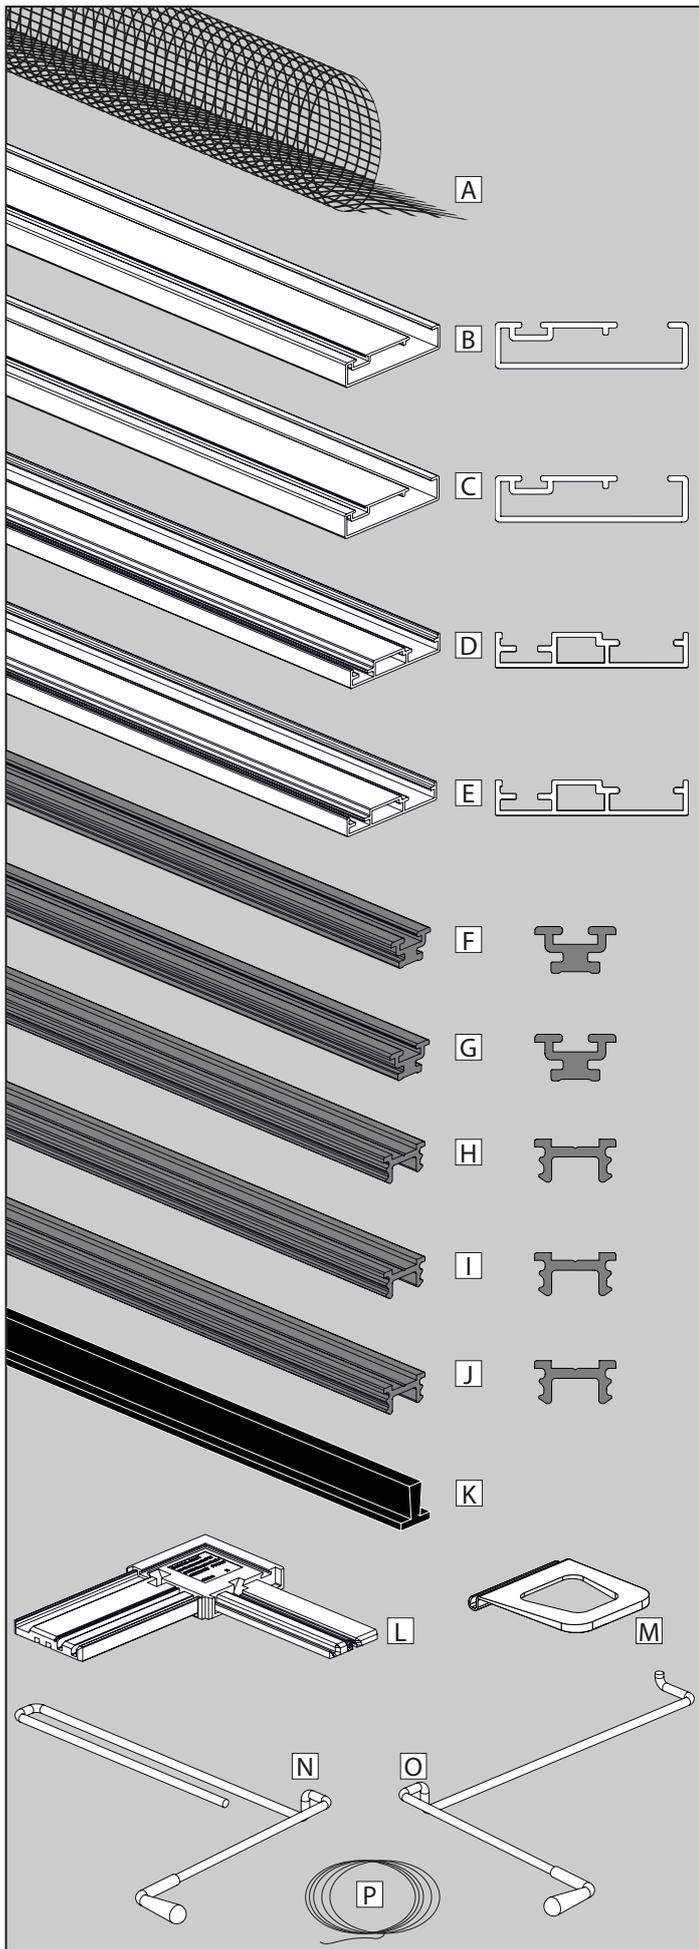

Bezeichnung	Länge mm*	Anzahl	Teile- Nummer
A Gewebe		1x	S-0097
B Außenprofile lang (für die Höhe)	700	2x	01740-0001
C Außenprofile kurz (für die Breite)	600	2x	01740-0001
D Innenprofile lang (für die Höhe)	700	2x	01740-0002
E Innenprofile kurz (für die Breite)	600	2x	01740-0002
F Abstandsprofile lang (für die Höhe)	620	2x	01054-0005
G Abstandsprofile kurz (für die Breite)	520	2x	01054-0005
H Klemmleisten lang (für die Höhe)	900	2x	01054-0004
I Klemmleisten kurz (für die Höhe)	420	2x	01054-0004
J Klemmleisten (für die Breite)	1120	2x	01054-0004
K Bürstendichtung	5,4 lfm.	1x	S-0002
L Eckverbinder		4x	01740-0008
M Handgriff		1x	00683-0011
N Befestigungsfeder A		2x	01740-0007
O Befestigungsfeder B		2x	01740-0006
P Sicherheitsschnur		1	S-0000

* alle Maße sind ca. Angaben

Legende:

Für Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer oder den Teilebuchstaben bereithalten.

Beispiel:

Handgriff

00 **683** - 00 **11**
Referenznummer

oder Handgriff **M**




Service- und Kontaktdaten finden Sie auf Seite 14 dieser Montageanleitung. Die dazugehörige Produkt-/ Herstellerkennzeichnung finden Sie auf dem Bauteil „Eckverbinder“ **K**.

HINWEIS!


Der Bausatz kann auf max. 120 x 140 cm (je Außenkante) auseinandergezogen werden.
Der Bausatz kann auf max. 75 x 85 cm (je Außenkante) zusammengeschoben werden.



Diese Rahmen-Voransicht stellt nicht alle Einzelteile dar und dient nur zur visuellen Unterstützung bei der Montage.

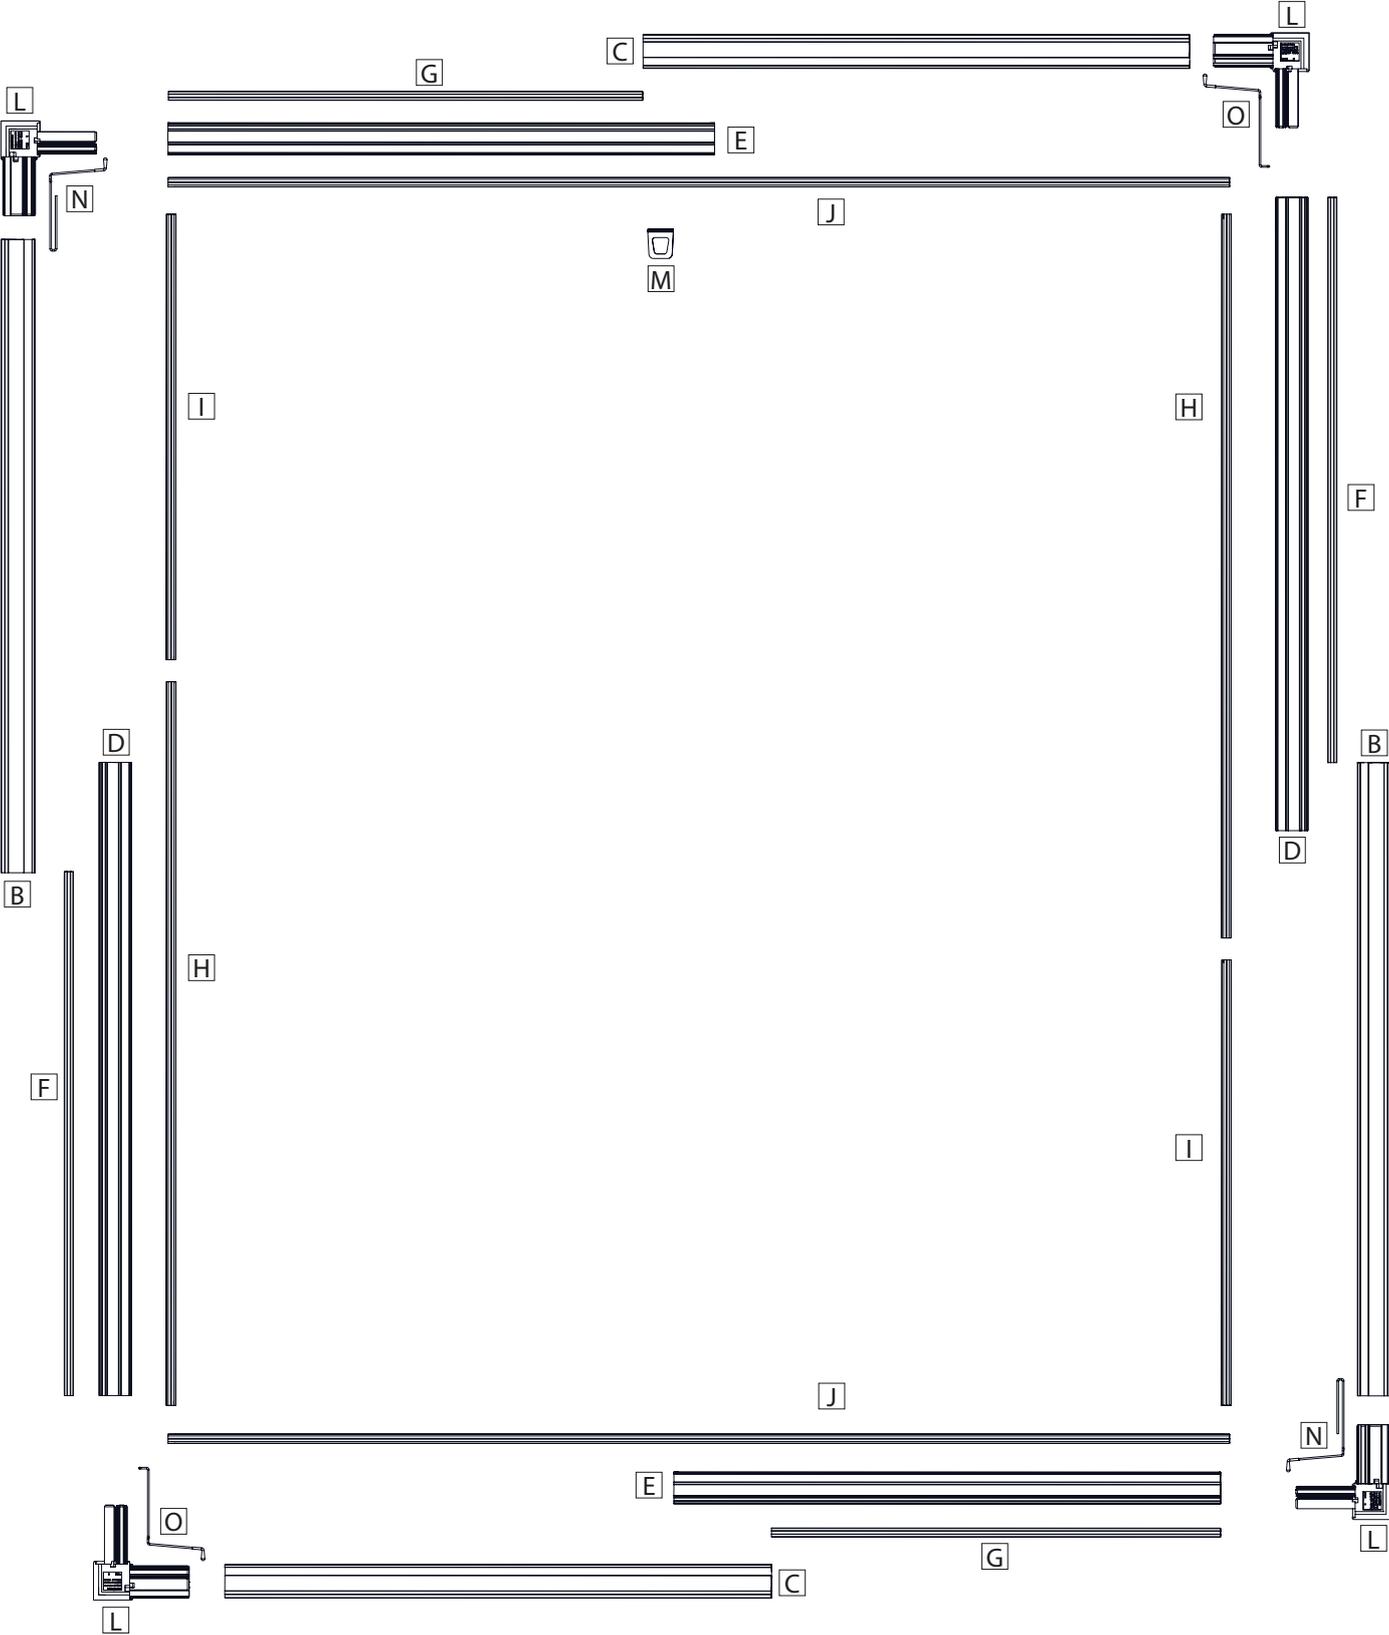

Benötigtes Werkzeug

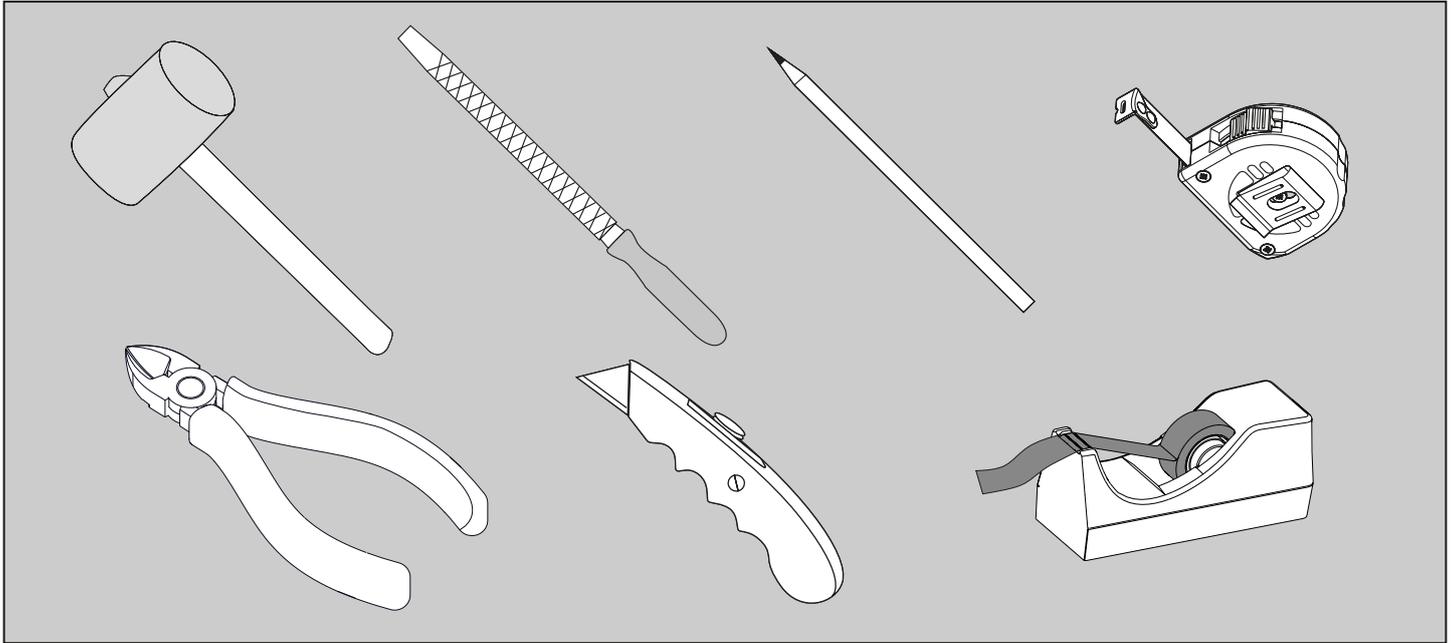

- Gummihammer
- Feile
- Bleistift/Marker
- Maßband
- Seitenschneider
- Cuttermesser
- Klebeband (optional)

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Teleskop Insektenschutz PRO für Fenster, im nachfolgenden nur noch Insektenschutz genannt. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Insektenschutz zusammenbauen und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Insektenschutz führen. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Insektenschutz an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit. Zusätzliche Produktinformationen, z. B. ein Video finden Sie im Internet unter: www.hecht-international.com/service-portal.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Insektenschutz darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (Anbringung von außen auf den vorhandenen Fensterrahmen zum Schutz vor Eindringen von Insekten) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen des Insektenschutzes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Insektenschutzes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Der in dieser Montageanleitung beschriebene Insektenschutz ist nur bedingt für Fenster mit Wetterschenkel verwendbar.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Insektenschutz ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

**Erstickungsgefahr!**

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten!

Kinder können sich z. B. Kunststoffbeutel über den Kopf ziehen, Kleinteile verschlucken oder Schnüre um den Hals wickeln.

Sturzgefahr!

Nicht gegen den Insektenschutz lehnen. Der Insektenschutz kann sich bei starkem Gegendruck wieder lösen.

Bei Anbringung ab 1. Obergeschoss ist der Insektenschutz **zusätzlich gegen Herausfallen** zu **sichern**, z. B. Anbinden an vorhandene Beschläge, Fensterschrauben etc.

Brandgefahr!

Gewebe, sowie alle Kunststoffteile bestehen aus brennbaren Materialien.

Nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.

**Verletzungsgefahr!**

Gehen Sie mit den benötigten Werkzeugen vorsichtig um! Bei falsch verwendeten Werkzeugen besteht die Gefahr, dass Sie sich damit verletzen, z. B. schneiden.

**Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Insektenschutz kann zu Beschädigungen des Insektenschutzes führen.

Durch Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen kann sich zwischen Fensterrahmen und Insektenschutz Kondensat (Schwitzwasser) bilden. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung bzw. trocknen Sie diese Stellen um Schäden am Produkt und/oder Fenster zu vermeiden.

Achtung! Durch starke Witterungseinflüsse (z. B. Hitze, UV-Strahlung) auf Insektenschutz und Fensterrahmen (z. B. Südseite) können in Einzelfällen leichte Verfärbungen am Produkt und/oder Fensterrahmen auftreten.

Befestigen Sie keine Gegenstände am Insektenschutz.

Verwenden Sie den Insektenschutz nicht mehr, wenn dieser Risse, Sprünge oder Verformungen aufweist.

Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur mit passenden Originalteilen.

Bei zu hohem Anpressdruck des Fensterflügels oder zu harten Fensterdichtungen können diese durch die Befestigungsfedern beschädigt werden.

Vorbereitung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie den Insektenschutz beschädigen.

Gehen Sie daher beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor. Nehmen Sie die Einzelteile des Insektenschutzes aus der Verpackung.

Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Bei Fehlteilen wenden Sie sich an den Hersteller und bestellen die fehlenden Teile anhand der Liste im Kapitel „Inhalt“ auf Seite 4 nach.

Kontrollieren Sie ob Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren Sie den Insektenschutz nicht.

Wenden Sie sich an die, im Kapitel „Service“ auf Seite 14 angegebene Serviceadresse.



Der fertige Insektenschutz liegt von außen auf dem vorhandenen Fensterrahmen auf.

Auflagefläche außen am vorhandenen Fensterrahmen beträgt oben/unten min. 3 cm und links/rechts min. 1,5 cm. Mindestabstand zwischen Fenster und Rollladen/Jalousie min. 1,1 cm (ohne Bürstendichtung).

Schraubenköpfe für eventuell vorhandene Rollladenstopper müssen zusätzlich berücksichtigt werden.

Maß nehmen

Breite = _____ cm

Höhe = _____ cm

abgeschrägter Fensterrahmen → ← Innere Rahmenkante


Messen Sie von Fensterrahmen Innenkante zu Innenkante (lichtes Maß) und notieren Sie sich das Ergebnis.

Achtung: Bei abgeschrägten Fensterrahmen immer von der inneren (zum Raum zeigenden) Rahmenkante aus messen.


Tip: Unter nachfolgenden QR-Code finden Sie Unterstützung zum Maß nehmen und zur Berechnung der Abzugsmaße.




Info & Service

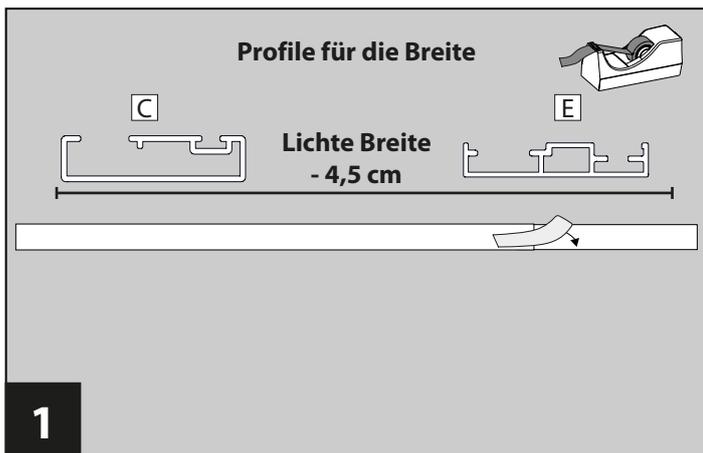


Verbinden Sie jeweils ein Außenprofil kurz **C** mit einem Innenprofil kurz **E**. Ziehen Sie diese auf das gemessene Lichte Maß für die Breite abzüglich 4,5 cm auseinander. Fixieren Sie an der glatten Außenseite (ohne Kanäle) beide Profile vorübergehend mit Klebeband. **Beispiel-Berechnung:** Lichtes Maß Breite 100 cm - 4,5 cm = 95,5 cm Auszugsmaß.

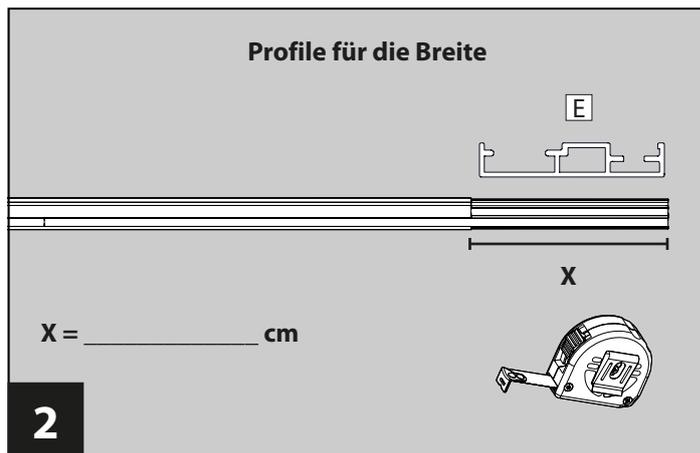


Drehen Sie die Profile um und messen Sie nun den Überstand (**X**) des Innenprofils kurz **E**. Notieren Sie sich das Ergebnis.

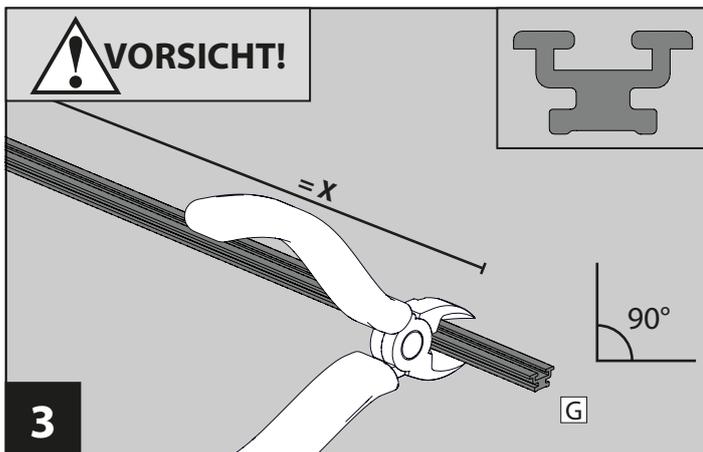


Kürzen Sie zwei Abstandsprofile kurz **G** auf folgende Länge: Gemessener Überstand (**X**) gemäß Montageschritt Nr. 2. Entgraten Sie die Schnittkanten mit einer Feile.

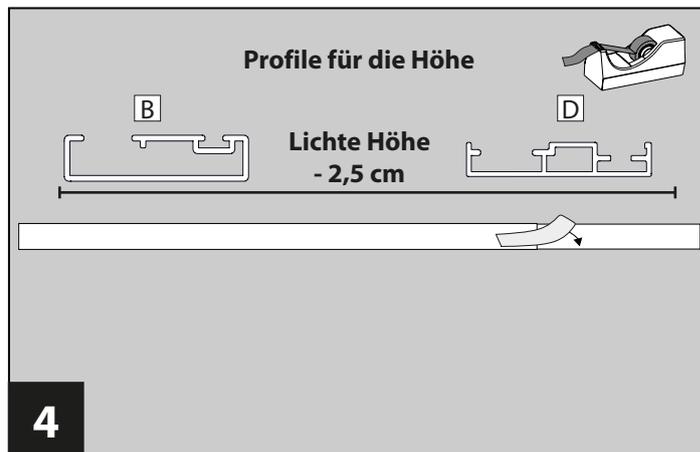

Verbinden Sie jeweils ein Außenprofil lang **B** mit einem Innenprofil lang **D**. Ziehen Sie diese auf das gemessene Lichte Maß für die Höhe abzüglich 2,5 cm auseinander. Fixieren Sie an der glatten Außenseite (ohne Kanäle) beide Profile vorübergehend mit Klebeband. **Beispiel-Berechnung:** Lichtes Maß Höhe 100 cm - 2,5 cm = 97,5 cm Auszugsmaß.

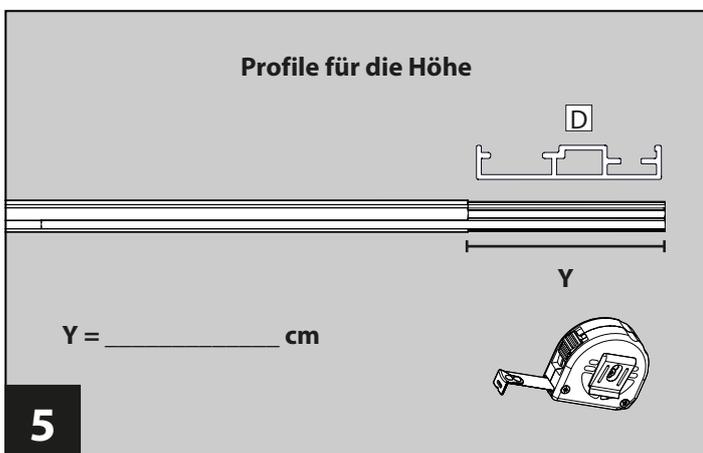


Drehen Sie die Profile um und messen Sie nun den Überstand (**Y**) des Innenprofils lang **D**. Notieren Sie sich das Ergebnis.

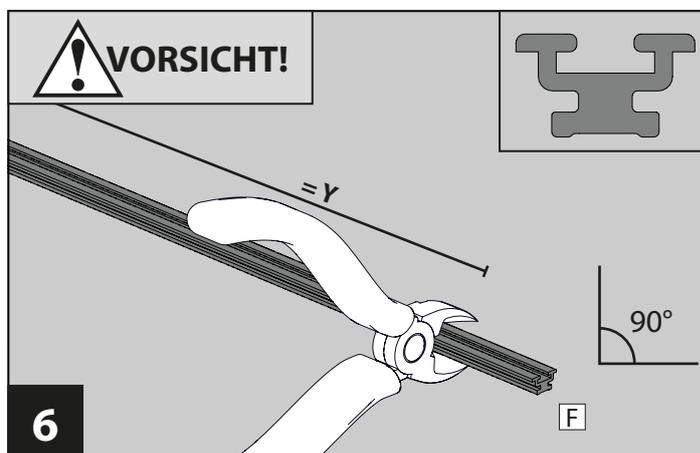


Kürzen Sie zwei Abstandsprofile lang **F** auf folgende Länge: Gemessener Überstand (**Y**) gemäß Montageschritt Nr. 5. Entgraten Sie die Schnittkanten mit einer Feile.


Montage

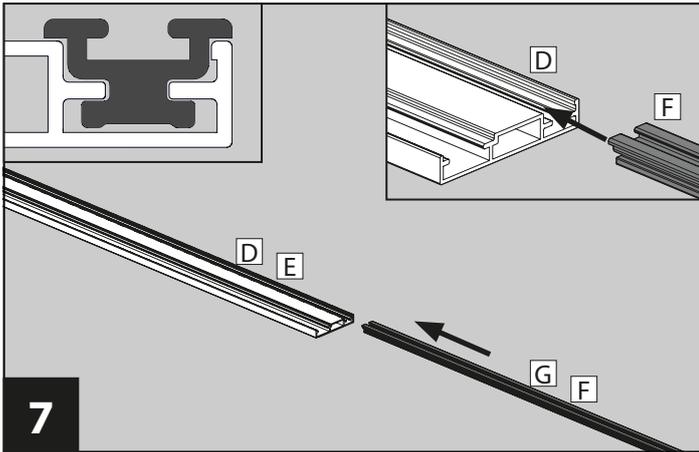


7
Setzen Sie die Abstandsprofile für die Höhe **F** in die Innenprofile für die Höhe **D** und die Abstandsprofile für die Breite **G** in die Innenprofile für die Breite **E** ein.
Schieben Sie die Abstandsprofile vollständig ein.

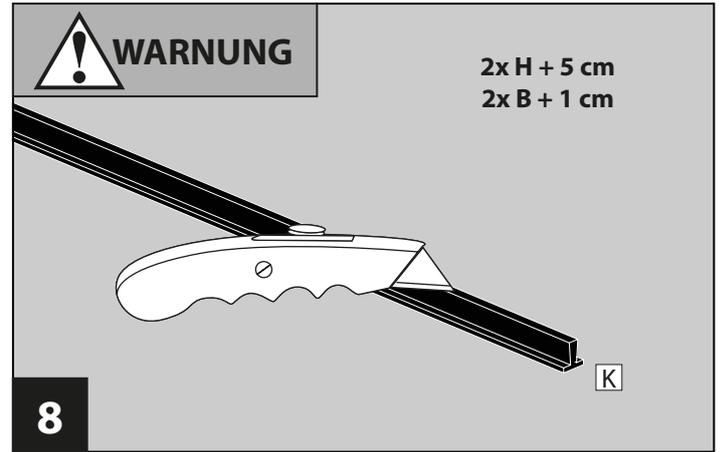


8
Längen Sie die Bürstendichtung **K** ab. Zwei Stück auf gemessene Höhe + 5 cm und zwei Stück auf gemessene Breite + 1 cm.

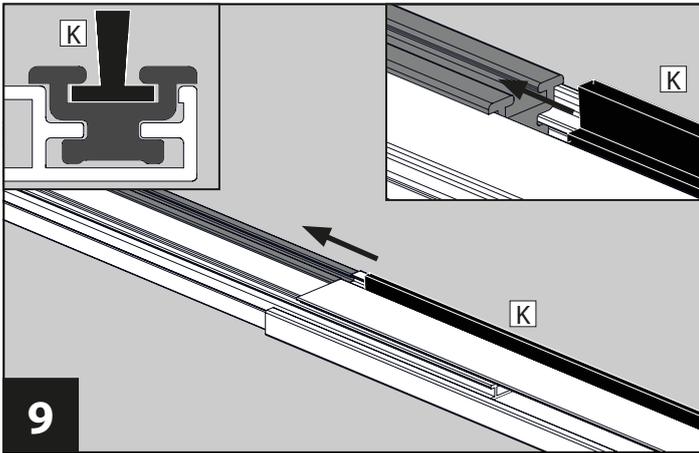


9
Schieben Sie die Bürstendichtung **K** für die Höhe in die vorbereiteten Aluprofile.
Die Bürstendichtung steht jeweils an den Profilenden über.

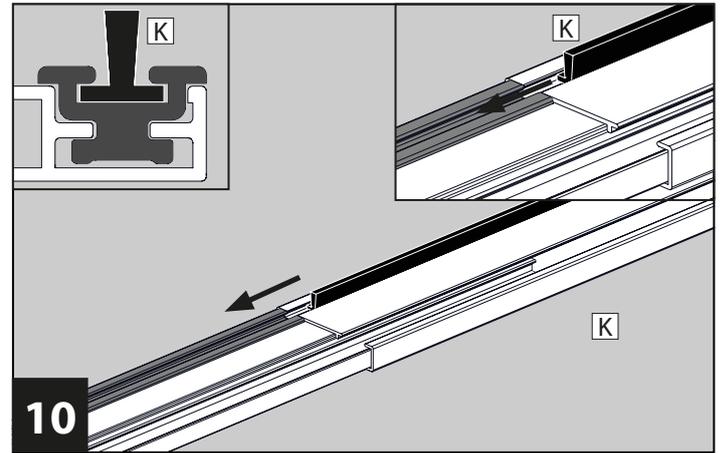

10
Schieben Sie die Bürstendichtung **K** für die Breite in die vorbereiteten Aluprofile.
Die Bürstendichtung steht jeweils an den Profilenden über.

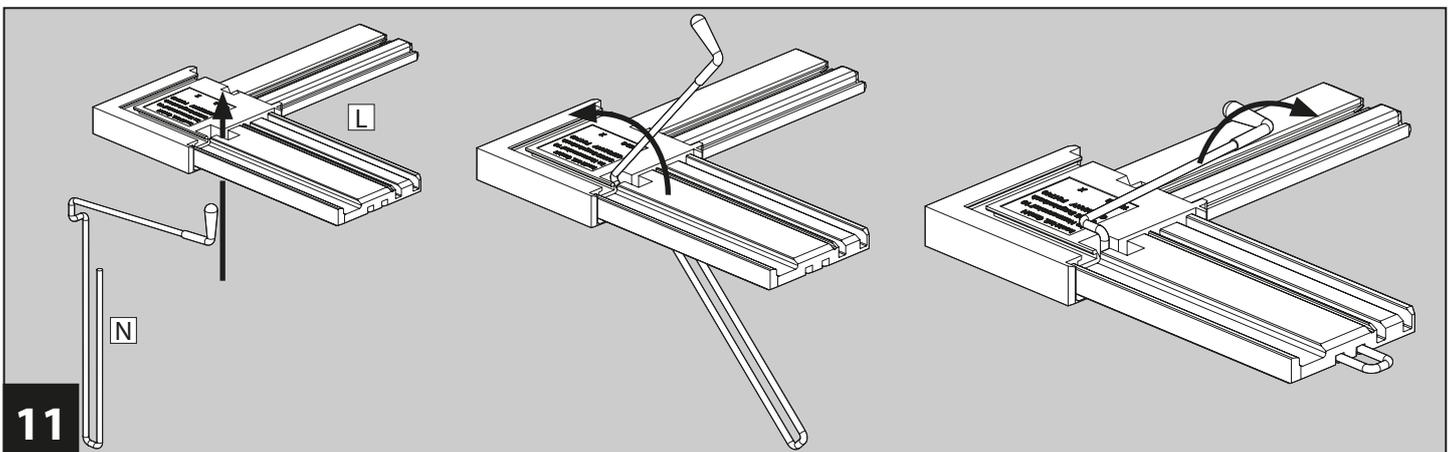

11
Setzen Sie, wie abgebildet, in zwei Eckverbinder **L** jeweils eine Befestigungsfeder **A** **N** ein.

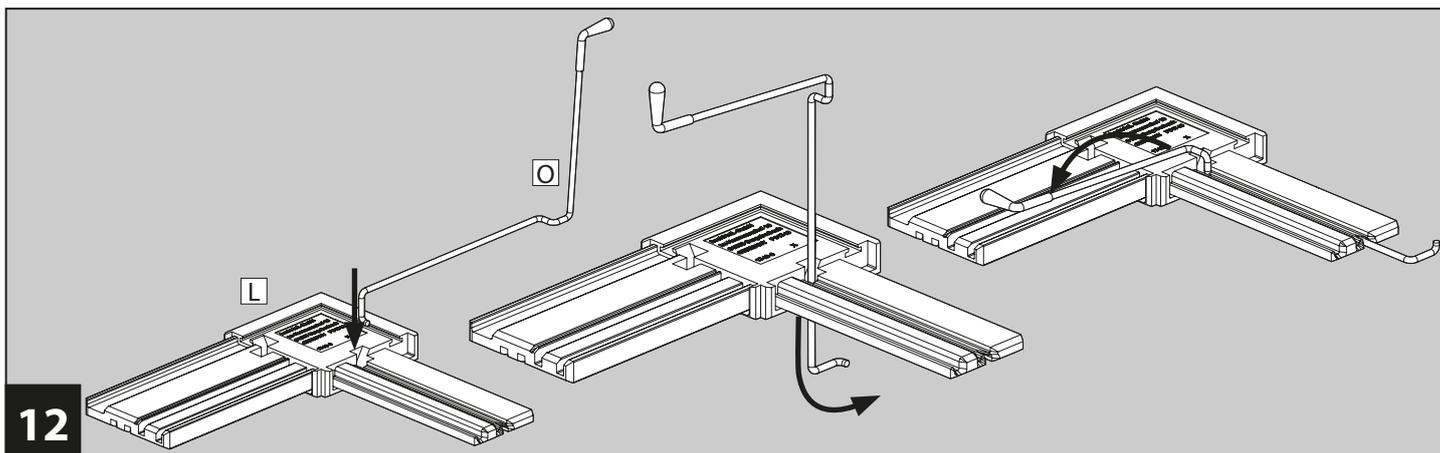


12

Setzen Sie, wie abgebildet, in zwei Eckverbinder **L** jeweils eine Befestigungsfeder **B** **O** ein.




1. Für die Positionierungen der Eckverbinder und nachfolgenden Montageschritte, orientieren Sie sich an der Rahmenvoransicht wie auf Seite 5 abgebildet.
2. Die Außen-/Innenprofile sind so ausgeformt, dass diese jeweils immer nur auf einer Seite der Verbinder passen.
3. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Gummmhammer um die Eckverbinder mit leichten Schlägen zu montieren.

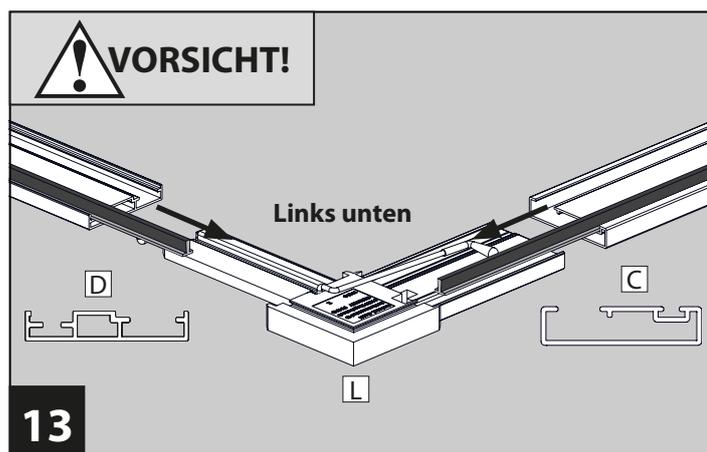


13

Verbinden Sie ein Außenprofil kurz **C** und ein Innenprofil lang **D** mit einem Eckverbinder **L** (inkl. Befestigungsfeder **B**).
Hinweis: Die Bürstendichtung **K** wird mit in den Eckverbinder **L** eingeschoben.

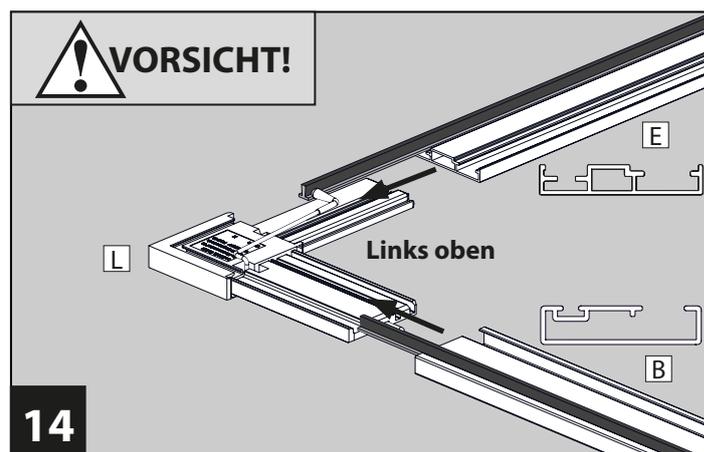


14

Verbinden Sie ein Außenprofil lang **B** und ein Innenprofil kurz **E** mit einem Eckverbinder **L** (inkl. Befestigungsfeder **A**).
Hinweis: Die Bürstendichtung **K** wird mit in den Eckverbinder **L** eingeschoben.

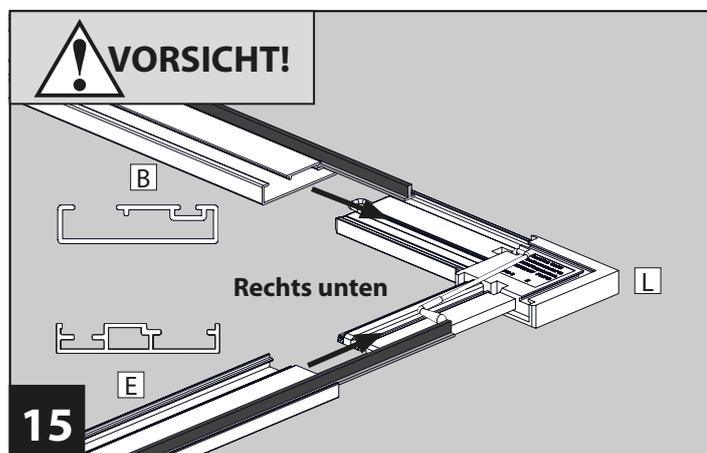

15


Verbinden Sie ein Außenprofil kurz **C** und ein Innenprofil lang **D** mit einem Eckverbinder **L** (inkl. Befestigungsfeder **A**).
Hinweis: Die Bürstendichtung **K** wird mit in den Eckverbinder **L** eingeschoben.

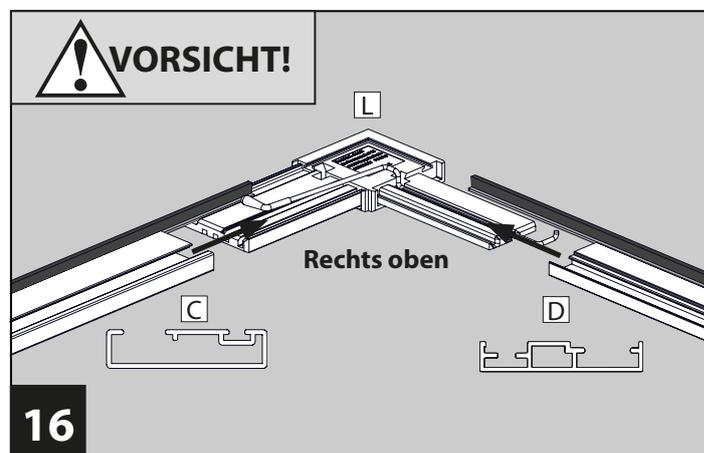

16

Verbinden Sie ein Außenprofil kurz **C** und ein Innenprofil lang **D** mit einem Eckverbinder **L** (inkl. Befestigungsfeder **B**).
Hinweis: Die Bürstendichtung **K** wird mit in den Eckverbinder **L** eingeschoben.

Montage

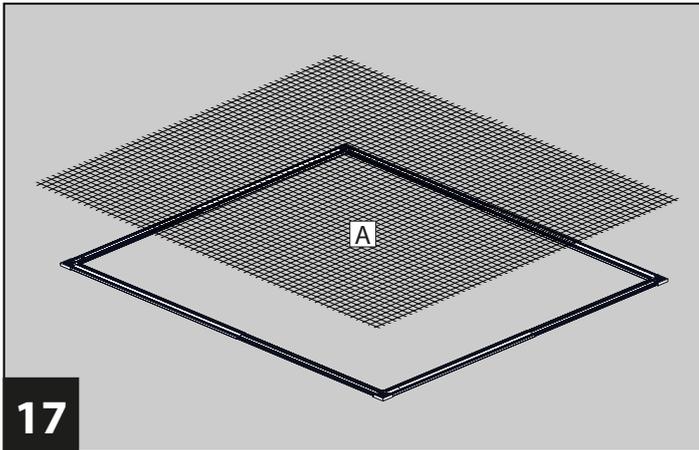


Richten sie den Insektenschutzrahmen für das Einkedern des Gewebes so aus, wie in der Rahmenvoransicht auf Seite 5 abgebildet:
links Profil **I** und **H**, rechts **H** und **I**, unten **J**, oben **J**.

Dies ist wichtig für die richtige Reihenfolge beim Einkedern, hier speziell für die Positionierung des Handgriffs.

17

Legen Sie das Gewebe **A** lose und mittig ausgerichtet auf den Insektenschutzrahmen auf.

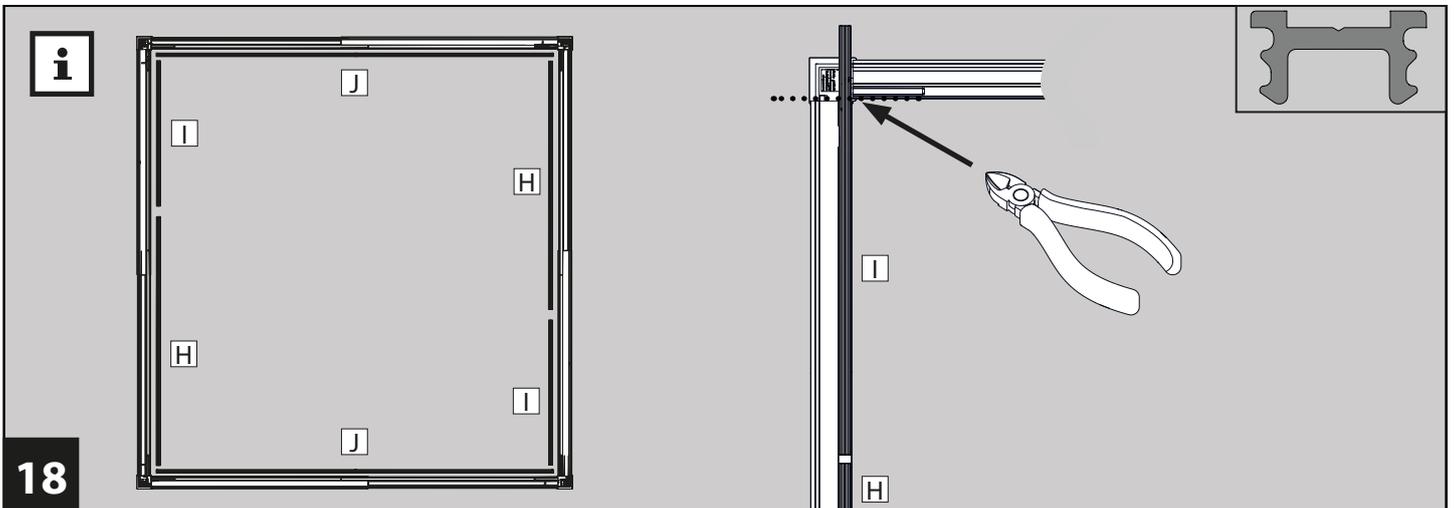


18

Voransicht für die Befestigung des Gewebes mittels den Klemmleisten **H**, **I** und **J**.

In der Höhe sind die geteilten Klemmleisten lang **H** (900 mm) und kurz **I** (420 mm) zu verwenden.

In der Höhe sind dabei immer die Klemmleisten kurz **I** (420 mm) zu kürzen.

Die Klemmleisten lang **H** (900 mm) sind auf Seite des Innenprofils beginnend einzudrücken und müssen über den Profilüberlappung liegen.

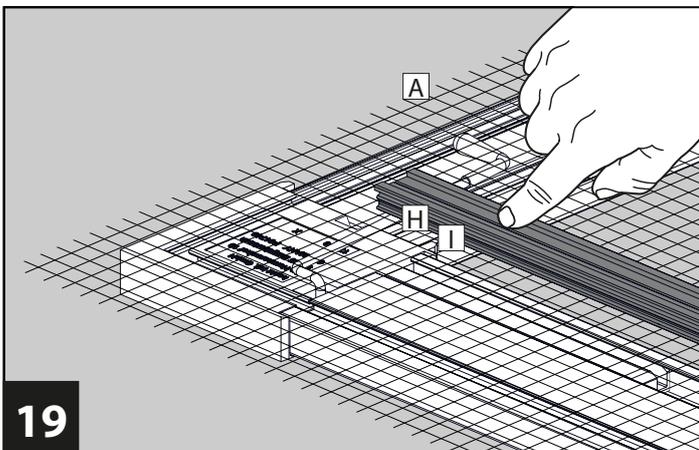


19

Befestigen Sie das Gewebe **A** links und rechts durch Eindrücken der Klemmleisten **H** und **I**. Längen Sie die Klemmleisten **I** auf Länge des Profilkanals ab.

Achtung! Klemmleisten nicht einschlagen, **BESCHÄDIGUNGS-GEFAHR** des Gewebes (siehe auch Häufige Fragen, Seite 15).


Manuelles Spannen per Hand ist nicht erforderlich!

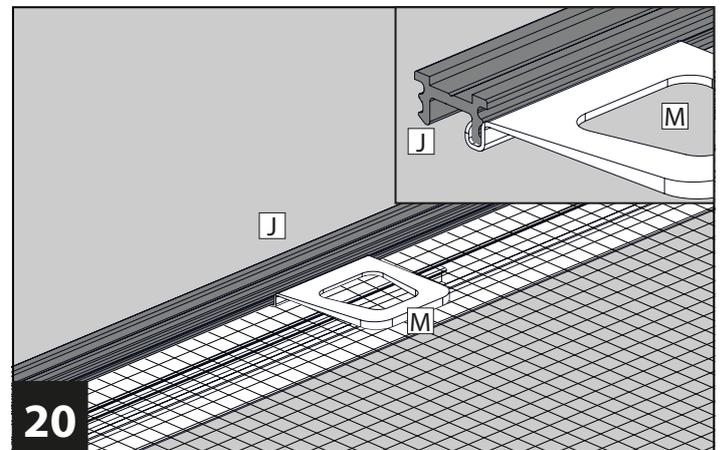


20

WICHTIG! An der Oberseite wird der Handgriff **M** unter der Klemmleiste (in der Breite mittig ausgerichtet) mit eingelegt und befestigt.


Befestigen Sie oben und unten das Gewebe **A** durch Eindrücken der Klemmleisten **J**. Längen Sie die Klemmleisten auf Länge des Profilkanals ab.

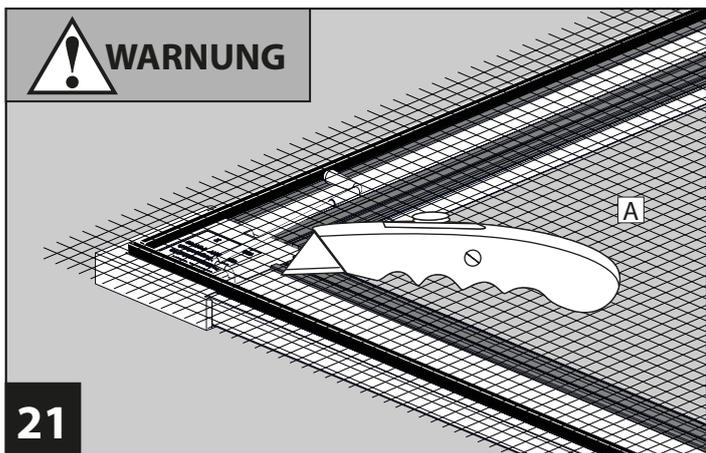


21 Kürzen Sie das überstehende Gewebe **A** entlang der Klemmleisten.
Achtung: Gewebe wird bei Abrutschen des Cuttermessers beschädigt!

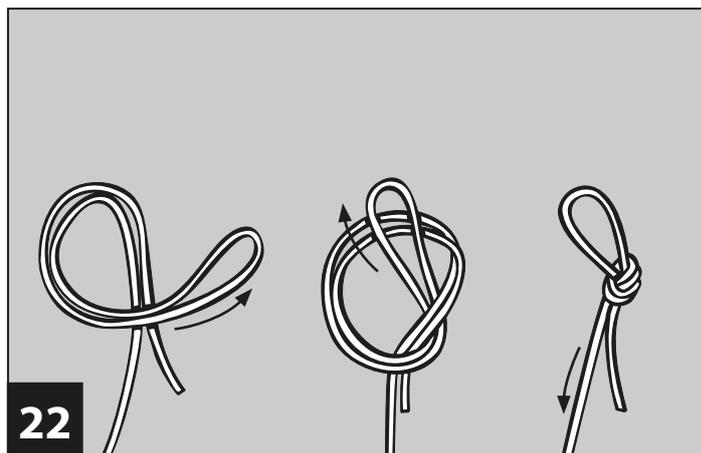


22 Erstellen Sie an der mitgelieferten Sicherheitsschnur **P** eine Schlaufe wie abgebildet.

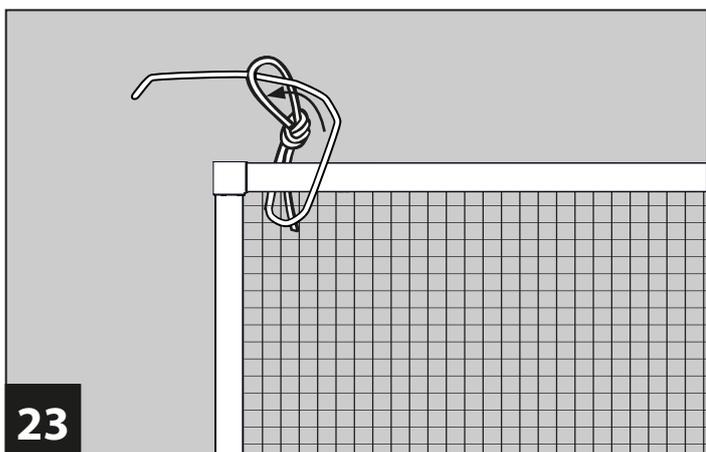


23 Fädeln Sie das offene Ende der Sicherheitsschnur **P** an einer oberen Ecke durch das Gewebe und anschließend um den Alurahmen zurück durch die Schlaufe.

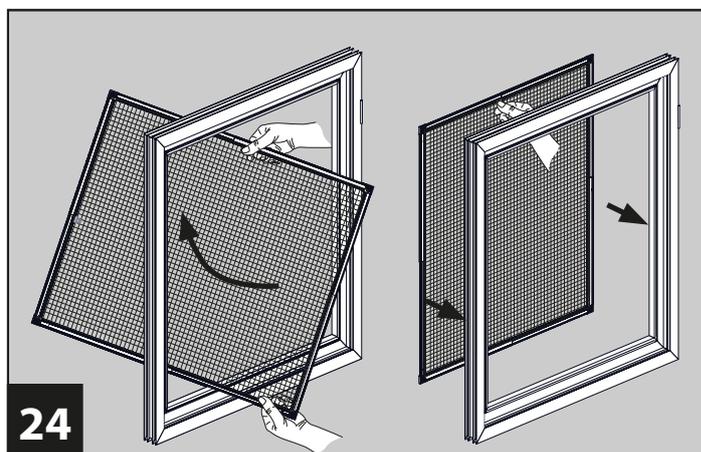

24 Führen Sie den fertigen Bausatz von innen nach außen. Halten Sie den Bausatz am oberen Handgriff fest und halten diesen an den Fensterrahmen an.

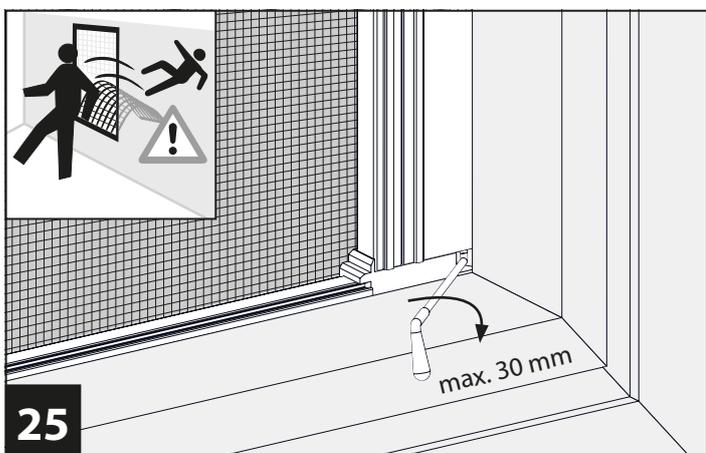

25 Ziehen Sie alle Befestigungsfedern über den Fensterrahmen. Beginnen Sie mit den unteren Befestigungsfedern.

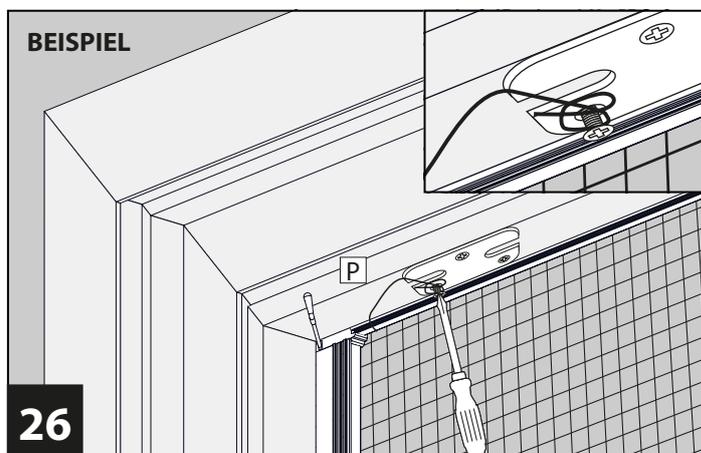

26 Befestigen Sie die Sicherheitsschnur **P** an z. B. vorhandenen Fensterbeschlägen. Achten Sie darauf, dass sich die Sicherheitsschnur beim Schließen des Fensters locker in den Fensterrahmen legen kann. Bei Spannung kann die Sicherheitsschnur reißen.

Reinigung

Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigungen des Insektenschutzes führen.

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit milden Reinigungsmitteln. Das Gewebe können Sie mit einem Staubsauger (Bürstenaufsatz) oder Handbesen von Staub befreien.

Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Gegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen.

Aufbewahrung

Falls Sie den Insektenschutzrahmen (z. B. im Winter) nicht verwenden möchten, kann er ohne Probleme abgenommen werden. Ziehen Sie dazu die Federn vom Fensterrahmen ab, halten den Insektenschutz am Handgriff fest und lösen die Absturzsicherung (Sicherheitsschnur). Lagern Sie den Insektenschutz so ein, dass dieser weder beschädigt noch verformt wird.

Service

Sollte trotz aller Kontrollen der Insektenschutz beschädigt oder unvollständig sein, so wenden Sie sich bitte an die nachfolgende Serviceadresse. Hier wird Ihnen auch bei Fragen geholfen, welche durch das Kapitel „Häufige Fragen“ auf Seite 14 nicht beantwortet werden können.

Hotline:

+49 (0)9805-93331981

Mail: ticket@support.hecht-international.com



Web

www.hecht-international.com

Aufbauanleitung als Video

www.hecht-international.com im Servicebereich

Muss ich mein Insektenschutzfenster selbst zuschneiden?	Nein. Es handelt sich um einen Teleskop-Bausatz, welcher auf die gewünschte Größe zusammengeschoben oder auseinander gezogen werden kann. Lediglich die Abstandsprofile müssen entsprechend angepasst werden.
Welches Werkzeug benötige ich zur Montage des Insektenschutzfensters?	Sie benötigen ein Maßband, einen Bleistift, ein Cuttermesser, einen Seitenschneider, eine Feile und einen Gummihammer. Optional ein ablösbares Klebeband zur Fixierung der Profilübergänge.
Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehör?	Ja. Alle benötigten Teile zur Montage sind im Lieferumfang enthalten.
Wie lange benötige ich für eine Montage des Insektenschutzfensters?	Die Montage des Bausatzes nimmt, je nach Geschick, in etwa 60 Minuten in Anspruch.
Gibt es eine Mindestgröße des Insektenschutzfensters?	Ja. Der Bausatz kann auf minimal B 75 cm x H 85 cm zusammengeschoben werden.
Welche Farbe hat das Insektenschutzgitter (Gaze)?	Das engmaschige Gewebe hat die Farbe schwarz. Schwarzes Gewebe bietet eine bessere Durchsicht und ist weniger auffällig als weißes Gewebe.
Von wo bis wo muss ich messen?	Gemessen wird von Fensterinnenkante zu Fensterinnenkante. In unserem Video, sowie in unserer Montageanleitung in Schritt 1 wird dieser Vorgang gut erläutert. Achtung: Bei nach außen abgeschrägten Fensterrahmen jeweils von der inneren, zum Raum zeigenden Rahmenkante aus messen.
Wozu dient die Sicherheitsschnur?	Die Schnur sichert den Insektenschutzrahmen vor dem Absturz, z. B. bei Unwetter. Je nach Situation sind aber auch eigenständige Sicherungen vorzunehmen.
Mit welchen Hilfsmitteln kann ich die Klemmleisten eindrücken?	Verwenden Sie zum Eindrücken der Klemmleisten z. B. den Stiel oder den Kopf eines Hammers, den Handgriff eines Schraubendrehers oder ähnlichem Werkzeug mit genügend breiter Auflage. Alternativ drücken Sie die Klemmleisten mit dem Daumen ein. ACHTUNG! Die Klemmleisten dürfen nicht eingeschlagen werden BESCHÄDIGUNGSGEFAHR des Gewebes.
Worauf muss ich beim Eindrücken der Klemmleisten achten?	Beim Eindrücken der Klemmleisten ist auf einen festen Untergrund zu achten, damit die Profile nicht verbogen werden.
Die Bürstendichtung lässt sich schwer einziehen bzw. hängt an den Profilübergängen. Was kann ich dagegen tun?	Bewegen Sie die Bürstendichtung an den Profilübergängen leicht hin und her, um von dem einen Profil in das nächste zu gelangen. Achten Sie darauf, dass die Profilübergänge frei von Material-Rückständen oder Graten sind bevor Sie die Bürstendichtung einziehen.
Können Einzelteile zusätzlich nachbestellt werden?	Nein, zusätzliche Einzelteile können leider nicht nachbestellt werden.
Kann das Insektenschutzfenster auch im Winter montiert bleiben?	Ja. Das Produkt besteht aus wetterfesten Materialien und kann daher auch im Winter montiert bleiben. Wir empfehlen das Fenster jedoch im Winter abzuhängen und entsprechend einzulagern.
Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?	Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter +49 (0)9805-93331981 zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch eine Nachricht senden an: ticket@support.hecht-international.com .

Technische Daten

Modell:	Teleskop Insektenschutz PRO für Fenster
Maße:	
- max. Aufbaumaß	120 x 140 cm (jeweils Rahmenaußenkante)
- min. Aufbaumaß	75 x 85 cm (jeweils Rahmenaußenkante)
- max. Fensteröffnung	115 x 135 cm (von Innenkante zu Innenkante vorhandener Fensterrahmen)
- min. Fensteröffnung	70 x 80 cm (von Innenkante zu Innenkante vorhandener Fensterrahmen)
Auflagefläche (Fensterrahmen):	links und rechts min. 1,5 cm oben und unten mind. 3 cm
Mindestabstand:	1,2 cm zwischen vorhandenen Rollläden/Jalousie (ohne Bürstendichtung)
Gewicht:	120 x 140 cm ca. 1,4 Kg (geringfügige, produktionsbedingte Abweichung möglich)
Material:	
- Gewebe	Filatec (Kunststoffgewebe)
- Rahmen	Aluminium, Kunststoff

Produktpass

Produktpass	 Info & Service
Produkt:	Teleskop Insektenschutz PRO für Fenster
Produktnummer:	P01740
Versionsnummer:	V1/2024-10213
gekauft bei:	_____
gekauft am:	_____
Kontaktdaten:	hecht international GmbH Im Herrmannshof 10 91595 Burgoberbach GERMANY +49 (0)9805-93331981 ticket@support.hecht-international.com www.hecht-international.com
Bewahren Sie diesen Produktpass für spätere Fragen/Reklamationen sorgfältig auf!	
	

Entsorgung Insektenschutz für Fenster

Entsorgen Sie das Plissee gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

© Copyright
Nachdruck oder Vervielfältigung auch (auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:

hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
Germany
ticket@support.hecht-international.com

2024

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile,
ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen
des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der
hecht international GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.

Importiert von:
hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
Germany
ticket@support.hecht-international.com

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Aktuellste Version als PDF Download im Serviceportal
unter www.hecht-international.com.

