

Montage-Anleitung


Hochbeet „CUBE2“



**Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte lesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe
des Produktes mit aushändigen!**

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	3
Benötigtes Werkzeug	4
Allgemeines	4
Montageanleitung lesen und aufbewahren	4
Zeichenerklärung	4
Sicherheit	5
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Haftung	5
Vorbereitung	6
Montage	6
Reinigung	9
Aufbewahrung	9
Service	9
Häufige Fragen	10
Technische Daten	11
Produktpass	11
Entsorgung	12

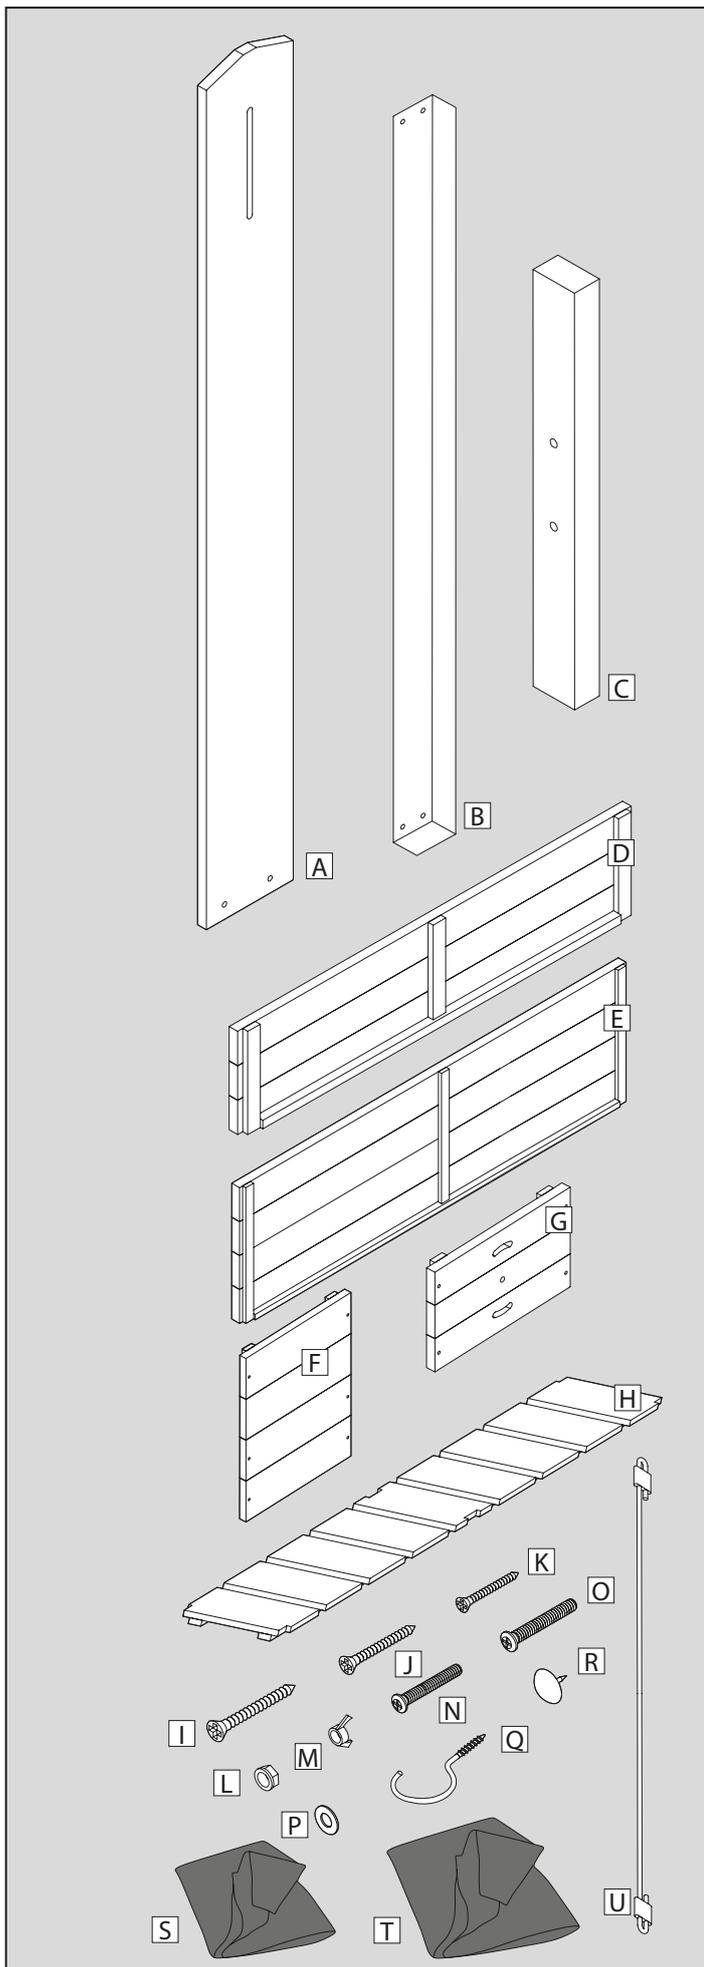

Bezeichnung (Innenansicht)

Anzahl

A	Seitenteile	2
B	Standfuß lang	2
C	Standfuß kurz	2
D	Seitenteile Pflanzkasten klein	2
E	Seitenteile Pflanzkasten groß	8
F	Frontteile Pflanzkasten groß	2
G	Frontteile Pflanzkasten klein	2
H	Einlegeböden	2
I	Kreuzschlitzschrauben 3,5 x 60 mm	8
J	Kreuzschlitzschrauben 3,5 x 40 mm	20
K	Kreuzschlitzschrauben 3,5 x 30mm	12
L	Sechskantmutter	4
M	Flügelmutter	6
N	Kreuzschlitzschrauben M6 x 45mm	6
O	Kreuzschlitzschrauben M6 x 60mm	4
P	Unterlegscheiben	12
Q	Schraubhaken	6
R	Reißzwecken	16
S	Beetplane klein	1
T	Beetplane groß	1
U	Rankseile	3

Legende:


Für Fehlteile immer den Teilebuchstaben bereithalten.

Beispiel: Reißzwecken **R**



Service- und Kontaktdaten finden Sie auf Seite 9 dieser Montageanleitung. Die Produktkennzeichnung (Herstellernachweis) finden Sie auf der Innenseite eines Seitenteiles **E**.

Benötigtes Werkzeug

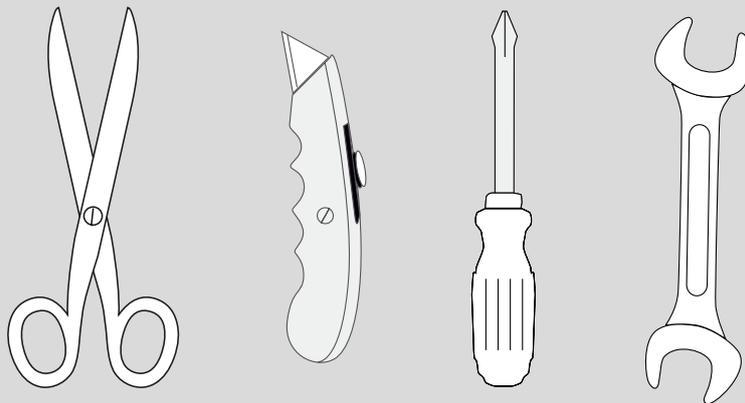

- Cuttermesser/Schere
- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Sechskantschlüssel

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Hochbeet „CUBE2“, im nachfolgenden nur noch Hochbeet genannt. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Hochbeet zusammenbauen und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren

Verletzungen oder Schäden am Hochbeet führen. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie das Hochbeet an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit. Zusätzliche Produktinformationen finden Sie im Internet unter www.hecht-international.com.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte können in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Hochbeet darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (anpflanzen von Gemüse/Pflanzen) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Hochbeetes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Hochbeetes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Hochbeet ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.



Erstickungsgefahr!

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten!

Kinder können sich z. B. Kunststoffbeutel über den Kopf ziehen oder Kleinteile verschlucken.

Sturzgefahr!

Nicht gegen das Hochbeet lehnen. Das Hochbeet kann bei starkem Gegendruck kippen/umkippen und andere Personen verletzen.

Brandgefahr!

Folien, sowie alle Holzteile bestehen aus brennbaren Materialien. Nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.



Verletzungsgefahr!

Gehen Sie mit dem benötigten Werkzeugen vorsichtig um! Bei falsch verwendeten Werkzeugen besteht die Gefahr, dass Sie sich damit verletzen, z. B. schneiden.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Hochbeet kann zu Beschädigungen des Hochbeetes führen.

Holz ist ein Naturprodukt und kann durch Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen Veränderungen in Form und Farbe nach sich ziehen.

Befestigen Sie keine Gegenstände am Hochbeet. Lehnen Sie sich nicht gegen das Hochbeet wenn dieses montiert ist.

Verwenden Sie das Hochbeet nicht mehr wenn dieses Risse, Sprünge oder Verformungen aufweist.

Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur mit passenden Originalteilen.

Das maximale Volumen des oberen Pflanzkastens beträgt ca. 30 Liter und für den unteren Pflanzkasten ca. 70 Liter. Dabei darf ein Füllgewicht von ca. 20 kg oben und von ca. 60 kg unten nicht überschritten werden.

Das Hochbeet „CUBE2“ ist nur mit auf Wasser basierenden Lacken behandelt. Um das Hochbeet „CUBE2“ vor Witterungseinflüssen zu schützen, empfehlen wir dieses regelmäßig mit einer umweltfreundlichen Lasur anzustreichen.

Vor dem Einsetzen der Beetfolie den gewünschten Neigungswinkel der Pflanzkästen einstellen.

Diese Einstellungen können nur vor dem Einsetzen der Beetfolien durchgeführt werden.

Überschüssiges (Gieß-)Wasser wird über die perforierte Hochbeetfolie nach unten abgeleitet. Daher können Verschmutzungen am Hochbeet selbst auftreten.

Vorbereitung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie das Hochbeet beschädigen.

Gehen Sie daher beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor.


Nehmen Sie die Einzelteile des Hochbeetes aus der Verpackung.

Prüfen Sie ob die Lieferung vollständig ist. Bei Fehlteilen wenden Sie sich an den Hersteller und bestellen die fehlenden Teile anhand der Liste im Kapitel „Inhalt“ auf Seite 3 nach.


Kontrollieren Sie ob Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren Sie den Insektenschutz nicht.

Wenden Sie sich an die im Kapitel „Service“ auf Seite 9 angegebene Serviceadresse.

Montage

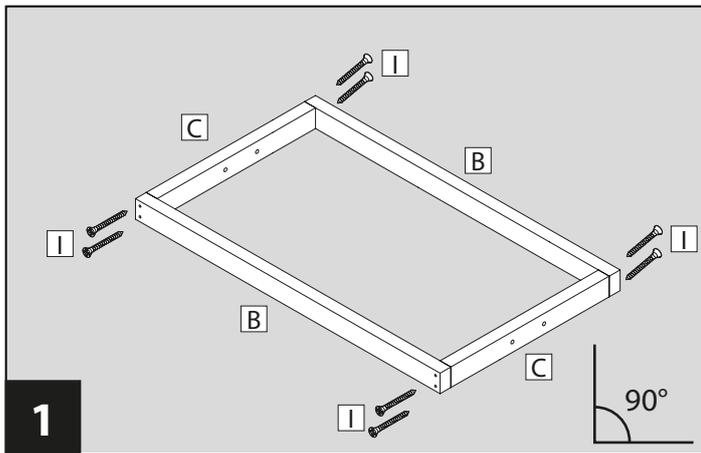


Standfüße lang **B** mit Standfüße kurz **C** mittels Kreuzschlitzschrauben **I** verbinden.

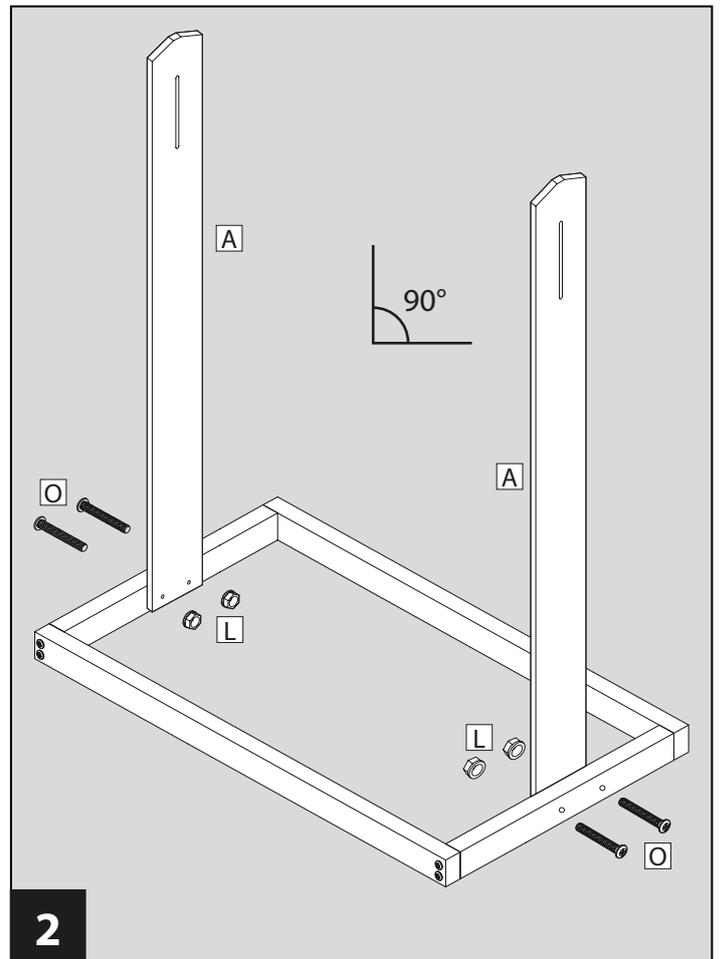

Seitenteile **A** mittels Kreuzschlitzschrauben **O** und Sechskantmutter **L** von innen an vormontierten Standfuß befestigen.

Montage

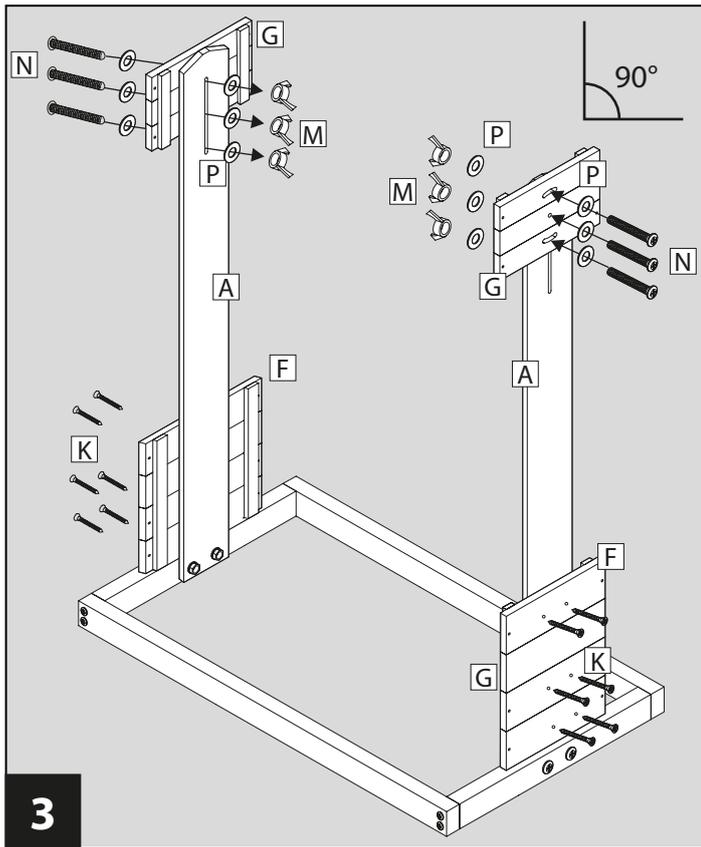

Frontteile Pflanzkasten klein **G** jeweils beidseitig an Seitenteile **A** mittels Kreuzschlitzschrauben **N**, Unterlegscheiben **P** und Flügelmuttern **M** befestigen. Frontteile Pflanzkasten groß **F** jeweils beidseitig an Seitenteile **A** unten mittels Kreuzschlitzschrauben **K** befestigen.


Optional:

Alle Pflanzkästen können auch vorab zusammengebaut (ohne Böden) und über die beiden Seitenteile eingeschoben werden.

Achtung!

Stellen Sie sich hier schon den gewünschten Neigungswinkel für den oberen Pflanzkasten ein. Ist eine spätere, z. B. nach der Bepflanzung, Einstellung des Neigungswinkels gewünscht, so müssen die Kreuzschlitzschrauben und Flügelmuttern von innen nach außen angebracht werden.


D. h. die Flügelmuttern werden von außen aufgeschraubt.

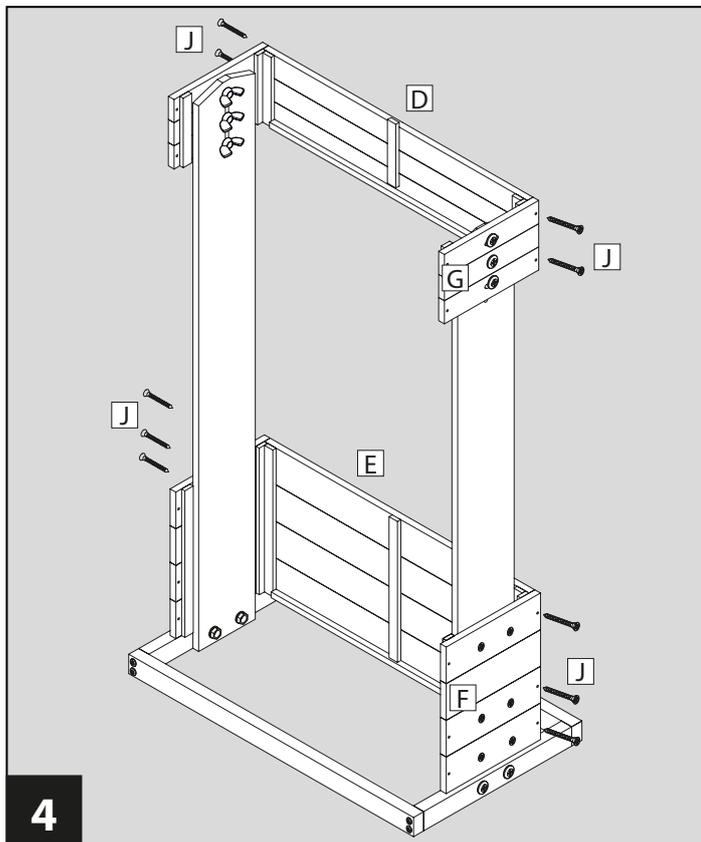


Seitenteile Pflanzkasten klein **D** und groß **E** mittels Kreuzschlitzschrauben **J** mit den Frontteilen Pflanzkasten groß **F** und klein **G** verschrauben.

Hinweis: Beachten Sie, dass der gewünschte Neigungswinkel eingestellt werden muss. Sollte der Neigungswinkel später eingestellt werden müssen, so müssen die Kreuzschlitzschrauben und Flügelmuttern von innen nach außen angebracht werden, d. h. die Flügelmuttern werden von außen aufgeschraubt.

Montage

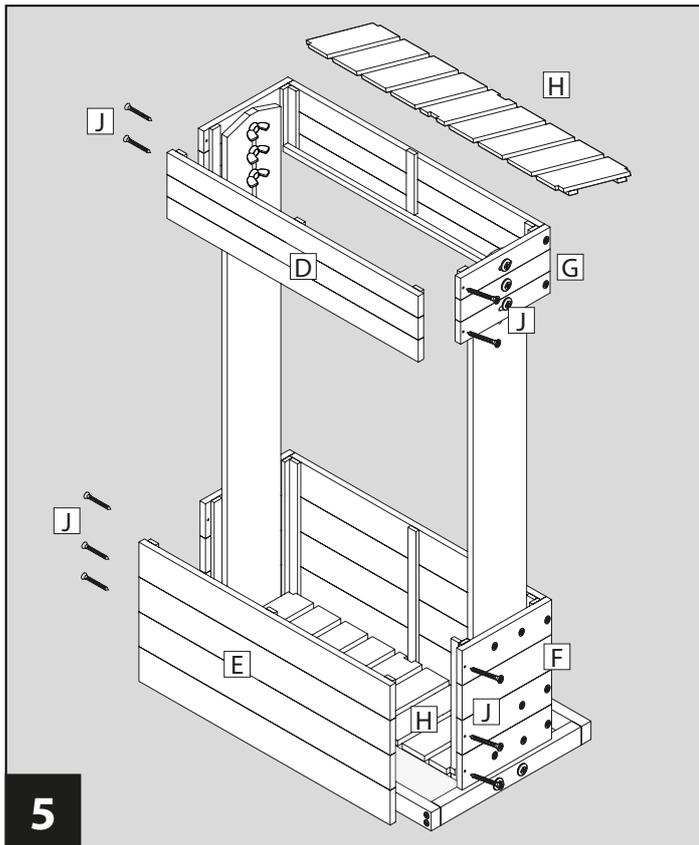

Seitenteile Pflanzkasten klein **D** und groß **E** mittels Kreuzschlitzschrauben **J** mit den Frontteilen Pflanzkasten groß **F** und klein **G** verschrauben. Einlegeböden **H** in den oberen und unteren Pflanzkasten einsetzen.

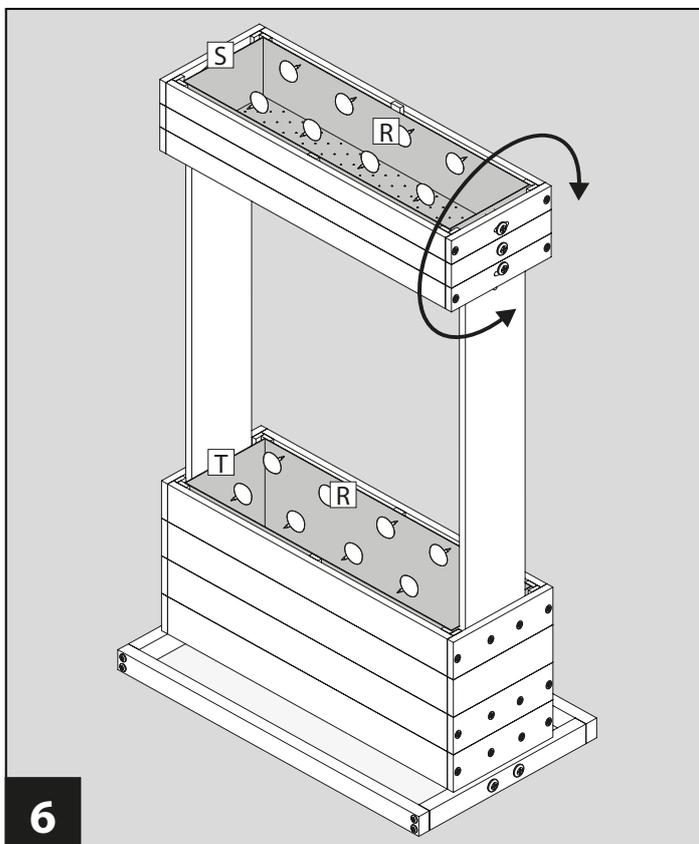

Achtung:

Vor Einsetzen der Beetplane in den oberen Pflanzkasten den gewünschten Neigungswinkel und Höhenposition des Pflanzkasten einstellen.

Dazu Flügelmuttern **M** leicht lösen, Pflanzkasten einstellen. Flügelmuttern **M** wieder festziehen.

Ist eine spätere, z. B. nach der Bepflanzung, Einstellung des Neigungswinkels gewünscht, so müssen die Kreuzschlitzschrauben und Flügelmuttern von innen nach außen angebracht werden.

D. h. die Flügelmuttern werden von außen aufgeschraubt.

Beetplane klein **S** in den oberen Pflanzkasten einlegen.


Beetplane groß **T** in den unteren Pflanzkasten einlegen.

Beide Beetplanen mit Reißzwecken **R** befestigen.

Hinweis:

Kürzen Sie bei Bedarf in der Höhe den Überstand der Beetplanen mit einer Schere oder Cuttermesser.

Montage

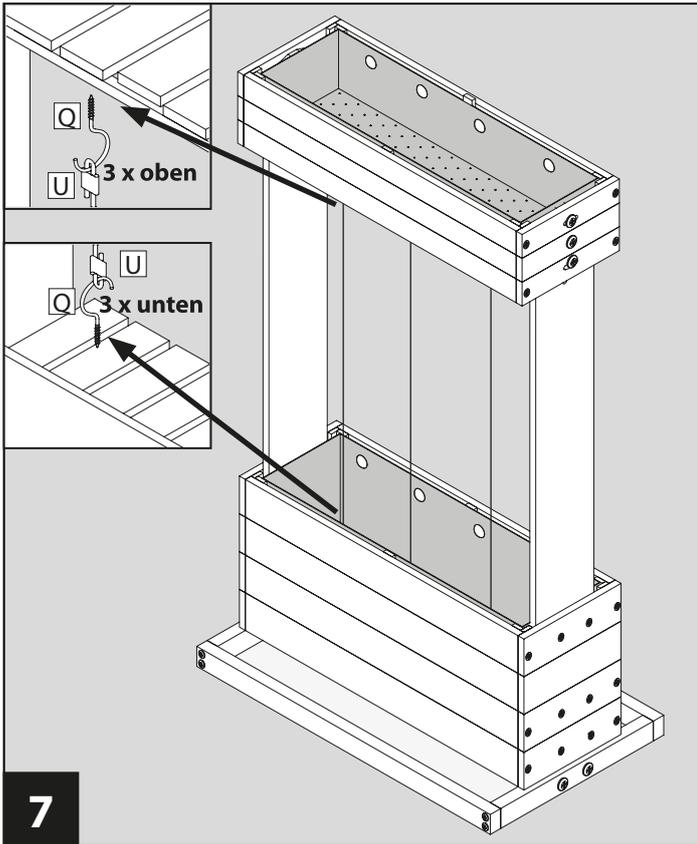

Jeweils drei Schraubhaken **Q** an die Unterseite des oberen Einlegebodens **H** eindrehen und je Schraubhaken **Q** ein Rankseil **U** einhängen. Die anderen Enden der Rankseile **U** jeweils in einen Schraubhaken **Q** einhängen und die Schraubhaken **Q** auf die Oberseiten des unteren Einlegebodens **H** eindrehen.
Hinweis: Schraubhaken **Q** auf die Breite der Pflanzkästen gleichmäßig verteilen.

Reinigung

Das Hochbeet lediglich im trockenen Zustand von Staub/Erde mit einem z. B. Handbesen säubern.

Aufbewahrung

Falls Sie das Hochbeet (z. B. im Winter) nicht verwenden möchten, entleeren Sie das Hochbeet komplett. Lagern Sie das Hochbett nur im absolut trockenen Zustand so ein, dass dieses weder beschädigt noch verformt wird. Wählen Sie hierzu einen trockenen Aufbewahrungsraum.

Service

Sollte trotz aller Kontrollen das Hochbeet beschädigt oder unvollständig sein, so wenden Sie sich an die nachfolgende Serviceadresse. Hier wird Ihnen auch bei Fragen geholfen, welche durch das Kapitel „Häufige Fragen“ Seite 10 nicht beantwortet werden können.

Web:

www.hecht-international.com

Hotline:

+49 (0)9805 - 93331981

Häufige Fragen

Muss ich mein Hochbeet selbst zusammenbauen?	Ja. Das Hochbeet wird in Einzelteilen geliefert und muss nach dieser Anleitung selbst aufgebaut werden.
Welches Werkzeug benötige ich zur Montage des Hochbeetes?	Sie benötigen eine Schere oder Cuttermesser, einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen Sechskantschlüssel SW10.
Umfasst der Lieferumfang auch Montagezubehör?	Ja. Alle benötigten Teile zur Montage sind im Lieferumfang enthalten.
Wie lange benötige ich für die Montage des Hochbeetes	Die Montage des Bausatzes nimmt in etwa 45 Minuten in Anspruch.
Wie groß ist das Volumen der Pflanzkisten? ?	Das Volumen des kleinen Pflanzkasten beträgt ca. 30 Liter und für den großen Pflanzkasten ca. 70 Liter.
Wie viele kg dürfen in die obere Pflanzkiste eingefüllt werden?	Die Befüllung der oberen Pflanzkiste darf ein Gewicht von ca. 20 Kg und für die untere Pflanzkiste von ca. 60 kg nicht überschreiten..
Ist die Hochbeetfolie wasserdicht?	Nein. Die Hochbeetfolie ist perforiert damit überschüssiges Wasser ablaufen kann.
Wer hilft mir bei Fragen zur Montage?	Hier steht Ihnen unser Kundenservice unter +49 (0)9805 - 93331981 zur Verfügung. Gerne können Sie uns auch über unser Supportformular unter www.hecht-international.com eine Nachricht senden.

Technische Daten

Modell:	Hochbeet „CUBE2“
Maße: - max. Aufbaumaß	84x50x145 cm
Gewicht:	ca. 18,8 kg
Material:	Holz und Metall (Schrauben)

Produktpass

Produktpass

Produkt: Hochbeet „CUBE2“

Produktnummer: P01356

Versionsnummer: V1/2020-30197

gekauft bei: _____

gekauft am: _____

Kontaktdaten: hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
GERMANY

+49 (0)9805 - 93331981

www.hecht-international.com

Bewahren Sie diesen Produktpass für spätere Fragen/Reklamationen sorgfältig auf!



Entsorgung Hochbeet „CUBE2

Entsorgen Sie das Hochbeet „CUBE2“ gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

© Copyright
Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:

hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
GERMANY

2020

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile,
ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen
des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der
hecht international GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.

Importiert von:
hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
GERMANY

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Aktuellste Version als PDF Download im Serviceportal
unter www.hecht-international.com.

